

Cadillac

CTS
CTS



Navigatiesysteem

2014 Navigatiesysteem Cadillac CTS/CTS-V

Infotainmentsysteem	3	Als het systeem onderhoud behoeft	65
Inleiding	3	Dvd's met kaarten bestellen . . .	65
Overzicht	3	Verklaring van dekking door database	65
Radio	10	Stemherkenning	65
AM-FM-radio	10	Sprakherkenning	65
Audio, spelers	16	Handelsmerken en licen- tie-overeenkomsten	67
Cd/dvd-speler	16	Index	i-1
MP3	22		
Vaste-schijfstation (HDD)	26		
Extra apparatuur	31		
Navigatie	34		
Werken met navigatie- systeem	34		
Kaarten	36		
Navigatiesymbolen	38		
Bestemming	42		
Menu Configureren	53		
GPS-systeem (Global Positio- ning System)	62		
Auto plaatsen	63		
Problemen met routebege- leiding	64		

Inleiding



De namen, logo's, emblemen, slogans, modelnamen en carrosserieontwerpen opgenomen in dit handboek, waaronder, maar niet beperkt tot, GM, het GM-logo, CADILLAC, de CADILLAC Crest & Wreath en de naam CTS/CTS-V zijn geregistreerde handelsmerken van General Motors LLC, haar dochterondernemingen, gelieerden of licen-gevers.

De informatie in deze handleiding is een aanvulling op de gebruikers-handleiding.

In deze handleiding worden functies beschreven die mogelijk niet op uw auto aanwezig zijn omdat het opties betreffen die u niet hebt gekocht of omdat er na het drukken van deze gebruikershandleiding veranderingen zijn aangebracht. Zie de documentatie die u bij aankoop van uw auto hebt ontvangen om controleren welke functies er op uw auto aanwezig zijn.

Bewaar deze handleiding bij de gebruikershandleiding in de auto, zodat u de handleiding altijd bij de hand hebt. Als u de auto verkoopt, laat de handleiding dan in de auto liggen.

Overzicht

Lees deze handleiding grondig door om zo bekend te raken met de werking van het navigatiesysteem.

Het navigatiesysteem omvat navigatie- en audiofuncties.

Om veilig te rijden is het van belang dat u tijdens het rijden uw ogen steeds op de weg houdt en dat u zich op de rit concentreert. Het navigatiesysteem beschikt over ingebouwde eigenschappen om u hierbij te helpen en waardoor sommige eigenschappen tijdens het rijden uitgeschakeld worden. Een grijs uitgegeven functie is niet beschikbaar terwijl de auto rijdt.

Als de auto geparkeerd staat, zijn alle functies beschikbaar. Doe alvorens te gaan rijden het volgende:

- Stel uzelf op de hoogte van de bediening van het navigatiesysteem, de toetsen op het bedieningspaneel en de aanraaktoetsen op het scherm.

4 Infotainmentsysteem

- Stel het audiosysteem in door voorkeurszenders op te slaan, de geluidskwaliteit te regelen en de luidsprekers bij te stellen.
- Stel het navigatiesysteem in, bijvoorbeeld door een adres of een voorkeursbestemming in te voeren.
- Voer ook van tevoren telefoonnummers in, zodat u ze met een druk op de toets of met een stemcommando (voor navigatiesystemen met telefoonfunctie) eenvoudig kunt kiezen.

Waarschuwing

Als u uw ogen te lang of te vaak van de weg houdt terwijl u bezig bent met het navigatiesysteem, kunt u een ongeval veroorzaken waarbij u of anderen ernstig of dodelijk gewond kunnen raken. Houd uw aandacht bij het rijden en kijk niet onnodig vaak naar de

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

bewegende kaart op het navigatiescherm. Gebruik waar mogelijk spraakbegeleiding.

Gebruik het navigatiesysteem om:

- Een route te plannen.
- Op verschillende manieren en via verschillende keuzes een bestemming te selecteren.
- Gebruik de bocht-per-bocht-route- en kaartbegeleiding met gesproken instructies alleen als de geldende verkeerswetten, regelingen en omstandigheden dit toestaan.
- RDS-verkeersinformatie ontvangen.

Wees steeds alert en volg verkeerswetten, -regels en -instructies altijd op, ongeacht de aanwijzingen van het navigatiesysteem. Omdat het navigatiesysteem kaartinformatie gebruikt die mogelijk niet alle


verkeersbepalingen of de laatste routewijzigingen bevat, kan het voorkomen dat het u adviseert om een route te kiezen die wegens werkzaamheden tijdelijk is afgesloten, of links of rechts af te slaan terwijl verkeersborden ter plaatse dit verbieden. Bekijk altijd of het opvolgen van de instructies van het systeem veilig is en toegestaan is onder de huidige omstandigheden.

Wanneer het navigatiesysteem wordt ingeschakeld, verschijnt een scherm met informatie gelezen en bevestigd moet worden alvorens toegang te krijgen tot bepaalde navigatiefuncties.

Na bevestiging zijn de opstartinformatie en de functies NAV (Navigatie) en DEST (Bestemming) te gebruiken. Er kan nu informatie worden ingevoerd of verwijderd en u kunt van hieruit ook naar andere functies gaan. Zie de instructies verderop in dit onderdeel.

Na elke 50 keer dat de auto wordt gestart en het navigatiesysteem wordt ingeschakeld, verschijnt er een waarschuwingsscherm. Selecteer OK nadat u de waarschuwing hebt gelezen om de informatie op de kaart-dvd te laden. Als u OK niet selecteert, zijn alle toetsen beschikbaar, behalve NAV (Navigatie) en DEST (Bestemming).

Stel uw voorkeuren tijdens de eerste keer starten in of verwijder met behulp van de verschillende opties informatie uit het navigatiesysteem.

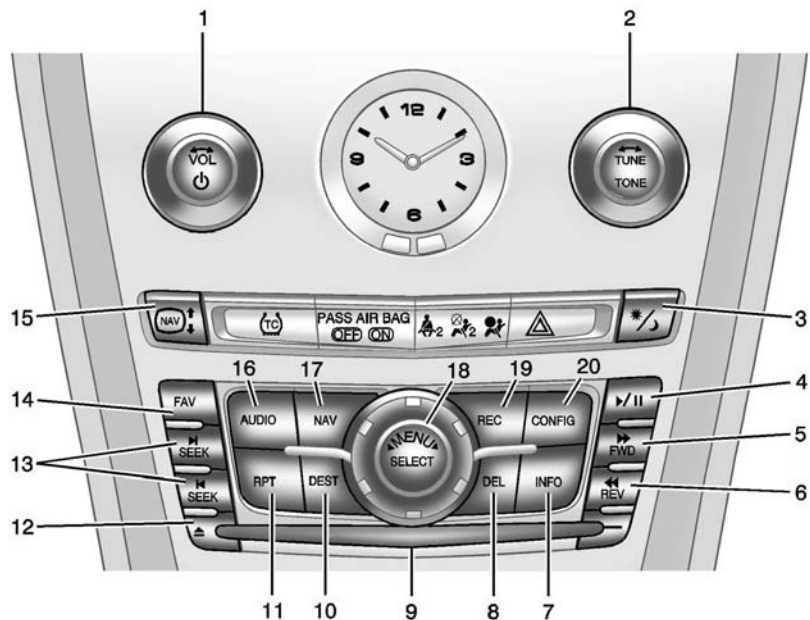

1. VOL/⏻ (volume/vermogen)

2. TUNE/TONE

3. *⏻ (Dimstand wijzigen)

4. ▶/|| (Afspelen/Onderbreken)

6 Infotainmentsysteem

5. ►► FWD (Vooruit)
6. ◀◀ REV (Achteruit)
7. INFO (informatie)
8. DEL (verwijderen)
9. Cd/dvd-sleuf
10. DEST (Bestemming)
11. RPT (Herhalen)
12. ▲ (uitwerpen)
13. ►| SEEK (Zoeken) of ◀| SEEK
14. FAV (Favorieten)
15. NAV ↑↓ (Navigatiescherm omhoog/omlaag)
16. AUDIO
17. NAV (Navigatie)
18. ◀ MENU ► SELECT
19. REC (opnemen)
20. CONFIG (Configureren)

Taal

Raadpleeg voor het wijzigen van de navigatieschermen "Persoonlijke instellingen" in het Instructieboekje.

Engelse of metrieke eenheden


Raadpleeg voor het wijzigen van de navigatieschermen in Engelse of metrieke eenheden "Persoonlijke instellingen" in het Instructieboekje.

Persoonlijke informatie wissen

Dit navigatiesysteem kan bestemmingen en persoonlijke gegevens zoals namen en adressen opslaan. Wanneer u de auto wegdoet, is het raadzaam deze informatie te verwijderen. Zie "Adresboek — Vermeldingen bewerken en wissen" en "Eerdere bestemmingen — Wissen" onder *Bestemming op pagina 42*.

Voorkeurszenders opslaan

Er kunnen tot 36 voorkeuzezenders worden opgeslagen. AM en FM kunnen door elkaar worden gebruikt. Om voorkeurszenders op te slaan:

1. Druk op VOL/  om het systeem in te schakelen.
2. Druk op AUDIO of FAV (Favorieten) als u zich in een kaartscherm bevindt.
3. Selecteer de zender.
4. Zoek of stem af op de gewenste zender om de zender te selecteren.
5. Houd een van de voorkeuze--schermtoetsen langer dan anderhalve seconde ingedrukt.
6. Herhaal deze stappen voor alle voorkeurszenders.

Om het nummer van de voorkeuzepagina's te wijzigen, raadpleegt u "Nummer voorkeuzepagina's" onder *AM-FM-radio op pagina 10*.

Een adres of Point of Interest (Bezienswaardigheid) invoeren en voorkeursbestemmingen opslaan.


De auto moet in de stand P (parkeren) worden geschakeld om deze handelingen uit te voeren.

Een adres invoeren


Bij problemen bij het vinden van een stad of straatnaam:

- Voer eerst de straatnaam in, in plaats van de stadsnaam, of vice versa.
- Voer meer lettertekens in of beperk het aantal lettertekens om de beschikbare opties uit te breiden of te beperken.

Om een bestemming in te stellen door het invoeren van een straatnaam:

1. Druk op VOL/  om het systeem in te schakelen.
2. Mogelijk verschijnt er een waarschuwingsboodschap. Druk op OK om verder te gaan.
3. Druk op DEST (Bestemming).
4. Selecteer de schermtoets Straat.

5. De categorie Straatnaam wordt automatisch geselecteerd voor invoer. Voer de straatnaam in.

Het wordt aanbevolen de richtingsinformatie of het straattype niet in te voeren en de spatie-schermttoets te gebruiken tussen straat- of plaatsnamen. Gebruik de schermknop voor backspace  als u een verkeerd teken hebt ingevoerd.

Wanneer vier of minder namen beschikbaar zijn voor de ingevoerde tekens, wordt een lijst weergegeven. Bij meer dan vier namen verschijnt er een telling van het aantal gevonden straten. Druk op de schermtoets List (lijst) om de lijst te bekijken en een straat te selecteren.

Terwijl de categorie Straatnaam leeg is, is er een schermtoets Last 5 Streets (laatste 5 straten) waarmee de laatste vijf geselecteerde straten worden weerge-

8 Infotainmentsysteem


geven Druk op deze toets om een straat uit de lijst te selecteren.

- Voer het huisnummer in. Het systeem toont de huisnummers die voor de betreffende straat beschikbaar zijn.
- Als er meerdere plaatsen zijn, wordt er een lijst met plaatsen getoond waarin die straatnaam en het huisnummer voorkomen. Kies een plaats in de lijst.
- Bij het adres wordt een bevestigingsscherm weergegeven. Druk op Go (start) als het adres juist is. Het systeem berekent de route.
- Selecteer de routevoorkeur (Snelste, Kortste of Easy (eenvoudig)). Het systeem markeert de route.
- Druk op de schermtoets Start Guidance (begeleiding starten). De route is nu startklaar.

Zie "Adres invoeren" onder *Bestemming op pagina 42*.

Point of Interest (POI) (Bezienswaardigheid (POI)) invoeren

Ga als volgt te werk om een bestemming te selecteren door een Point of Interest (POI) in te voeren:


- Druk op VOL/  om het systeem in te schakelen.
- Mogelijk verschijnt er een waarschuwingsboodschap. Druk op OK om verder te gaan.
- Druk op DEST (Bestemming).
- Druk op de schermknop Point of Interest (Bezienswaardigheid).
- Voer de naam van de POI in op de plaats voor de POI-naam (bijvoorbeeld Nationaal Monument op de Dam).

Als er vier of minder plaatsnamen beschikbaar zijn, verschijnt er een lijst. Bij meer dan vier namen verschijnt er een telling van het aantal gevonden POI-namen. Druk op de toets List om de lijst te bekijken. Selecteer de POI.

- Druk op de schermtoets Start. Het systeem berekent de route.
- Selecteer de routevoorkeur (Snelste, Kortste of Easy (eenvoudig)). Het systeem markeert de route.
- Druk op de schermtoets Start Guidance (begeleiding starten). De route is nu startklaar.

Zie "Point of Interest (POI)" (bezienswaardigheid) onder *Bestemming op pagina 42*.

Voorkeursbestemmingen opslaan.

- Druk op VOL/  om het systeem in te schakelen.
- Mogelijk verschijnt er een waarschuwingsboodschap. Druk op OK om verder te gaan.
- Druk op DEST (Bestemming).
- Een bestemming invoeren. Zie *Bestemming op pagina 42*.

5. Druk op de schermtoets Add (toevoegen) in het kaartscherm om de huidige eindbestemming aan het adresboek toe te voegen.

Het adresboekscherm verschijnt.


6. Druk op de schermknop Naam. Er verschijnt een toetsenbord. Voer de naam in.
7. Houd één van de schermtoetsen onderin het scherm ingedrukt totdat de tekst in de toets wijzigt.

De adresboeknaam verschijnt in de betreffende schermtoets Voorkeursbestemming en is nu vanuit het scherm Select Destination (Bestemming selecteren) beschikbaar. Zie "De opgeslagen voorkeursbestemmingen gebruiken" hierna om een voorkeursbestemming als bestemming te selecteren.

Zie "Voorkeursbestemmingen — Toevoegen of wijzigen" onder *Bestemming op pagina 42*.

De opgeslagen voorkeursbestemmingen gebruiken

Deze bestemmingen zijn tijdens het rijden beschikbaar voor selectie.

1. Druk op VOL/  om het systeem in te schakelen.
2. Mogelijk verschijnt er een waarschuwingsboodschap. Druk op OK om verder te gaan.
3. Druk op DEST (Bestemming).
4. Selecteer een van de beschikbare schermknoppen Voorkeursbestemming. Het systeem berekent de route.
5. Selecteer de routevoorkeur (Snelste, Kortste of Easy (eenvoudig)). Het systeem markeert de route.
6. Druk op de schermtoets Start Guidance (begeleiding starten). De route is nu startklaar.

Zie "Voorkeursbestemming" onder *Bestemming op pagina 42*.

Routebegeleiding annuleren

De begeleiding wordt geannuleerd als u op uw eindbestemming arriveert. Om vóór het bereiken van de eindbestemming de routebegeleiding te annuleren:

1. Druk op DEST (Bestemming).
2. Druk op de schermknop Cancel Guidance (Routebegeleiding annuleren).
3. Druk op de schermtoets Ja om de annulering te bevestigen.

Spraakbegeleiding

U kunt het volume van de gesproken instructies als volgt aanpassen:

1. Druk op CONFIG (Configureren) om de menuopties te openen en druk vervolgens op CONFIG, totdat Nav (Navigatie) is geselecteerd of druk op de schermtoets Nav.
2. Druk op de schermtoets Stemvolume.

10 Infotainmentsysteem

3. Druk op de schermtoetsen + of - om het volume van de gesproken instructies te verhogen of te verlagen.

Zie "Volume spraak" onder *Configuratiemenu op pagina 53*.

Reinigen van display



Pas op

Het gebruik van schurende reinigingsmiddelen als u glasoppervlakken reinigt, kan krassen op het glas veroorzaken. Gebruik alleen een zachte doek en spuit geen reinigingsmiddel direct op het systeem, aangezien dit de mechanische onderdelen kan aantasten.

Paneel niet met een harde doek afnemen en geen vluchtige vloeistof zoals ververdunner gebruiken. Hierdoor kan het bekrast raken of kunnen de tekens onleesbaar worden.

Radio

AM-FM-radio

Het gebruik van de radio

VOL/ (volume/vermogen):

1. Druk hierop om het audiosysteem aan of uit te schakelen.
2. Draai aan de knop om het volume te verhogen of te verlagen.

TUNE/TONE:


1. Draai deze bedieningsknop om naar de vorige of volgende frequentie te gaan.
2. Indrukken om het menu Sound (geluid) weer te geven. Zie "Geluidsmenu" verderop in dit onderdeel.

AUDIO:

1. Druk op deze knop om het volledige scherm voor het audiosysteem te openen.

2. Druk op deze knop om tussen AM, FM, CD, DVD, HDD en AUX (extra ingang) te schakelen of druk op de schermtoets. Zie *Cd-/Dvd-speler op pagina 16*, *Vaste schijfstation (HDD) op pagina 26* en *Externe apparaten op pagina 31*.


Een zender zoeken

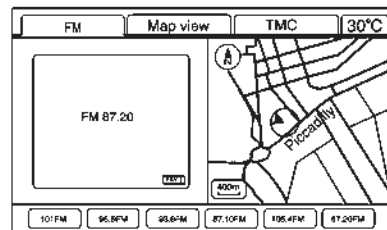

Getoond wordt een FM-bron; overige bronnen overeenkomend

Druk op de bronschermttoets (AM, FM enz.) als er een kaartscherm actief is. De display splitst zich in een audioscherm en een kaart-


scherm. Alle functies voor het wijzigen van zenders kunnen vanuit dit scherm worden aangestuurd.

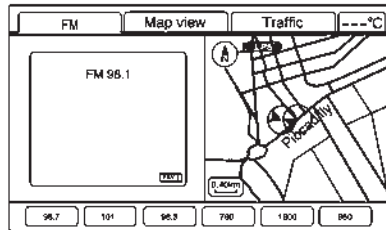

Getoond wordt een FM-bron; overige bronnen overeenkomend

Wanneer u zich in een kaartscherm bevindt, drukt u op NAV (Navigatie) om een gedeeld scherm weer te geven.

AM/FM: Selecteer de bron (AM, FM) of druk herhaaldelijk op AUDIO totdat de gewenste bron oplicht.

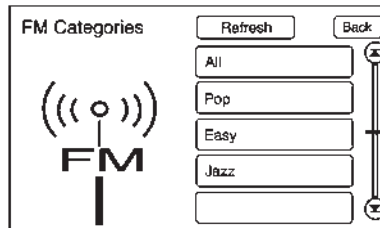

Getoond wordt een FM-bron; overige bronnen overeenkomend

1. Druk op de toets, midden op het scherm, voor een lijst van alle geselecteerde zenders in de regio.
2. Gebruik de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om door de frequentielijst te scrollen.
3. Selecteer de frequentie.

FM-lijsten bevatten mogelijk ook een selecteerbare categorie als zenders in het gebied RDS (Radio-datasysteem) ondersteunen.

Verversen: Druk hierop om de lijst met AM- of FM-zenders te verversen.

Op het gesplitste audioscherm verschijnt de naam van de zender of het kanaal.

▶ **SEEK (Zoeken)** of ◀ **SEEK:** Druk op de linker- of de rechterpijl om naar de volgende of vorige zender te gaan en daar te blijven.

Voorkeurszenders opslaan

Met deze functie kunnen maximaal 36 voorkeurszenders worden opgeslagen. U kunt AM en FM mixen. Voor het opslaan van voorkeurszenders:


1. Druk op VOL/ (volume/vermogen) om het systeem in te schakelen.
2. Druk op AUDIO of FAV (Favorieten) als u zich in een kaartscherm bevindt.
3. Selecteer de zender.

12 Infotainmentsysteem

4. Zoek of stem af op de gewenste zender om de zender te selecteren.
5. Houd een van de voorkeuze--schermtoetsen langer dan anderhalve seconde ingedrukt.
6. Herhaal deze stappen voor alle voorkeuzenzenders.

Om het nummer van de voorkeuze-pagina's te wijzigen, raadpleegt u "Nummer voorkeuzepagina's" verderop in dit hoofdstuk.

Geluidsmenu

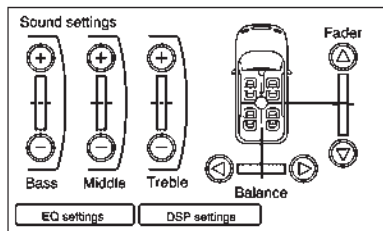

TUNE/TONE (afstemmen/toon) of

CONFIG (configureren): Druk op TONE (Toon) of CONFIG (Configureren) om het menu Sound (geluid) te openen voor het afstellen van de hoge (treble) en lage tonen (bass), de middentonen (midrange), de geluidsbalans voor- en achterin de auto (fade), de geluidsbalans tussen links en recht (balance) en de digitale signaalverwerking (DSP).

Bass (lage tonen): Druk op het + of - teken om de lage tonen te versterken of te verzwakken.

Mid (middentonen): Druk op het + of - teken om de middentonen te versterken of te verzwakken.

Treble (hoge tonen): Druk op het + of - teken om de hoge tonen te versterken of te verzwakken. Verzwak de hoge tonen bij slechte ontvangst of bij statische storing.

Luidsprekers bijstellen

Bal (balans): Druk op het scherm op het pijltje links of rechts om de balans tussen de linker en rechter luidsprekers bij te stellen.

Fade (volumeregeling voor/achter): Druk op het scherm op het pijltje voor of achter om de volumeregeling tussen de luidsprekers voor en achter bij te stellen.

Digitale signaalverwerking (DSP)

Wanneer het systeem beschikt over DSP, dan wordt dat gebruikt om een keuze te maken uit verschillende luisterervaringen. DSP kan worden gebruikt tijdens het luisteren naar het audiosysteem. Het geselecteerde type DSP wordt op het statusscherm aangegeven.

DSP-instellingen:


Normaal: De audio wordt aangepast voor normale weergave. Dit geeft voor alle zitplaatsen de beste geluidskwaliteit.

Bestuurder: Stelt de audio bij voor een optimale geluidskwaliteit voor de bestuurder.

Achter: Stelt de audio bij voor een optimale geluidskwaliteit voor de passagiers achterin de auto.

Centerpoint®: Schakelt Bose Centerpoint in. Centerpoint produceert een surroundsound-luisterervaring in de auto van een stereo digitale audiobron, afkomstig van CD, MP3/WMA, DVD of AUX en genereert vijf onafhankelijke audio-kanalen van de conventionele tweekanaals stereo-opnames. Deze optie is niet beschikbaar voor AM of FM.

Radiomenu

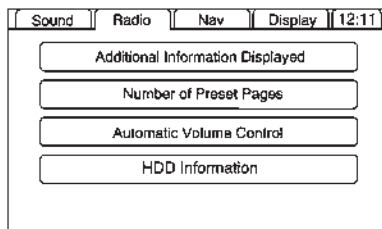

Druk op CONFIG (Configureren) om het menu scherm te openen, druk vervolgens herhaaldelijk op CONFIG totdat Radio geselecteerd is of druk op de schermtoets Radio om het radiosysteem te wijzigen.

Additional Information Displayed (Weergave van aanvullende informatie)

- Druk op Additional Information Displayed (Weergave van aanvullende informatie) om zender- of kanaalinformatie in of uit te schakelen.
- Druk op On (aan) om de FM-radiotekstinformatie te ontvangen wanneer deze beschikbaar is.
- Druk op Off (uit) om deze functie uit te schakelen.

Number of Preset Pages (Nummer voorkeurpagina's)

Druk op de schermtoets Number of Preset Pages (Nummer voorkeurpagina's) om het voorkeurpaginanummer te wijzigen, van 1 t/m 6. Elke voorkeurpagina kan zes voorkeurzenders bevatten. Druk op de schermknop met het gewenste nummer.

Automatische volumeregeling

Auto's uitgerust met Bose® beschikken over Bose AudioPilot®--geluidscompensatietechnologie.

Als AudioPilot is ingeschakeld, dan wordt de toonregeling van het audiosysteem continu aangepast ter compensatie van achtergrondgeluiden, zodat de muziek altijd hetzelfde klinkt op het ingestelde volume.

Deze functie is het meest effectief bij laag volume als het achtergrondgeluid van invloed is op de manier hoe goed de muziek wordt gehoord, die door het audiosysteem van de auto wordt afgespeeld. Bij een hoger volume, waarbij de muziek harder is dan het achtergrondgeluid, is het mogelijk dat de AudioPilot weinig of geen afstellingen verricht. Ga voor meer informatie over AudioPilot naar www.bose.com/audiopilot.

Om AudioPilot te gebruiken:

1. Druk op CONFIG (Configureren) om het menuscherm te openen en druk herhaaldelijk op CONFIG totdat Radio is geselecteerd of druk op de schermtoets Radio.
2. Druk op de schermknop Automatic Volume Control (Automatische volumeregeling) om het AudioPilot-menu te openen.
3. Druk op de schermtoets Aan.
Druk op de schermtoets OFF (uit) om het systeem uit te schakelen.

RDS Settings (RDS-instellingen)

Druk op deze schermtoets om het scherm RDS Settings weer te geven om bepaalde RDS-functies aan te passen.

AF (alternatieve frequentie): Druk op de schermtoets ON en OFF (aan of uit) naast deze functie om deze functie in of uit te schakelen.

Wanneer deze functie ingeschakeld is, kan het audiosysteem naar een krachtigere zender in het netwerk zoeken wanneer een huidige zender te zwak wordt om naar te luisteren. Het systeem schakelt automatisch over naar de zender met het krachtigere signaal.

REG (Regio): Druk op de schermtoets ON en OFF (aan of uit) naast deze functie om deze functie in of uit te schakelen.

Wanneer deze functie ingeschakeld is, wordt het zoeken naar een alternatieve RDS-frequentie beperkt tot netwerkzenders binnen dezelfde regio als de huidige zender.

TA (verkeersberichten): Druk op de schermtoets ON en OFF (aan of uit) naast deze functie om deze functie in of uit te schakelen.

Wanneer deze functie ingeschakeld is, zoekt de radio naar zenders die verkeersberichten uitzenden.

Wanneer het audiosysteem overschakelt naar een gerelateerde netwerkzender voor een verkeersbericht, keert het terug naar de oorspronkelijke zender wanneer het bericht is afgelopen.

Deze functie is alleen beschikbaar voor gebruik wanneer de radio is afgesteld op FM-band of wanneer de CD/DVD-audiobron actief is.

TA VOLUME (Volume verkeersbericht): Wanneer een verkeersbericht wordt uitgezonden, maakt het systeem gebruik van een speciaal volumetype dat TA Volume wordt genoemd.

Met deze menuoptie kunt u het volumeniveau instellen van de verkeersberichten die u van het systeem ontvangt. Druk op de toets - of + om het volume te veranderen.

Druk op de schermtoets Terug om terug te gaan naar het vorige scherm.

Timeshift

Timeshift neemt alle informatie van AM, FM enz. op gedurende een uur. Met Timeshift kunt u naar informatie luisteren die u gemist hebt. Zodra u naar een van de banden gaat luisteren, start Timeshift automatisch. Zodra Timeshift gedurende een uur heeft opgenomen, blijft het opnemen en wordt de informatie vanaf het begin verwijderd.

Druk op ▶/|| (pauze) om de weergave via de luidsprekers te stoppen. Tijdens deze pauzetijd blijft Timeshift opnemen. Er verschijnt een voortgangsbalk die aangeeft hoeveel tijd het systeem heeft gebufferd. Druk op ▶/|| (afspelen) om het luisteren te hervatten vanaf het punt waar u gestopt bent.

Druk op ▶/|| voordat u de auto uitschakelt, zodat timeshift blijft opnemen voor maximaal een uur. Als het contact na een opnametijd van een uur niet wordt ingescha-

keld, stopt het systeem met opnemen en gaat alle informatie verloren.

Wanneer gedurende deze periode van een uur van zender wordt veranderd, verwijdert timeshift alle informatie die was opgenomen en start het de opname van de huidige band. Wanneer u overschakelt naar een willekeurig andere bron, neemt Timeshift niet op.

Audio, spelers

Cd/dvd-speler

Cd afspelen

De speler kan voor CD, MP3, DVD Audio en DVD Video worden gebruikt.

Wetenswaardigheden over het afspelen van een cd:

- Met het contact aan, de cd of dvd deels met label naar boven in de cd/dvd-sleuf schuiven. De speler trekt de disk naar binnen en de cd of dvd moet beginnen met afspelen. Het navigatiesysteem blijft tijdens het afspelen van een cd of dvd beschikbaar. Wanneer u een cd of dvd plaats terwijl het systeem uitgeschakeld en het contact ingeschakeld is, begint het systeem met afspelen.
- Wanneer een cd of dvd wordt geplaatst, start de weergave van het Gracenote[®]-logo met de

Gracenote-databasetoegang en het cd/dvd-tabblad wordt geactiveerd.

- De speler is alleen compatibel met cd's of dvd's met de juiste regiocode. Deze staat meestal op de cd- of dvd-box vermeld.
- De cd/dvd-speler is compatibel met de meeste audio-cd's, cd-r's, cd-rw's, video-dvd's, audio-dvd's, dvd-r/rw's, dvd+r/rw's en met "onbeschermd" MP3- en WMA-formaat.
- Bij het begin van elke track van een cd verschijnt het tracknummer op de display.
- De speler kan alleen disks van normaal formaat (12 cm) afspelen.
- Als er een fout wordt weergegeven, zie "Foutmeldingen voor cd's/dvd's" verderop in dit hoofdstuk.

Een audio-CD afspelen



RANDOM (Willekeurige volgorde):

1. Druk hierop om de tracks in willekeurige volgorde af te spelen in plaats van in sequentiële volgorde.
2. Druk nog een keer op de knop om willekeurig afspelen uit te schakelen.

▶ / || (Afspelen/Onderbreken):

1. Indrukken om het afspelen van de cd te onderbreken. Het pauze-symbool wordt weergegeven. Deze toets verandert dan in de afspeeltoets.
2. Druk op de afspeelknop om de cd af te spelen.

◀◀ REV (Achteruit):

1. Houd de knop ingedrukt om snel achteruit door een selectie van tracks te spoelen. Het geluid is zachter te horen.
2. Laat de knop los om het terugspoelen te stoppen. De display toont de verstreken tijd van de track.

▶▶ FWD (Vooruit):

1. Houd de knop ingedrukt om snel vooruit door een selectie van tracks te spoelen. Het geluid is zachter te horen.

2. Laat de knop los om het vooruitspoelen te stoppen. De display toont de verstreken tijd van de track.

▶ SEEK (Zoeken) of ◀ SEEK:

1. Druk op de rechterpijl om naar het volgende nummer te gaan.
2. Druk op de linkerpijl om naar het begin van de huidige track te gaan, wanneer deze langer dan vijf seconden heeft gespeeld of naar de vorige track wanneer minder dan vijf seconden is afgespeeld.
3. Als u meer dan een keer op een van beide pijltjestoetsen drukt, bladert de speler verder voor- of achteruit door de cd. Tijdens het zoeken wordt er geen geluid weergegeven.

TUNE/TONE-knop: Draai deze bedieningsknop om naar de vorige of volgende track te gaan.

Scherf Tracklijst: Druk op de centrale toets in het hoofdscherm om naar het scherm Tracklijst te

gaan. Druk op de schermttoets om een ander liedje van de disk te selecteren voor weergave.

Een dvd afspelen

Er zijn twee manieren om een dvd af te spelen:

- Zodra er een dvd is ingevoerd, start het systeem automatisch met het afspelen van de dvd.
- Druk op AUDIO en daarna op de schermttoets DVD.

VOL/ ⏻ (volume/vermogen):


1. Druk hierop om het systeem in of uit te schakelen.
2. Draai aan de knop om het volume van het audiosysteem te verhogen of te verlagen.

Dvd-menuopties

Zodra een dvd begint met afspelen, verschijnen de menuopties automatisch. Om de menukeuzes weer te geven, terwijl een dvd wordt

18 Infotainmentsysteem

afgespeeld in volledig scherm, drukt u op een willekeurig plaats op het scherm.

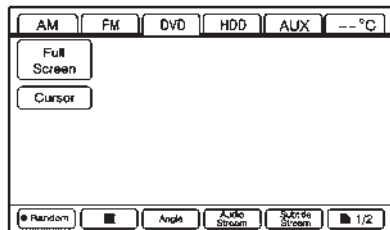


Er zijn twee pagina's met menuopties. Druk op de paginanummer--schermtoets rechts onderin de hoek van het scherm bevindt om alle menuschermtoetsen te kunnen gebruiken. Menuopties die oplichten zijn beschikbaar. Sommige menuopties zijn alleen beschikbaar als er geen dvd wordt afgespeeld.

Volledig scherm:

1. Druk op deze schermtoets om alle menuopties van het display te verwijderen.
2. Druk op een willekeurige plaats op het scherm om de menuopties weer te geven.

Cursor: Druk op deze knop om het cursormenu te openen. De pijlen en andere cursoropties maken navigatie in de opties van het dvd-menu mogelijk. De cursormenuopties zijn alleen beschikbaar als de dvd een menu heeft.

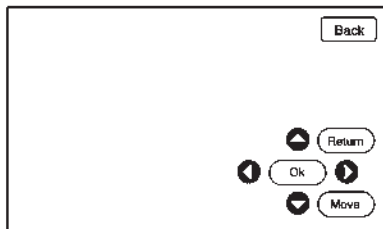

◀, ▲, ▶, ▼ (Pijltjestoetsen):

Gebruik deze pijltoetsen om in het dvd-menu te bewegen.

Enter (Selecteren): Druk hierop om de optie die oplicht te selecteren.

Return (Vorig): Druk hierop om terug te gaan naar het vorige dvd-menu.

Back (Terug): Druk hierop om terug te gaan naar het dvd-hoofdscherm.

Move (Verplaatsen): Druk hierop om de cursorknoppen van rechts- naar linksboven op het scherm te verplaatsen of andersom.

Random (Willekeurige volgorde):

1. Druk hierop om de tracks in willekeurige volgorde af te spelen in plaats van in sequentiële volgorde.

2. Druk nogmaals op (Random) Willekeurig volgorde om willekeurig afspelen uit te schakelen. Deze knop is niet beschikbaar voor video-dvd's.

■ **(Stop):**

1. Druk hierop om het afspelen van de dvd te onderbreken.
2. Druk op ▶/|| (afspelen/pauze) om het afspelen van de dvd te hervatten vanaf het punt waar de dvd gestopt is.
3. Druk twee keer om de dvd af te spelen vanaf het begin.

▶/|| **(Afspelen/Onderbreken):**

1. Indrukken om de dvd te pauzeren.
2. Opnieuw indrukken om de dvd af te spelen vanaf het punt waar de dvd gestopt is.

Hoek:

1. Indrukken om de weergavehoek van de dvd aan te passen.

2. Herhaaldelijk indrukken om tussen de hoeken te schakelen. Deze knop is niet beschikbaar wanneer het afspelen van de dvd is onderbroken. Deze functie is mogelijk niet voor alle dvd's beschikbaar.

Audio Stream (audiostream):

1. Indrukken om het nummer van de audiostream weer te geven en de weergegeven taal te veranderen.
2. Herhaaldelijk indrukken om tussen de beschikbare talen te schakelen. Dit is wellicht niet beschikbaar op alle dvd's. Deze toets is niet beschikbaar wanneer de dvd gestopt is.

Ondertitelingsstream:


1. Druk hierop om de video af te spelen met ondertiteling.
2. Herhaaldelijk deze toets indrukken om tussen de beschikbare talen te schakelen.

3. Om de ondertitels uit te schakelen, indrukken tot Uit geselecteerd is. Deze knop is niet beschikbaar wanneer het afspelen van de dvd is onderbroken. Deze functie is mogelijk niet voor alle dvd's beschikbaar.

Hoofdmenu: Druk hierop om het eerste menu van de dvd op te roepen. Deze toets is niet voor alle dvd's beschikbaar.

Menu: Druk hierop om het dvd-menu van het gedeelte op te roepen dat op dat moment wordt afgespeeld. Deze knop is niet beschikbaar voor audio-dvd's.

Toetsenblok: Indrukken om de schermen voor titel/hoofdstuk, groep/track of menunummer weer te geven; typ het juiste nummer in met het toetsenblok.

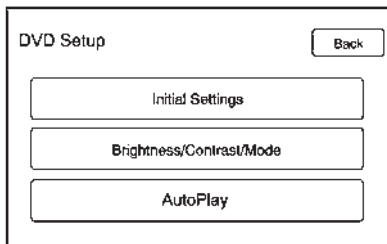

Setup: Druk hierop om het setup-scherm van de dvd op te roepen. Met het scherm DVD Setup kunt u de begininstellingen wijzigen; taal en aspect, de helderheid, contrast en modus en het automatisch afspelen. De begininstellingen en automatisch afspelen zijn alleen beschikbaar wanneer de dvd niet wordt afgespeeld.

Initial Settings (begininstellingen)

Vanuit het scherm DVD Setup drukt u hierop om audio, ondertiteling en menutalen te wijzigen en om het

aspect van de dvd te bekijken. De film moet stilgezet worden om dit menu te kunnen gebruiken. Deze instellingen zijn niet beschikbaar op alle dvd's.

Audio Language (Audiotaal):

Druk op een van de vermelde talen om de taal te wijzigen waarnaar u luistert.

Subtitle Language (Ondertitelingstaal):

Druk op een van de vermelde talen om de taal van de ondertitels te wijzigen.

Menu Language (Menutaal):

Druk op een van de vermelde talen om de taal van de menu's te wijzigen.

Aspect (Beeldverhouding):

Druk hierop om de beeldverhouding van de dvd te wijzigen. Deze functie is mogelijk niet voor alle dvd's beschikbaar.

Brightness/Contrast/Mode (helderheid/contrast/modus)

In het scherm DVD Setup drukt u hierop om helderheid, contrast en de modus van het scherm te veranderen wanneer een dvd wordt afgespeeld.

☀ (**Helderheid**): Druk op pijltje omhoog/omlaag op het scherm om de helderheid van het dvd-scherm te verhogen of te verlagen.

● (**Contrast**): Druk op pijltje omhoog/omlaag op het scherm om het contrast van het dvd-scherm te verhogen of te verlagen.

Auto (Automatisch): Indrukken om automatisch de achtergrond van het navigatiescherm aan te passen op basis van de buitenverlichting.

Night (Nacht): Druk hierop om de achtergrond van het navigatiescherm donkerder te maken.

Day (Dag): Druk hierop om de achtergrond van het navigatiescherm helderder te maken.

Autoplay

In het scherm DVD Setup indrukken om automatisch afspelen in of uit te schakelen. Is de functie ingeschakeld en bevindt de dvd zich nog in het menu, wordt begonnen met het afspelen van de film nadat het menu gedurende vijf seconden is weergegeven. Deze functie is mogelijk niet voor alle dvd's beschikbaar.

▶ **SEEK (zoeken) (Volgend nummer/hoofdstuk):** Druk hierop om naar de volgende track of naar het volgende hoofdstuk te gaan. Deze knop werkt mogelijk niet wanneer de dvd bezig is met het afspelen van de copyrightinformatie of de voorvertoningen.

◀ **SEEK (zoeken) (Vorige nummer/hoofdstuk):** Druk hierop om naar het begin van de huidige track of van het huidige hoofdstuk te gaan. Druk opnieuw op deze toets om naar het vorige nummer of hoofdstuk te gaan. Deze knop werkt mogelijk niet wanneer de dvd bezig

is met het afspelen van de copyrightinformatie of de voorvertoningen.

TUNE/TONE-knop: Draai deze bedieningsknop om naar de vorige of volgende track/hoofdstuk te gaan.

Cd/Dvd-berichten

Wanneer Disc Read Error (Leesfout disk) en/of de cd/dvd wordt uitgeworpen, kan dit een van de volgende oorzaken hebben:

- Er is een disk met een ongeldige of onbekende indeling aangebracht.
- De disk is niet afkomstig uit de juiste regio.
- Het is erg warm. Als de temperatuur weer normaal wordt, zou de disk het weer moeten doen.
- U rijdt op een zeer ruw wegdek. Als het wegdek weer effener wordt, zou de disk het weer moeten doen.
- De disk is vuil, heeft krassen, is nat of zit ondersteboven.

- De lucht is erg vochtig. Als dit het geval is, wacht dan een ongeveer een uur en probeer het nog eens.
- Bij het branden van de cd is een probleem opgetreden.
- Het label is bekneld geraakt in de cd/dvd-speler.

Wanneer de cd/dvd niet correct wordt afgespeeld, om welke reden dan ook, probeert u een disc waarvan u weet dat deze goed is.

Neem contact op met uw dealer als het probleem zich regelmatig voordoet of het niet kan worden verholpen.

MP3

Een MP3-cd en -dvd gebruiken

Mp3-formaat

Bij het maken van een mp3-cd moet aan bepaalde richtlijnen worden voldaan. Als er bij het branden van een cd-r(w) niet aan de volgende richtlijnen wordt voldaan, kan de cd mogelijk niet worden afgespeeld:

- Sampling rate: 8 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz en 48 kHz.
- Ondersteunde bitrates: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256 en 320 kbps.
- Er verschijnt ID3 tag-informatie op de radio, als die beschikbaar is. De radio toont een bestandsnaam, een naam van het liedje, artiestennaam, albumtitel en directorynaam
- Het maximumaantal mappen is 255 met een maximale substructuur van acht mappen.

- Maak een mapstructuur aan waarin de nummers onder het rijden eenvoudig te vinden zijn. Elke map of elk album kan 18 of minder nummers bevatten.
- Aanbevolen wordt om niet meer dan 1024 bestanden op een schijf op te slaan.
- De bestanden kunnen zijn opgenomen op een cd-r of cd-rw met een maximale capaciteit van 700 MB.

Hoofdmap

De hoofdmap functioneert als een map. Bevat de hoofdmap gecompriemde audiobestanden, verschijnt de map op het scherm als DISC. Er is eerst toegang tot alle bestanden die in de hoofdmap staan, daarna is pas toegang tot de submappen. De afspeellijsten kunnen echter altijd worden geopend vóór de hoofdmappen of bestanden.

Lege directory of map

Is in de bestandsstructuur een hoofdmap of een map aanwezig die alleen lege mappen of lege submappen bevat en geen gecompriemde bestanden, dan gaat de speler naar de volgende map in de bestandsstructuur die wel gecompriemde audiobestanden bevat. De lege map wordt niet weergegeven of genummerd.

No Folder (Geen map)

Bevat de cd alleen gecompriemde bestanden, dan zijn deze bestanden te vinden in de hoofdmap. De functies volgende en vorige map werken niet bij een cd die opgenomen is zonder mappen of speellijsten. De radio geeft de naam van de map weer als DISC (disk).

Bevat de cd alleen speellijsten en gecompriemde audiobestanden, maar geen mappen, dan zijn deze bestanden te vinden onder de hoofdmap. Met de linker- en rechterpijlen worden eerst de afspeellijsten (Px) doorzocht en wordt vervolgens

naar de hoofdmap gegaan. Wanneer de radio de naam van de map weergeeft, toont hij DISC (disk).

Volgorde van afspelen

Tracks worden in de volgende volgorde afgespeeld:

- Het afspelen begint met het eerste nummer in de eerste speellijst. Daarna worden alle nummers in elke volgende speellijst na elkaar afgespeeld. Als de laatste track van de laatste afspeellijst is afgespeeld, gaat het afspelen verder met het eerste nummer van de eerste speellijst.
- Wanneer de cd geen afspeellijsten bevat begint het afspelen vanaf de eerste track in de hoofdmap. Wanneer alle tracks in de hoofdmap zijn afgespeeld, wordt overgeschakeld op de mappen (op numerieke volgorde). Nadat de laatste track uit de laatste map is afgespeeld,

begint het systeem weer bij de eerste track van de eerste map of de hoofdmap.

Wanneer er aan een nieuwe map wordt begonnen, wordt de nieuwe mapnaam automatisch op het display weergegeven. De naam van het nieuwe nummer verschijnt in het scherm.

Bestandssysteem en -namen

De liednaam die wordt weergegeven, is de liednaam die zich in het bestand bevindt. Als het bestand de naam van het lied niet bevat, verschijnt op de radio de bestandsnaam met de extensie (zoals .MP3) als de tracknaam.

Voorgeprogrammeerde speellijsten

Voorgeprogrammeerde afspeellijsten die gemaakt zijn met WinAmp[®], MusicMatch[®] of Real Jukebox[®]-software kunnen worden geopend, maar kunnen niet worden bewerkt. Deze afspeellijsten worden

behandeld als speciale mappen die gecomprimeerde audiobestanden bevatten.

Een MP3 afspelen

Met het contact aan, een mp3-cd deels met label naar boven in de cd/dvd-sleuf schuiven. De speler trekt de disk naar binnen en de MP3 moet beginnen met afspelen.

Tijdens het afspelen van een mp3 is het navigatiesysteem beschikbaar. Wanneer een mp3 is geplaatst terwijl het systeem uit- en het contact ingeschakeld is, begint het systeem met afspelen.

Wanneer een mp3-cd is geplaatst, wordt het mp3-tabblad geactiveerd.


Als het contact of de radio wordt uitgeschakeld terwijl er een mp3-cd in de speler zit, blijft deze in de speler. Als het contact of de radio wordt ingeschakeld, start de MP3-cd het afspelen waar hij is gestopt als het de laatst geselecteerde audio-bron was.

Bij het begin van elke track verschijnt het tracknummer op de display.

Als er een fout wordt weergegeven, zie "Foutmeldingen voor cd's/dvd's" eerder in dit hoofdstuk.

Druk op de schermtoets MP3 als er een kaartscherm actief is. De display splitst zich in een audio-scherm en een kaartscherm.

Wanneer een gedeeld scherm niet gewenst is of wanneer u zich niet op een kaartscherm bevindt, drukt u op de toets AUDIO en drukt u op AUDIO tot MP3 geselecteerd is of u drukt op de schermtoets MP3.

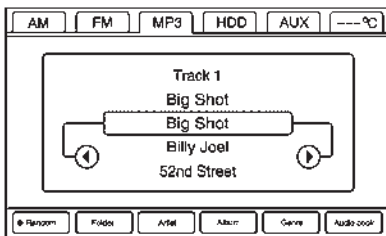

▶ / || (Afspelen/Onderbreken):

1. Indrukken om het afspelen van de cd te onderbreken. Het pauze-symbool wordt weergegeven. Deze toets verandert dan in de afspeeltoets.
2. Druk op de afspeelknop om de cd af te spelen.

Random (Willekeurige volgorde):

1. Indrukken om de cd in willekeurige (tracks en mappen) volgorde af te spelen.

2. Druk op de schermtoets Random (Willekeurige volgorde) om willekeurig afspelen uit te schakelen.

◀ (Achteruitspoelen):

1. Houd de knop ingedrukt om snel achteruit door een selectie van tracks te spoelen. Het geluid is zachter te horen.
2. Laat de knop los om het achteruitspoelen te onderbreken. De display toont de verstreken tijd van de track.

▶▶ (Vooruitspoelen):

1. Houd de knop ingedrukt om snel vooruit door een selectie van tracks te spoelen. Het geluid is zachter te horen.
2. Laat de knop los om het vooruitspoelen te onderbreken. De display toont de verstreken tijd van de track.

TUNE/TONE-knop: Draai deze bedieningsknop om naar de vorige of volgende track te gaan.

◀▶ (**Categorie**): Selecteer de linker- of rechterpijl om naar de vorige of volgende map/Artiest/Album/Genre op de disk te gaan.

▶| **SEEK (ZOEKEN)** / ◀| **SEEK (ZOEKEN)**:

1. Druk op de rechterpijl om naar het volgende nummer te gaan.
2. Druk op de linkerpijl om naar het begin van de huidige track te gaan, wanneer deze langer dan vijf seconden heeft gespeeld of naar de vorige track wanneer minder dan vijf seconden is afgespeeld.
3. Als u meer dan een keer op een van beide pijltjestoetsen drukt, blijft de speler verder voor- of achteruit bladeren door de cd. Tijdens het zoeken wordt er geen geluid weergegeven.

Music Navigator: Druk op de centrale toets op het hoofdscherm om Music Navigator weer te geven.

Door een van de volgende schermtoetsen te selecteren, terwijl MP3 actief is, wordt het scherm Music Navigator weergegeven voor elk van de volgende categorieën:

- **Alle liedjes** : Druk hierop om alle liedjes op de disk te bekijken. Selecteer een titel van een liedje uit die lijst. Het weergegeven van de lijst kan enkele minuten duren. Zodra een liedje in deze categorie geselecteerd is, verschijnt de naam van het liedje in de centrale toets in het hoofdscherm.
- **Folder** : Indrukken om de mappen te bekijken die op de disk zijn opgeslagen. Selecteer een mapnaam om alle liedjes in deze map te bekijken en selecteer een liedje. Het weergegeven van een lijst kan enkele minuten duren. Zodra een liedje in deze categorie is geselecteerd, verschijnt de mapnaam in de centrale toets op het hoofd-

scherm om aan te geven dat muziek vanuit een specifieke map wordt afgespeeld.

- **Artiest (Artiest)** : Indrukken om de artiesten te bekijken die op de disk zijn opgeslagen. Selecteer een naam van een artiest om alle liedjes op die lijst te bekijken en selecteer een liedje. Het weergegeven van de lijst kan enkele minuten duren. Zodra een liedje in deze categorie is geselecteerd, verschijnt de artiestennaam in de centrale toets op het hoofdscherm om aan te geven dat muziek van een specifieke artiest wordt afgespeeld.
- **Album** : Indrukken om de albums te bekijken die op de disk zijn opgeslagen. Selecteer een naam van een album om alle liedjes op die lijst te bekijken en selecteer een liedje. Het weergegeven van de lijst kan enkele minuten duren. Zodra een liedje in deze categorie is geselecteerd, verschijnt de

albumtitel in de centrale toets op het hoofdscherm om aan te geven dat muziek vanuit een specifieke album wordt afgespeeld.

- **Genre** : Indrukken om de genres te bekijken die op de disk zijn opgeslagen. Selecteer een benaming van een genre om alle liedjes op die lijst te bekijken en selecteer een liedje. Zodra een liedje in deze categorie is geselecteerd, verschijnt de genretitel in de centrale toets op het hoofdscherm om aan te geven dat muziek vanuit een specifieke genre wordt afgespeeld.

Luisterboeken zijn ook beschikbaar via het menuscherm Genre.

Vaste-schijfstation (HDD)

Met een HDD kunt u liedjes opnemen vanaf uw cd-speler of een opslagapparaat dat met een USB-stekker is aangesloten. De

vaste schijf heeft een maximale opslagcapaciteit van 9 GB voor het opslaan van mediabestanden.

De formaattypes die door de HDD worden ondersteund zijn:

- MP3
- MP3-PRO (met spectrale bandrepletie)
- Wma
- AAC
- OGG Vorbis
- Audible.com

Opnemen vanaf een cd

Om alle tracks op te nemen:

1. Plaats een cd.

Meld u voor het opnemen van een luisterboek van een cd of een USB aan bij www.audible.com om een ID-nummer te ontvangen. Het ID-nummer moet in het systeem worden ingevoerd. Zie "Luisterboek"

verderop in dit hoofdstuk voor informatie over www.audible.com.

2. Druk op REC.
3. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Druk op Ja om alle tracks op te nemen; druk op Nee om de bewerking te annuleren.

Er wordt een voortgangsbalk weergegeven wanneer Ja geselecteerd is.

Om geselecteerde tracks op te nemen:

1. Plaats een cd.
2. Druk op de schermtoets Track List (tracklijst) midden op het scherm.
3. Markeer de liedjes vanuit het Music Navigator-scherm met de knop TUNE/TONE (afstemmen/toon).

Meld u voor het opnemen van een luisterboek van een cd of een USB aan bij www.audible.com om een ID-nummer te

ontvangen. Het ID-nummer moet in het systeem worden ingevoerd. Zie "Luisterboek" verderop in dit hoofdstuk voor informatie over www.audible.com.

4. Druk op REC.
5. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Druk op Ja om deze track op te nemen; druk op Nee om de bewerking te annuleren.

Er wordt een voortgangsbalk weergegeven wanneer Ja geselecteerd is.

Wanneer tijdens het opnemen van een cd op de HDD het systeem wordt uitgeschakeld, stopt het opnameproces. Wanneer het systeem weer wordt ingeschakeld, wordt het opnameproces niet voortgezet.

Opnemen vanaf een USB-apparaat

Om alle tracks op te nemen:

1. Sluit een USB-apparaat aan.

Meld u voor het opnemen van een luisterboek van een cd of een USB aan bij www.audible.com om een ID-nummer te ontvangen. Het ID-nummer moet in het systeem worden ingevoerd. Zie "Luisterboek" verderop in dit hoofdstuk voor informatie over www.audible.com.

2. Druk op REC.
3. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Druk op Ja om alle tracks op te nemen; druk op Nee om de bewerking te annuleren.

Er wordt een voortgangsbalk weergegeven wanneer Ja geselecteerd is.

Om geselecteerde tracks op te nemen:

1. Sluit een USB-apparaat aan.

2. Druk op de schermtoets USB midden op het scherm.

3. Selecteer de media in het scherm Music Navigator.


Meld u voor het opnemen van een luisterboek van een cd of een USB aan bij www.audible.com om een ID-nummer te ontvangen. Het ID-nummer moet in het systeem worden ingevoerd. Zie "Luisterboek" verderop in dit hoofdstuk voor informatie over www.audible.com.

4. Druk op REC.
5. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Druk op Ja om deze track op te nemen; druk op Nee om de bewerking te annuleren.

Er wordt een voortgangsbalk weergegeven wanneer Ja geselecteerd is.

Wanneer tijdens het opnemen van een USB-apparaat op de HDD het systeem wordt uitgeschakeld, stopt het opnameproces. Wanneer het

systeem weer wordt ingeschakeld, wordt het opnameproces niet voortgezet.

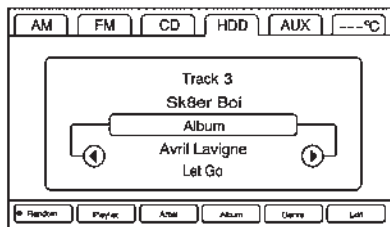

Edit (bewerken): Somme tracks die vanaf cd audio-disks op de HDD worden opgenomen, hebben meerdere vermeldingen in de Gracenote database. Met de schermtoets Edit (bewerken) kan de juiste informatie voor het album worden gespecificeerd.

Random (Willekeurige volgorde):

1. Indrukken om de liedjes die op de HDD zijn opgeslagen, in willekeurige volgorde en vervolgens in volgorde af te spelen.
2. Opnieuw indrukken om willekeurig afspelen te stoppen

DEL (verwijderen):

1. Selecteer een liedje uit een van de Music Navigator-schermen of u moet naar een liedje luisteren om het te verwijderen. Druk op DEL (wissen).
2. Selecteer een categorie uit het Music Navigator-scherm en druk op DEL om een complete categorie te verwijderen.

►/|| (Afspelen/Onderbreken):

1. Indrukken voor het afspelen van een willekeurige mediabron die tot op dat moment werd afgespeeld op het punt waar deze was gestopt.

2. Opnieuw indrukken om de mediabron die momenteel wordt afgespeeld, te pauzeren.

TUNE/TONE: Draai deze bedieningsknop om naar de vorige of volgende track te gaan.

►| SEEK (Zoeken) of ◀| SEEK:

1. Druk op de rechterpijl om naar het volgende nummer te gaan.
2. Druk op de linkerpijl om naar het begin van de huidige track te gaan, wanneer deze langer dan vijf seconden heeft gespeeld of naar de vorige track wanneer minder dan vijf seconden is afgespeeld.
3. Als u meer dan een keer op een van beide pijltoetsen drukt, bladert de speler verder voor- of achteruit door de HDD. Tijdens het zoeken wordt er geen geluid weergegeven.

◀▶ (Categorie):

1. Selecteer de linker- of rechterpijl om naar vorige of volgende Album/Afspeellijst/Artiest/Genre/Audiobook (Luisterboek) op de HDD te gaan.
2. Druk op de centrale toets op het hoofdscherm om Music Navigator weer te geven.

Music Navigator-scherm

Door een van de volgende schermtoetsen te selecteren, terwijl HDD actief is, wordt het scherm Music Navigator weergegeven voor elk van de volgende categorieën.

Alle liedjes:

1. Indrukken om alle liedjes op de HDD te bekijken.
2. Selecteer een titel van een liedje uit die lijst. Het weergegeven van de lijst kan enkele minuten duren. Zodra een liedje in deze categorie geselecteerd is,

verschijnt de naam van het liedje in de centrale toets in het hoofdscherm.

Afspeellijsten:

1. Indrukken om de afspeellijsten te bekijken die op de HDD zijn opgeslagen.
2. Selecteer een naam van een afspeellijst om alle liedjes op deze lijst te bekijken en selecteer een liedje. Zodra een liedje in deze categorie is geselecteerd, verschijnt "Playlist" (afspeellijst) in de centrale toets op het hoofdscherm om aan te geven dat muziek in deze modus wordt afgespeeld.

Onder de afspeellijstcategorie bevindt zich een submenu genaamd Meer van deze.

1. Druk op deze knop voor een afspeellijst met liedjes die op het huidige liedje lijken. Deze wordt gegenereerd door muziekherkenningstechnologie en bijbehorende gegevens van Gracenote.

2. Selecteer een liedje om naar te luisteren, nadat de lijst gemaakt is.
3. Druk op de schermtoets Verversen om de nieuwe lijst op te stellen.

Zodra een liedje in deze categorie is geselecteerd, verschijnt "AutoPlay" ("automatisch afspelen") in de centrale toets op het hoofdscherm om aan te geven dat muziek in deze modus wordt afgespeeld.

Artiesten:

1. Indrukken om de artiesten te bekijken die op de HDD zijn opgeslagen.
2. Selecteer een naam van een artiest om alle liedjes op deze lijst te bekijken en selecteer een liedje om te beluisteren.

Zodra een liedje in deze categorie is geselecteerd, verschijnt "Artist" (artiest) in de centrale toets op het hoofdscherm om aan te geven dat muziek in deze modus wordt afgespeeld.

Albums:

1. Indrukken om de albums te bekijken die op de HDD zijn opgeslagen.
2. Selecteer een naam van een album om alle liedjes op deze lijst te bekijken en selecteer een liedje om te beluisteren.

Zodra een liedje in deze categorie is geselecteerd, verschijnt "Album" in de centrale toets op het hoofdscherm om aan te geven dat muziek in deze modus wordt afgespeeld.

Genres:

1. Indrukken om de genres te bekijken die op de HDD zijn opgeslagen.
2. Selecteer een genretitel om alle liedjes of luisterboeken in die lijst te bekijken en selecteer een liedje of boek om naar te luisteren.

Zodra een liedje of boek in deze categorie is geselecteerd, verschijnt "Genre" in de centrale toets op het hoofdscherm om aan te geven dat de afspeellijst in deze modus staat.

Luisterboeken zijn alleen beschikbaar via het menu Genre.

1. Indrukken om de genres op de HDD te bekijken. Selecteer een naam van een luisterboek (boektitel) om alle hoofdstukken daarin te bekijken.
2. Selecteer een hoofdstuk om naar te luisteren. Wanneer de schermtoets "Last position" (laatste positie) is ingedrukt, start het luisterboek met afspelen vanaf de positie waar het gestopt is sinds de laatste keer dat het werd afgespeeld.

Gecomprimeerde audio

De HDD speelt een MP3/WMA-disc af die gecomprimeerde cd-audio bevat van alle indelingen die ondersteund worden. Standaard toont de radio het cd-label aan de linkerkant

van het scherm, maar speelt alle ondersteunde bestandsindelingen af in de volgorde waarin ze op de cd zijn opgenomen.

Achtergrondopname

Een cd kan worden gekopieerd en vervolgens afgeluisterd worden of een cd kan worden opgenomen terwijl er naar een andere bron wordt geluisterd, zoals AM, FM, HDD of AUX. de kwaliteit van de luisterervaring moet hetzelfde zijn, ongeacht of er op de achtergrond wordt opgenomen. en de snelheid van het opnameproces duurt niet langer dan normaal.

Timeshift kan niet worden ingeschakeld tijdens de achtergrondopnamefunctie.

Dubbele inhoud

Wanneer het opnemen wordt uitgevoerd, controleert het systeem of de cd al op de vaste schijf is opgenomen. Wanneer de complete inhoud van de cd al op de vaste schijf aanwezig is, neemt het

systeem de inhoud niet op. Wanneer het systeem bepaalt dat geen of een deel van een cd al bestaat, wordt de complete cd op de vaste schijf opgenomen. Dat kan leiden tot dubbele liedjes.

Cd uitwerpen

Wanneer de cd uitgeworpen wordt, voordat het opnameproces voltooid is, worden alleen de nummers die volledig zijn opgenomen op de vaste schijf opgeslagen. De onvolledige nummers worden verwijderd.

Aan/Uit-stand

Wanneer het systeem wordt uitgeschakeld tijdens het opnemen vanaf een cd of USB-apparaat, stopt het opnameproces. Wanneer de radio weer wordt ingeschakeld, moet het opnameproces weer opnieuw worden gestart.

Opslaan van HDD-favorieten

Tijdens het afspelen vanaf HDD selecteert u een van de onderste toetsen om de liedjes in diens categorie op te slaan. Elke categorie kent zes voorkeuzes.

Om een liedje vanuit een categorie te kunnen toevoegen, moet u naar een liedje luisteren. Houd de onderste toets ingedrukt tot "Favorite saved..." (Favoriet opgeslagen) op het scherm wordt weergegeven.

Liedje uit een afspeellijst wissen

Na het toevoegen van een liedje aan een afspeellijst wist u het liedje uit de afspeellijst door het te selecteren en het af te spelen. Druk op de toets DEL (wissen) voor de opties voor het wissen van het liedje uit de afspeellijst, HDD of Delete Playlist (wis afspeellijst) en selecteer de softkey onder Playlist (afspeellijst).

Audio Book (luisterboek)

Met een luisterboek kunt u content downloaden van www.audible.com en via een cd of USB-opslagapparaat bestanden naar de auto overdragen.

Om te kunnen afspelen via audible.com moet de account bij audible.com bij de radio worden geactiveerd. Ga voor meer informatie over het aanmaken van een account naar www.audible.com/caraudio. Houd voor het activeren het voertuigidentificatienummer (VIN) van de auto bij de hand.

Extra apparatuur

Het navigatiesysteem heeft een aansluiting voor externe apparatuur in de middenconsole. Dit is geen audio-uitgang; sluit geen koptelefoons aan op de ingang voor externe apparatuur op de frontplaat. U kunt ook een extern geluidsapparaat, zoals een iPod[®], laptop, mp3-speler, cd-wisselaar of cassette-speler, op de aansluiting voor

externe apparatuur aansluiten om naar de muziek op dat apparaat te luisteren.

Installeer externe apparatuur als de auto geparkeerd is (P). Zie “Defensief rijden” in de gebruikershandleiding voor meer informatie over afleidingen voor de bestuurder.

U kunt een draagbare audiospeler gebruiken door deze met een kabel van 3,5 mm (1/8 inch) op de aansluiting voor externe apparatuur aan te sluiten. Wanneer een apparaat is aangesloten, detecteert en begint het systeem automatisch audio van het apparaat af te spelen via de luidsprekers van het voertuig.

Wanneer een apparaat is aangesloten en u luistert naar een andere bron (FM, CD, MP3, enz.) drukt u op de toets AUDIO en drukt u vervolgens herhaalde malen op de AUDIO tot AUX geselecteerd is of u drukt op de schermtoets AUX. Pas als er een hulpapparaat is aangesloten, verschijnt de AUX-schermttoets als te selecteren optie.

De beschikbare schermtoetsen hangen af van het type hulpapparaat dat wordt gebruikt.

USB-host ondersteuning

De USB-ingang maakt gebruik van USB 2.0.

USB-ondersteunde apparatuur

- USB-flashsticks (pendrives)
- Draagbare USB harde schijven
- Compact Flash-adapters (of andere draagbare media)

Afhankelijk van het USB-massa-opslagapparaat worden sommige apparaten wellicht niet herkend. Het HUB-apparaat wordt niet ondersteund.

USB-weergave

Muziek kan rechtstreeks vanaf het USB-apparaat worden afgespeeld en via MP3-bedieningsfuncties van de radio en de Music Navigator worden geregeld.

USB-media opnemen

Een USB-massa-opslagapparaat, zoals een “pendrive” of een draagbare USB vaste schijf kan worden aangesloten op de USB-poort om media-inhoud op te nemen, zoals gecomprimeerde audiobestanden van het USB-opslagapparaat op de HDD. De USB-poort bevindt zich in de middenconsole, tussen de 12 V-aansluiting en de AUX-aansluiting.

Naast het opnemen van de inhoud van het USB-opslagapparaat kan de inhoud rechtstreeks worden afgespeeld vanaf het USB-apparaat.

USB-achtergrondopname

Wanneer de inhoud van een USB-apparaat wordt gekozen om te worden gekopieerd, worden deze mediabestanden naar de vaste schijf gekopieerd. Het opnameproces vindt plaats op de achtergrond en is niet van invloed op de weergave van welke bron dan ook, waaronder het USB-apparaat zelf. De kwaliteit van de luisterervaring

zou hetzelfde moeten zijn ongeacht of er op de achtergrond wordt opgenomen of niet en de snelheid van het opnameproces duurt niet langer dan normaal.

Timeshift kan niet worden ingeschakeld tijdens de achtergrondopname-functie.

De radiobedieningselementen gebruiken om uw iPod® aan te sluiten en te bedienen

Een iPod kan worden bediend met behulp van de radiotoetsen en -knoppen en de liedjesinformatie van uw iPod weergeven op het display van de radio. Om een iPod aan te sluiten en te bedienen met behulp van de radiobedieningselementen, moet de auto over een USB-poort beschikken. Indien aanwezig, zit deze in de middenconsole. U hebt een speciale iPod-aansluitkabel nodig. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie als deze niet met de auto meegeleverd is.

Deze functie ondersteunt de volgende iPod-modellen:

- iPod vijfde generatie of nieuwer
- Eerste of tweede generatie of nieuwere iPod nano®

*Voor de juiste werking moet u zich ervan verzekeren dat de iPod de nieuwste firmware van Apple® heeft. U kunt de iPod-firmware met behulp van de nieuwste iTunes® toepassing updaten. Zie www.apple.com/itunes.

Als u de iPod wilt aansluiten en bedienen, sluit dan één uiteinde van de speciale bij de auto meegeleverde iPod-aansluitkabel aan op de dockingaansluiting voor de iPod. Sluit het andere uiteinde aan op zowel de USB-poort als de AUX-ingang. De USB-poort en de hulpaansluiting bevinden zich in de middenconsole. De muziek op de iPod wordt op het display van de radio weergegeven; de muziek begint via het radiosysteem van de auto af te spelen.

Een standaard iPod USB-kabel, zoals wordt meegeleverd met de iPod, kan niet gebruikt worden om de iPod aan te sluiten in de auto. De iPod-aansluitkabel die bij de auto of via uw dealer is aangeschaft, moet worden gebruikt om deze functie te kunnen gebruiken.

Gebruik de knop ◀ MENU ▶ SELECT (selecteren) van de radio voor het tonen van het iPod-menu en het selecteren van de nummers, artiesten, afspeellijsten en luisterboeken die kunnen worden afgespeeld vanaf de iPod.

De iPod wordt opgeladen zolang deze verbonden is met de auto en het contact in de stand ACC/ACCESSORY of ON/RUN staat. De iPod kan ook aangesloten blijven in de auto terwijl de auto uitgeschakeld is. Terwijl de auto uitgeschakeld is, wordt ook de iPod automatisch uitgeschakeld en laadt deze niet meer op en verbruikt ook geen stroom meer van de accu van de auto.

Wanneer een ouder iPod-model wordt gebruikt dat niet wordt ondersteund of dat geen speciale iPod-aansluitkabel heeft, kan de iPod nog steeds worden gebruikt in de auto door de iPod aan te sluiten op de AUX-ingang met behulp van een 3,5 mm-stereokabel (1/8 inch). Zie "Randapparatuur" eerder in dit hoofdstuk.


Gracenote database

Wanneer een CDDA is opgenomen van een cd op de HDD wordt de muziekinformatie (albumtitel, artiestennaam, liedtitel en genre) opgehaald uit de Gracenote-database in de radio. De database-informatie maakt gebruik van de Gracenote Music Recognition Service. Raadpleeg het Instructieboekje voor meer informatie over de Gracenote-database.

Gracenote Music Recognition Service, muziekherkenningstechnologie en gerelateerde gegevens worden geleverd door Gracenote®. Gracenote is de industriestandaard in

muziekherkenningstechnologie en gerelateerde contentweergave. Bezoek www.gracenote.com voor meer informatie.

De Gracenote-database bijwerken

1. Schakel het contact in.
2. Druk op VOL/  om het systeem in te schakelen.
3. Plaats de updatedisk met de bedrukte zijde naar boven deels in de sleuf. De speler trekt de disk naar binnen.
4. Het scherm Update Confirmation (updatebevestiging) wordt weergegeven, samen met de versie-informatie. Druk op de schermtoets Update (bijwerken).
5. Het systeem start opnieuw op en begint met het bijwerken van de database. Er wordt een voortgangsbalk weergegeven.
6. De disc wordt automatisch uitgeworpen nadat de update voltooid is. Het systeem start opnieuw op.

Navigatie

Werken met navigatiesysteem

In dit hoofdstuk vindt u informatie over de bediening van het navigatiesysteem.

Gebruik de navigatietoetsen op het Infotainmentsysteem samen met de beschikbare aanraakschermtoetsen om het navigatiesysteem te bedienen. Zie *Overzicht op pagina 3*.

Zodra het voertuig in beweging is, worden verschillende functies uitgeschakeld, zodat de bestuurder minder wordt afgeleid.

Bedieningstoetsen navigatiesysteem

Het navigatiesysteem omvat de volgende bedieningstoetsen:

VOL/ (volume/vermogen):

1. Druk hierop om het systeem in of uit te schakelen.

2. Draai aan deze knop om het volume te verhogen of te verlagen.

NAV ↓ ↑ (Navigatiescherm

omhoog/omlaag): Indrukken om het scherm omhoog en omlaag te laten bewegen. In de omhoog-stand kunnen alle aanraakschermtoetsen worden bekeken of gebruikt. In de omlaag-stand toont een deel van het scherm de huidige audiobron en de temperatuur.

***↵ (toets dimstand wijzigen):** De toets voor het wijzigen van de dimstand op het navigatiebedieningspaneel wordt gebruikt om tussen deze dimstanden te schakelen.

NAV (Navigatie): Druk hierop om de huidige positie van uw auto op het kaartscherm te zien. Iedere keer dat u op deze toets drukt ziet u de volledige kaart en de tab met daarop de huidige audiobron (AM, FM, cd, etc). Bij Full Map (kaartweergave) beslaat de kaart het volledige scherm. Wanneer u de

audio-tab selecteert, wordt het scherm verdeeld in een kaartweergave en het menu van de huidige audiobron. Zie *Configuratiemenu op pagina 53*.

◀ MENU ▶ SELECT: Draai aan deze knop om een functie te markeren. Druk op deze knop om de gemarkeerde functie te selecteren.

CONFIG (Configureren):

Indrukken om de kenmerken voor geluid, radio, navigatie, display en klok aan te passen. Zie *Configuratiemenu op pagina 53*.

RPT (navigatie herhalen): Druk hierop om de laatste spraakopdracht te herhalen. Zie *Bestemming op pagina 42*.

DEST (Bestemming): Indrukken om het scherm Route te openen om een bestemming te plannen. Als de routebegeleiding actief is, druk u op deze toets om het scherm Route te openen. Zie *Bestemming op pagina 42*.

DEL (verwijderen): Indrukken om informatie van de vaste schijf (HDD) te verwijderen. Zie *Vaste schijfstation (HDD) op pagina 26*.

INFO (informatie): Indrukken voor Speech Help (hulp spraaksysteem). Zie *Spraakherkenning op pagina 65*.

Toetsen op het aanraakscherm

Op het aanraakscherm bevinden zich knoppen. De schermttoetsen lichten op als de bijbehorende functie beschikbaar is. Er zijn ook een aantal schakelschermttoetsen die oplichten wanneer ze actief zijn en zijn uitgegrijsd wanneer ze inactief zijn.

Alfa-nummeriek toetsenbord

De letters van het alfabet, symbolen, interpunctie en cijfers verschijnen, als ze beschikbaar zijn, op het navigatiescherm als een alfa- of numeriek toetsenbord. Het lettertoetsenbord verschijnt wanneer een naam moet worden ingevoerd.

Alle tekens zijn aanraakschermtoetsen. Druk op een letter om deze te selecteren.

À-Ý (accentalfabet): Om letters met accentsymbolen te selecteren.

A-Z (alfabet): Om letters uit het alfabet te kiezen.

0-9 (cijfers): Om cijfers te selecteren.

Sym (symbolen): Om symbolen te selecteren.

Space - spatie: Selecteer deze toets om een spatie tussen tekens of de woorden van een naam in te voeren.

◀ (Backspace): Selecteer deze knop als u een verkeerd teken hebt geselecteerd.

Om het selecteren van namen te vereenvoudigen, laat het systeem alleen de tekens oplichten die na de vorige kunnen worden ingevoerd. Als er bijvoorbeeld een Z is ingevoerd, kan de T daarna niet worden geselecteerd.

Als een naam na invoer niet verschijnt, moet deze misschien anders worden ingevoerd omdat de kaart-database deze informatie niet bevat.

Kaarten

Deze paragraaf bevat basisinformatie over de kaartendatabase.

Kaartdekking

De kaarten zijn op de HDD (vaste schijf) opgeslagen.

Kaartgegevens omvatten het volgende:

- Andorra
- Oostenrijk
- België
- Denemarken
- Finland
- Frankrijk
- Duitsland
- Ierland
- Italië


- Liechtenstein
- Luxemburg
- Monaco
- Nederland
- Noorwegen
- Portugal
- San Marino
- Spanje
- Zweden
- Zwitserland
- Verenigd Koninkrijk
- Vaticaanstad

Wanneer navigatiebepaling wordt gebruikt in een regio die niet wordt gedekt door de opgeslagen kaartgegevens, of wanneer de auto zich meer dan 0,1 km (0,06 mi) van een vastgelegde weg bevindt, kan het systeem een kompas tonen in plaats van een kaart.

Kaart-dvd installeren


Uw dealer heeft de informatie van de kaartendatabase op de vaste schijf geïnstalleerd.

Na ontvangst van een bijgewerkte kaart-disc, moet deze op de HDD worden gekopieerd. Lees de volgende stappen volledig door voordat u deze functie gaat gebruiken.

1. Schakel het contact in.
2. Druk op VOL/  om het systeem in te schakelen.
3. Plaats de updatedisk met de bedrukte zijde naar boven deels in de sleuf. De speler trekt de disk naar binnen.
4. Het scherm Update Confirmation (updatebevestiging) toont de versie-informatie, druk vervolgens op Update (bijwerken).
5. Voer de Authentication Code (authenticatiecode) in en druk vervolgens op Enter (selecteren).

6. Na het invoeren van de juiste code start het systeem opnieuw op en begint het met bijwerken. De statusbalk verschijnt.
7. De disc wordt automatisch uitgeworpen nadat het bijwerken van de kaartdatabase voltooid is. Het systeem start opnieuw op.

Als het updatebestand van het programma werd meegeleverd op de schijf, wordt de programma-update ook uitgevoerd. Er is een korte onderbreking tussen de kaartupdate en de toepassingsgegevens. Het systeem kan verschillende keren opstarten. Zorg ervoor dat de audio tenminste 30 tot 60 seconden hoorbaar is voordat de disc wordt uitgeworpen.

De disk wordt niet automatisch uitgeworpen. Druk na het bijwerken van de toepassing op .

De kaart-dvd uitwerpen

Wanneer het kopiëren van de kaart-disc naar de HDD voltooid is, drukt u op de toets .

De dvd-kaartdisk gebruiken



Wanneer u de kaart-dvd gebruikt, moet u op het volgende letten:

- Behandel de disk voorzichtig zodat u ze niet vuil maakt of beschadigt. Als de disc vuil of beschadigd is, worden de signalen mogelijk niet goed gelezen.
- Als de disc vuil is, moet u een zachte doek gebruiken en ze voorzichtig vanaf het midden naar de buitenkant toe schoonvegen. Gebruik geen fotoreiniger, oplosmiddelen of andere reinigingsmiddelen.
- Gebruik de disk niet als steun wanneer u schrijft of tekent en maak niets vast aan de diskoppervlakken.
- Bewaar de disk niet in direct zonlicht, warme temperaturen of vochtige omstandigheden.
- Plaats de disc na gebruik terug in zijn originele verpakking.

Kaartaanpassingen

De weergaveschaal van de kaart kan worden aangepast. De kaart beweegt ook automatisch op basis van de richting waarin de auto rijdt.

Kaartschaal

 /  (in- en uitzoemen): Druk op de toetsen voor in- of uitzoemen of op de schaal op de balk om de weergegeven details te veranderen. De schaal verschijnt op het scherm zodra de in- of uitzoomschermtoetsen wordt geselecteerd. Het systeem past de kaart aan. De kaartschaal kan worden weergegeven tussen 50 m (1/32 mile) en 550 km (350 miles). Raadpleeg "Driver Information Center" in het Instructieboekje om Engelse eenheden te wijzigen in metrieke eenheden.

Door de kaart schuiven



Druk op een willekeurige plaats op het kaartscherm. Het schuifsymbool verschijnt. Gebruik deze functie om over de kaart te bewegen.

Tik met uw vinger in een willekeurige richting op het kaartscherm en de kaart blijft in die richting bewegen. De bewegingssnelheid is afhankelijk van de plaats op het scherm die aangeraakt is. De snelheid neemt toe wanneer u het scherm dichterbij de rand aanraakt.

Wanneer de schuiffunctie wordt gebruikt en het voertuigpictogram verdwijnt van het scherm, druk dan op NAV (navigatie) om naar de huidige voertuiglocatie op de kaart terug te keren.

Wanneer op de kaart wordt bewogen, toont het systeem het adres van de locatie van het beweegsymbool.

Wanneer u over de kaart beweegt zonder een geplande route, drukt u op Go (start) om de route te berekenen vanaf uw huidige positie naar de bestemmingsmarkering.

Navigatiesymbolen

De volgende symbolen zijn de meest gebruikelijke symbolen die op het kaartscherm worden weergegeven.



Uw auto wordt met dit symbool aangegeven. Het geeft op de kaart de huidige voertuigpositie en de koersrichting aan van het voertuig.



Nadat een route is gepland, verschijnt het bestemmingssymbool voor de uiteindelijke bestemming op de kaart.



Het routepuntnummer verschijnt op de kaart zodra er een tussenstop aan uw route is toegevoegd.

Een routepunt is een serie van twee of meer gemarkeerde tussenpunten op de route naar de eindbestemming. Met deze functie kunt u maximaal drie routepunten aan de huidige route toevoegen, tussen uw startpunt en uw eindbestemming.


Zodra een routepunt is toegevoegd, kunnen deze punten worden gewijzigd of verwijderd.



De afstand tot het dradenkruis geeft de afstand weer tot het dradenkruisgebied dat op het kaartscherm wordt weergegeven tijdens het bewegen over de kaart.



Dit symbool verschijnt alleen wanneer tijd niet beschikbaar is.

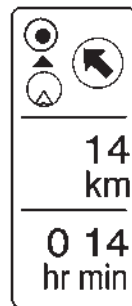

Het symbool voor afstand en de tijd tot bestemm is een aanduiding van de afstand en de geschatte, resterende tijd naar de eindbestemming of aankomsttijd, afhankelijk van de geselecteerde optie.

Druk op deze schermtoets om tussen het weergeven van de tijd van de dag en de aankomsttijd te wisselen. Wanneer routepunten zijn toegevoegd aan de huidige route, wordt elk routepunt getoond met dezelfde informatie.



Selecteer dit schermstelsymbool om te wisselen tussen North Up (noorden boven), Heading Up (rijrichting omhoog) en 3D.

Dit noorden boven-symbool geeft een kaart weer met het noorden naar boven, de functie North Up

(noorden omhoog). In deze modus, volgt het voertuigpictogram de noordelijke richting op de kaart, ongeacht in welke richting het voertuig rijdt.



Selecteer dit schermstelsymbool om te wisselen tussen Heading Up (rijrichting omhoog), North Up (noorden boven) en 3D.

Dit rijrichting omhoog-symbool geeft de kaart weer waarbij de rijrichting van de auto omhoog gericht is, dat wordt ook Heading Up (rijrichting boven) genoemd. Wanneer de Heading Up-modus actief is, ligt de rijrichting van de auto altijd aan de bovenkant van het kaartscherm. De gearceerde driehoek geeft het Noorden aan. Het autopictogram is altijd gericht in de richting waarin de auto rijdt.

Raak dit schermstelsymbool aan om te wisselen naar 3-D weergave.

Het symbool voor de 3D-functie is hetzelfde als het Heading Up-symbool, maar toont de kaart in 3D-weergave.



Het symbool voor geen GPS (No GPS) verschijnt wanneer het voertuig geen GPS-satellietsignaal ontvangt.

"Globaal Positioning System (gps)".



Selecteer de schermtoets Add (toevoegen) om de locatie op het scherm in uw adresboek op te slaan.


Het systeem slaat het punt automatisch in het adresboek op. Zie "Adresboek" onder *Bestemming op pagina 42*.

POI op het kaartscherm weergeven




Selecteer de POI-schermttoets om POI-pictogrammen op de kaart weer te geven of te verwijderen.

Als u POI-pictogrammen laat weergeven, geven deze aan waar de POI's (bijvoorbeeld restaurants, benzinstations) zich bevinden. Dit scherm verschijnt nadat u de POI-schermttoets hebt geselecteerd.

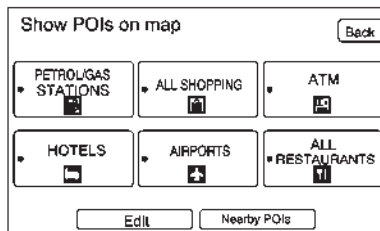

Selecteer een van de POI-categorieën om POI-pictogrammen op het kaartscherm weer te geven of te verwijderen. Wanneer een categorie geselecteerd is, worden die POI-pictogrammen op de kaart weergegeven.

Edit (bewerken): Indrukken om een van de huidige POI-categorieën te wijzigen. Druk op de schermtoets Bewerken, selecteer de POI-categorie die moet worden gewijzigd en selecteer de nieuwe categorie.

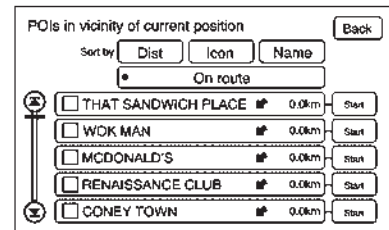

Dichtstbijzijnde POI's: Indrukken om de lijst met beschikbare POI's voor de geselecteerde POI-categorieën weer te geven. Op de lijst staat het POI-pictogram, de naam, de richting en de afstand tot de POI vanaf de huidige voertuigpositie. Ga met de schuifpijlen omhoog en omlaag door de lijst. Gebruik waar

nodig Sort by Dist (sorteren op afstand), Pictogram, Naam en Op de route.

Start: Druk op deze schermtoets naast de gewenste POI om van deze POI een bestemming of een routepunt te maken.

Selecteer een POI-naam om informatie over de POI te ontvangen. In dit scherm kunt u het volgende selecteren: Add (toevoegen), om deze POI aan het adresboek, Start of Kaart toe te voegen.

Add (toevoegen): Druk hierop om deze POI aan het adresboek toe te voegen. Zie "Adresboek" onder *Bestemming op pagina 42* voor informatie over de adresboekvermeldingen.


Start: Indrukken om van deze POI een bestemming of routepunt te maken.

Kaart: Indrukken om de kaart met de locatie van de POI weer te geven.

Een route rijden

Wanneer de route naar een bestemming is vastgelegd en terwijl u op de route rijdt, toont het kaartscherm automatisch de volgende manoeuvre.

Deze pop-up met de volgende manoeuvre toont de richting van de volgende manoeuvre en de afstand tot deze manoeuvre in mijlen of kilometers.

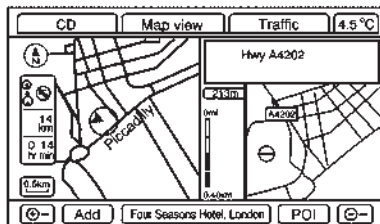

Op ongeveer 0,4 km (0,25 mile) van de volgende handeling, verschijnen de naam en een gedetailleerde weergave van de volgende manoeuvre.

Auto Reroute (Automatische nieuwe routeberekening)

Wanneer de bestemming ingesteld is en de auto rijdt niet op de geplande route, berekent het systeem automatisch een nieuwe route en begint aan de nieuwe route. De nieuwe route verschijnt op het scherm.

Bestemming

Druk op de toets DEST (bestemming) om het scherm Bestemming invoeren te openen. Vanuit dit scherm kunt u verschillende opties selecteren om een route te plannen aan de hand van bestemmingen.

Adres invoeren

Street (straat): Met de bestemmingsmethode Adres invoeren kunt u een adres invoeren door het systeem te voorzien van een straatnaam of een plaatsnaam.

Bij problemen bij het vinden van een stad of straatnaam:

- Voer eerst de straatnaam in, in plaats van de stadsnaam, of vice versa.

- Voer meer lettertekens in of beperk het aantal lettertekens om de beschikbare opties uit te breiden of te beperken.

Eerst de straatnaam invoeren

1. Druk op de bedieningsknop DEST.
2. Selecteer de schermtoets Straat.
3. De categorie Straat wordt automatisch geselecteerd voor invoer. Voer de straatnaam in.

Het is raadzaam richtingsinformatie of straattype niet in te voeren. Gebruik de schermtoets

Space (spatie) om tussen straat- of stadsnamen te bewegen. Gebruik de schermknop voor backspace (◀) als u een verkeerd teken hebt ingevoerd.

- Wanneer vier of minder namen beschikbaar zijn voor de ingevoerde tekens, wordt een lijst weergegeven. Bij meer dan vier namen, verschijnt er een telling. Deze geeft het aantal beschikbare straatnamen aan. Selecteer de toets List (lijst) om de lijst te bekijken en een straat te selecteren.
 - Terwijl de categorie Straatnaam leeg is, is er een schermtoets Last 5 Streets (laatste 5 straten) waarmee de laatste vijf geselecteerde straten worden weergegeven. Druk op deze toets om een straat uit de lijst te selecteren.
4. Selecteer de straatnaam.

5. Voer het huisnummer in. Het systeem toont de huisnummers die voor de betreffende straat beschikbaar zijn.
6. Als er meerdere plaatsen zijn, wordt er een lijst met plaatsen getoond waarin die straatnaam voorkomt. Kies een plaats in de lijst.
7. Bij het adres wordt een bevestigingsscherm weergegeven. Wanneer het adres correct is, selecteert u de schermtoets Start. Het systeem berekent de route.
8. Selecteer de routevoorkeur (Snelste, Kortste of Easy (eenvoudig)). Het systeem markeert de route.
9. Druk op de schermtoets Start Guidance (begeleiding starten). De route is nu startklaar.
Zie "Instellingen voor de routebegeleiding" verderop in dit onderdeel.

Erst de plaatsnaam invoeren

1. Druk op de bedieningsknop DEST.
2. Druk op de schermtoets Straat.
3. Druk op de schermtoets City (plaats) en begin met het invoeren van de plaatsnaam.

Wanneer vier of minder namen beschikbaar zijn voor de ingevoerde tekens, wordt een lijst weergegeven. Bij meer dan vier namen, verschijnt er een telling. Deze geeft het aantal beschikbare plaatsnamen aan. Druk op de toets List (lijst) om de lijst te bekijken en een plaats te selecteren.

4. Voer de straatnaam in.


Het is raadzaam richtingsinformatie of straattype niet in te voeren. Gebruik de schermtoets Space (spatie) om tussen straat- of stadnamen te bewegen.

Gebruik de schermknop voor backspace (◀) als u een verkeerd teken hebt ingevoerd.

- Wanneer vier of minder namen beschikbaar zijn voor de ingevoerde tekens, wordt een lijst weergegeven. Bij meer dan vier namen, verschijnt er een telling. Deze geeft het aantal beschikbare straatnamen aan. Selecteer de toets List (lijst) om de lijst te bekijken en een straat te selecteren.
 - Terwijl de categorie Straatnaam leeg is, is er een schermtoets Last 5 Streets (laatste 5 straten) waarmee de laatste vijf geselecteerde straten worden weergegeven. Druk op deze toets om een straat uit de lijst te selecteren.
5. Selecteer de straatnaam.

6. Zodra een straat is geselecteerd, wordt het numerieke toetsenbord getoond, waarmee het huisnummer kan worden ingevoerd. Het systeem toont de huisnummers die voor de betreffende straat beschikbaar zijn.
7. Bij het adres wordt een bevestigingsscherm weergegeven. Selecteer Go (start) als het adres juist is. Het systeem berekent de route.
8. Selecteer de routevoorkeur (Snelste, Kortste of Easy (eenvoudig)). Het systeem markeert de route.
9. Druk op de schermtoets Start Guidance (begeleiding starten). De route is nu startklaar.
Zie "Instellingen voor de routebegeleiding" verderop in dit onderdeel.

Point-of-Interest (POI)

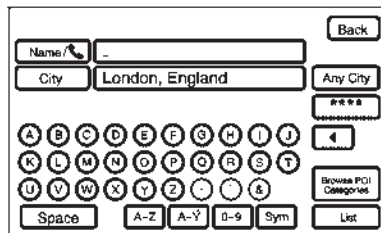

POI: Met de bestemmingsinvoermethode voor de POI kan een bestemming worden geselecteerd door het systeem te voorzien van een POI-naam of een plaatsnaam of door de POI in de POI-lijst te selecteren.

Invoeren aan de hand van de POI-naam/telefoonnummer


1. Druk op de bedieningsknop DEST.
2. Druk op de schermknop Point of Interest (Bezienswaardigheid).
3. De categorie Straat / 📍 wordt automatisch geselecteerd voor invoer. Begin met het invoeren van de naam of selecteer de schermtoets 0-9 om het telefoonnummer in te voeren.
Als er vier of minder plaatsnamen beschikbaar zijn, verschijnt er een lijst. Bij meer dan vier namen, verschijnt er een telling. Deze geeft het aantal beschikbare POI-namen aan. Druk op de toets List om de lijst te bekijken.
4. Selecteer de POI-naam uit de lijst.
5. Bij de POI-informatie wordt een bevestigingsscherm weergegeven. Wanneer de POI-informatie correct is, selecteert u de schermtoets Start. Het systeem berekent de route.

6. Selecteer de routevoorkeur (Snelste, Kortste of Easy (eenvoudig)). Het systeem markeert de route.
7. Druk op de schermtoets Start Guidance (begeleiding starten). De route is nu startklaar.
Zie "Instellingen voor de route-begeleiding" verderop in dit onderdeel.

Eerst de plaatsnaam invoeren

1. Druk op de bedieningsknop DEST.
2. Druk op de schermknop Point of Interest (Bezienswaardigheid).
3. Druk op de schermtoets City (plaats) en begin met het invoeren van de plaatsnaam.
Als er vier of minder plaatsnamen beschikbaar zijn, verschijnt er een lijst. Bij meer dan vier namen, verschijnt er een telling. Deze geeft het aantal beschikbare plaatsnamen aan.

Druk op de toets List (lijst) om de lijst te bekijken en een plaats te selecteren.

4. Selecteer de schermtoets Naam /  en begin de naam in te voeren of selecteer de schermtoets 0-9 om het telefoonnummer in te voeren.
Als er vier of minder plaatsnamen beschikbaar zijn, verschijnt er een lijst. Bij meer dan vier namen, verschijnt er een telling. Deze geeft het aantal beschikbare POI-namen aan. Druk op de toets List om de lijst te bekijken.
5. Selecteer de POI-naam uit de lijst.
6. Bij de POI-informatie wordt een bevestigingsscherm weergegeven. Wanneer de POI-informatie correct is, drukt u op de schermtoets Start. Het systeem berekent de route.

7. Selecteer de routevoorkeur (Snelste, Kortste of Easy (eenvoudig)). Het systeem markeert de route.
8. Druk op de schermtoets Start Guidance (begeleiding starten). De route is nu startklaar.
Zie "Instellingen voor de route-begeleiding" verderop in dit onderdeel.


POI-categorieën selecteren

1. Druk op de bedieningsknop DEST.
2. Druk op de schermknop Point of Interest (Bezienswaardigheid).
3. Druk op de schermtoets Browse POI Categories (POI-categorieën doorbladeren).
4. Selecteer een categorie en daarna een subcategorie.
Het systeem toont de beschikbare POI-namen in de geselecteerde subcategorie.
5. Selecteer de POI-naam uit de lijst.

6. Bij de POI-informatie wordt een bevestigingsscherm weergegeven. Wanneer de POI-informatie correct is, selecteert u de schermtoets Start. Het systeem berekent de route.
7. Selecteer de routevoorkeur (Snelste, Kortste of Easy (eenvoudig)). Het systeem markeert de route.
8. Druk op de schermtoets Start Guidance (begeleiding starten). De route is nu startklaar.

Zie "Instellingen voor de route-begeleiding" verderop in dit onderdeel.

Address Book (adresboek)

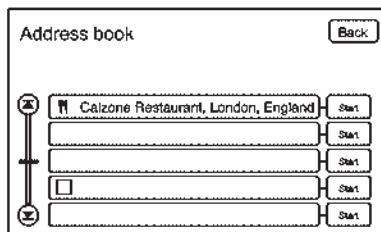

Address Book (adresboek): Met de invoermethode via het adresboek kunt u een bestemming selecteren door een adres te kiezen dat in uw adresboek is opgeslagen.

1. Druk op de bedieningsknop DEST.

2. Druk op de schermtoets Adresboek.

Er verschijnt een lijst met de adressen in uw adresboek. Beweeg met de pijlen aan de linkerkant door de lijst.


3. Druk op de schermtoets Go (start) die zich naast de bestemming bevindt. Het systeem berekent de route.
4. Selecteer de routevoorkeur (Snelste, Kortste of Easy (eenvoudig)). Het systeem markeert de route.
5. Druk op de schermtoets Start Guidance (begeleiding starten). De route is nu startklaar.

Zie "Instellingen voor de route-begeleiding" verderop in dit onderdeel.


Zie "Adresboek — Bestemmingen opslaan" verderop in dit hoofdstuk.

Instellingen voor de routebegeleiding

Zodra u een bestemming hebt ingevoerd, zijn er meerdere functies beschikbaar. Druk op DEST (Bestemming) om het Routemenu te openen.

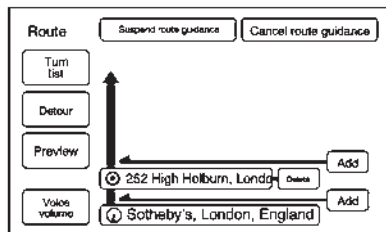


Lijst met afslagen

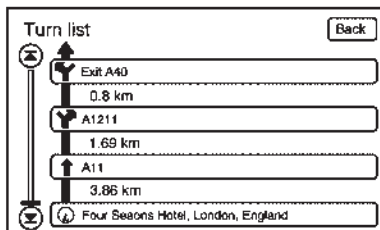

Lijst met afslagen: Selecteer deze schermtoets in het scherm Route om de lijst met manoeuvres voor de complete route te bekijken.

Preview (voorvertoning)

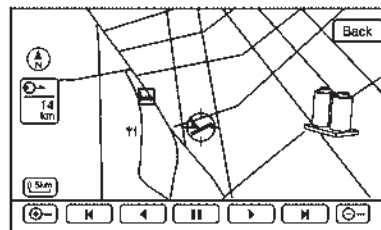

Preview (voorvertoning): Druk op deze schermtoets in het scherm Route om de gehele route vanuit een van de twee richtingen te bekijken.

◀ **(Reverse Skip - Terugspringen):** Indrukken om terug te gaan naar het beginpunt.

◀ **(Reverse Scroll - Terugschuiven):** Indrukken om terug te bewegen naar het beginpunt.

⏪ **(versneld terugbewegen):** Indrukken om versneld terug te bewegen naar het beginpunt. Deze toets wordt weergegeven nadat de achteruit bewegen-pijl geselecteerd is.

⏸ **(Pause - Pauze):** Indrukken om het routevoorbeeld te onderbreken, tijdens achteruit, versneld achteruit, vooruit of versneld vooruit bewegen.

▶ **(vooruit bewegen):** Indrukken om naar voren, naar de eindbestemming te bewegen.

▶▶ **(Fast Forward Scroll - Snel vooruit schuiven):** Indrukken om snel naar voren, naar de eindbestemming te bewegen. Deze toets wordt weergegeven nadat de vooruit bewegen-pijl geselecteerd is.

▶| **(Fast Forward Skip - Snel vooruit springen):** Indrukken om naar de eindbestemming te gaan.

Omleiding


Omleiding: Druk op deze schermtoets in het scherm Route en selecteer vervolgens een omweg van 2,

5, 10, 20 of 40 km (1, 3, 5, 15 of 25 mijl) rond de huidige route. Selecteer Entire Route (complete route) voor een omweg voor de complete route. Deze optie is alleen beschikbaar terwijl u op een route rijdt.

Voice Volume (stemvolume)

Druk op deze schermtoets in het scherm Route om het volume van de gesproken instructies te veranderen. Druk op de schermtoetsen Spraakbegeleiding, Gesproken aanwijzing Traffic Event (verkeersgebeurtenis), Speech Recognition Prompt (spraakherkenningsaanwijzing) en Speech Confirmation Prompt (spraakbevestigingsaanwijzing) om gesproken aanwijzingen voor elke spraakcategorie in en uit te schakelen. Zie "Nav (navigatie)" onder *Configuratiemenu* op pagina 53.

Routepunt toevoegen

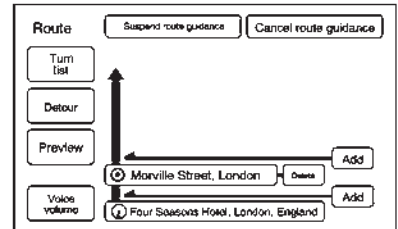

Add (toevoegen): Druk op deze schermtoets in het scherm Route. Met deze functie kunt u maximaal drie routepunten toevoegen aan de huidige route tussen een startpunt en de bestemming. Zodra een routepunt is toegevoegd, kunnen deze punten worden gewijzigd of verwijderd.

Om een tussenbestemming toe te voegen:

1. Druk op de bedieningsknop DEST.
2. Druk op de schermknop Add (toevoegen). Deze toets verschijnt alleen als er een route is berekend.
3. Selecteer de methode waarmee u een bestemming wilt ingeven en voer het routepunt in. Zie *Bestemming op pagina 42*. Het systeem berekent de route en geeft die aan op de kaart. De route is nu startklaar.
4. Om meer routepunten toe te voegen, drukt u op de toets DEST (bestemming) en selecteert u vervolgens op de schermtoets Add (toevoegen) waar het volgende routepunt op de route moet vallen. Het systeem berekent de route en geeft die aan op de kaart. De route is nu startklaar.

Een tussenbestemming verwijderen:

1. Druk op de bedieningsknop DEST.
2. Druk op Delete (verwijderen) naast het routepunt dat moet worden verwijderd.
3. Er verschijnt een bevestigingsbericht. Druk op Ja om het routepunt te verwijderen en op Nee om de bewerking te annuleren. Het systeem berekent de route en geeft die aan op de kaart. De route is nu startklaar.

Routebegeleiding onderbreken

Druk op deze schermtoets in het routescherm om de huidige route te pauzeren.

Routebegeleiding hervatten

Druk op deze schermtoets in het routescherm om de routebegeleiding op de huidige route te hervatten.

Routebegeleiding annuleren

Druk op deze schermtoets in het routescherm om de huidige route te annuleren. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Selecteer Ja om te bevestigen en Nee om de bewerking te annuleren.

Preset Destinations - Adding or Changing (Voorkeursbestemmingen - Toevoegen of wijzigen)

Met deze functie kunt u één tot zes voorkeursbestemmingen toevoegen of een van deze bestemmingen wijzigen. Als een bestemming als voorkeursbestemming is ingevoerd, kan deze in het scherm Bestemming invoeren worden geselecteerd. Zie "Voorkeursbestemming" eerder in dit boekje voor informatie over het selecteren van een voorkeursbestemming als een eindbestemming.

De huidige bestemming opslaan

De huidige eindbestemming als voorkeursbestemming opslaan:

1. Druk op de schermtoets Add (toevoegen) in het kaartscherm. Het scherm Adresboek verschijnt.
2. Druk op de schermknop Naam. Er verschijnt een toetsenbord. Voer de naam in.
3. Houd één van de zes schermtoetsen onderin het scherm ingedrukt totdat de tekst binnenin de toets wijzigt.

De naam verschijnt in de betreffende voorkeursbestemmings-schermtoets en is nu vanuit het scherm Select Destination (bestemming invoeren) beschikbaar.

Bestemmingen toevoegen of wijzigen

1. Druk op de bedieningsknop DEST.

2. Druk op de schermtoets Adresboek.
3. Selecteer de adresboekinvoer die moet worden toegevoegd of gewijzigd.
4. Houd één van de zes schermtoetsen onderin het scherm ingedrukt totdat de tekst binnenin de toets wijzigt.

De naam verschijnt in de betreffende voorkeursbestemmings-schermtoets en is nu vanuit het scherm Select Destination (bestemming invoeren) beschikbaar.

Adresboek - bestemmingen opslaan

Om de huidige eindbestemming op te slaan in het adresboek, drukt u op de schermtoets Add (toevoegen) in het kaartscherm terwijl op de eindbestemming tikt. Het systeem slaat automatisch de eindbestemmingsinformatie in het adresboek op.

Adresboek - vermeldingen bewerken en verwijderen

The screenshot shows a screen titled "Address book" with a "Back" button in the top right. Below the title is a row of three buttons: "Icon" (with a small icon), "YI" (with a small icon), and "Delete". The main area contains several fields: "Name" with the value "Calzone Restaurant", "Location" with "66 Heath St. Hampstead", and "Phone number" with "020 7794 6775". To the right of these fields are three buttons: "Map", "More Locations", and "Call". Below the phone number field is an "Add Voice-Tag" button. At the bottom, there is a row of five buttons: "Mirage" followed by four empty buttons. A small instruction "Press and hold to make favorite destination." is located above the bottom row of buttons.

De naam van een adresboek bewerken.

1. Druk op de bedieningsknop DEST.
2. Druk op de schermtoets Adresboek. Er wordt een lijst met vermeldingen in het adresboek weergegeven. Gebruik de aanraakpijlen aan de linkerkant om door de lijst te bewegen.

3. Selecteer de adresboek invoer die moet worden veranderd.
4. Druk op Naam en gebruik het alfabetische toetsenbord om de naam te bewerken of toe te voegen.
5. Druk op de schermtoets OK om de wijzigingen op te slaan.

Een telefoonnummer in een adresboek invoer wijzigen of aan een adresboek invoer toevoegen:

1. Druk op de bedieningsknop DEST.
2. Druk op de schermtoets Adresboek. Er wordt een lijst met vermeldingen in het adresboek weergegeven. Gebruik de aanraakpijlen aan de linkerkant om door de lijst te bewegen.
3. Selecteer de adresboek invoer die moet worden veranderd.
4. Druk op de schermtoets Telefoonnummer en gebruik het numerieke toetsenbord om het telefoonnummer in te voeren of te veranderen.

5. Druk op de schermtoets OK om de wijzigingen op te slaan.

Het kaartpictogram van een adresboek invoer wijzigen:

1. Druk op de bedieningsknop DEST.
2. Druk op de schermtoets Adresboek. Er verschijnt een lijst met de invoeren uit het adresboek. Gebruik de aanraakpijlen aan de linkerkant om door de lijst te bewegen.
3. Selecteer de adresboek invoer die moet worden veranderd.
4. Druk op de schermtoets Pictogram.
5. Kies een icoon op de lijst.

Een voice-tag aan een adresboek invoer toevoegen:

1. Druk op de bedieningsknop DEST.
2. Druk op de schermtoets Adresboek. Er wordt een lijst met vermeldingen in het adresboek

weergegeven. Gebruik de aanraakpijlen aan de linkerkant om door de lijst te bewegen.

3. Selecteer de adresboek invoer die moet worden veranderd.
4. Druk op de schermtoets Spraaklabel toevoegen.
5. Het systeem vraagt u de naam te noemen. U hebt twee seconden om de naam te zeggen. Het systeem reageert door de naam te noemen.

Een adresboek invoer verwijderen:

1. Druk op de bedieningsknop DEST.
2. Druk op de schermtoets Adresboek. Er verschijnt een lijst met de invoeren uit het adresboek. Gebruik de aanraakpijlen aan de linkerkant om door de lijst te bewegen.
3. Selecteer de adresboek invoer die moet worden verwijderd.


4. Druk op de schermtoets Verwijderen om de adresboekvermelding te verwijderen. Er wordt een bevestiging weergegeven.

Vorige bestemmingen - wissen

Om alle vorige bestemmingen te verwijderen:

1. Druk op de bedieningsknop DEST.
2. Druk op de schermtoets Vorige bestemmingen.
3. Druk op de schermtoets Alle verwijderen. Er verschijnt een bevestigingsvenster. Selecteer Ja om te bevestigen en Nee om de bewerking te annuleren.

Menu Configureren

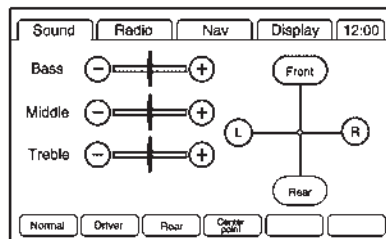

Druk op de toets CONFIG (configureren) om verschillende functies en voorkeuren van het systeem in te stellen. Het laatst geselecteerde menuscherm is het scherm dat wordt weergegeven: Sound (geluid), Radio, Nav (navigatie), Display of de klok.

Geluid


Druk op de toets CONFIG (configureren) om de menuopties in te voeren, en druk vervolgens herhaaldelijk op de toets CONFIG tot

Sound (geluid) is geselecteerd of druk op de schermtoets Sound om afstellingen te maken aan de luidsprekers en de DSP (Digital Signal Processing - digitale signaalverwerking). Zie *AM-FM-radio* op pagina 10.

Radio

Druk op de toets CONFIG (configureren) om de menuopties te openen en druk vervolgens op de toets CONFIG totdat Radio is geselecteerd of druk op de schermtoets Radio om de wijzigingen voor de weergegeven radio-informatie, vooraf ingestelde pagina's en Automatic Volume Control (automatische volumecontrole) aan te brengen. Zie *AM-FM-radio* op pagina 10.

Nav (Navigatie)

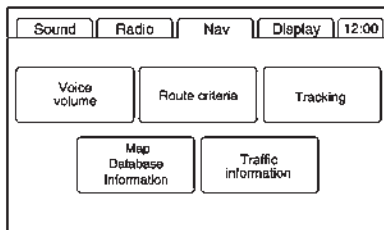

Druk op de toets CONFIG (configureren) om de menuopties te openen en druk vervolgens op de toets CONFIG, totdat Nav (navigatie) is geselecteerd of druk op de schermtoets Nav.

Voice Volume (stemvolume)

Druk op de schermtoets Stemvolume om het volume van de aanwijzingen te veranderen of om gesproken instructies in of uit te schakelen.

Master Volume Level (Hoofdvolumeniveau): Druk op de schermtoetsen + (plus) of - (minus) om het volume van alle categorieën te verhogen of te verlagen.

Spraakbegeleiding: Indrukken om de gesproken aanwijzingen in of uit te schakelen terwijl een geplande route rijdt. Spraakbegeleiding is aan wanneer de knop gemarkeerd is.

Gesproken aanwijzing Traffic Event (verkeersgebeurtenis):

Indrukken om de gesproken verkeersinstructies in en uit te schakelen. Gesproken verkeersinstructies is aan wanneer de knop gemarkeerd is.

Speech Recognition Prompt (spraakbevestigingsaanwijzing):

Indrukken om de spraakbevestigingsaanwijzingen in en uit te schakelen. Gesproken instructies zijn ingeschakeld wanneer de knop gemarkeerd is.

Feedback spraakherkenning: Indrukken om de feedback spraakherkenning in en uit te schakelen. Spraakfeedback is ingeschakeld wanneer de knop gemarkeerd is.

Voorkeur route

Druk op de schermtoets Route Preference (routevoorkeur) om de route-opties te veranderen terwijl het systeem een route berekent.

Snelweg verwijderen: Het systeem vermijdt de grote wegen wanneer een geplande route wordt berekend.

Tolweg vermijden: Het systeem vermijdt de tolwegen wanneer een geplande route wordt berekend.

Veerboot vermijden: Het systeem vermijdt de veerponten wanneer een geplande route wordt berekend.

Avoid time and seasonal restricted road (Wegen met tijden seizoensbeperkingen vermijden): Het systeem vermijdt

wegen met tijd- en seizoensbeperkingen wanneer een geplande route wordt berekend.

Trajectpunten

Druk op de schermtoets Trajectpunten om opname en weergave in en uit te schakelen of om het pad te verwijderen dat wordt gevolgd wanneer niet op een gemarkeerde weg wordt gereden.

Record Back Track (trajectpunten opnemen): Wanneer deze functie actief is, start het systeem met het opnemen van het pad dat gevolgd wordt wanneer er geen gemarkeerde weg wordt gevolgd. Deze toets wordt gemarkeerd wanneer hij actief is.

Display Back Track (trajectpunten weergeven): Wanneer deze functie actief is toont het systeem het pad dat gevolgd is. Dit pad is een simulatie omdat de dekking van de kaartdatabase deze wegen niet in zijn systeem heeft. Deze toets wordt gemarkeerd wanneer hij actief is.

Delete Recorded Back Track (opgenomen trajectpunten verwijderen): Indrukken om het opgenomen pad te verwijderen.

Informatie kaartdatabase

Indrukken om systeeminformatie te bekijken.

Verkeersinformatie

Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Het Traffic Message channel (TMC - verkeersinformatiekanaal) is alleen beschikbaar via het FM Radio Data System (RDS). Het is een digitaal kanaal dat gebruikt wordt voor het uitzenden van real-time verkeersinformatie.


TMC-informatie wordt via de normale FM-radioantenne ontvangen. U hoeft niet te wachten op geplande verkeersberichten of naar een specifiek programma te luisteren.

De auto kan verkeersinformatie ontvangen als hij zich binnen het ontvangstbereik van een RDS-TCM-zender bevindt en de verkeersinformatiefunctie ingeschakeld is.

De RDS-TMC verkeersinformatiefunctie en diens menuopties zijn beschikbaar in het menu scherm Verkeersinformatie.

Zo opent u dat menu:

1. Druk op de CONFIG-bedieningsknop om het setupmenu op te roepen.
2. Druk herhaalde malen op de toets Nav (navigatie) boven in het scherm of druk op de toets CONFIG (configureren) om het navigatiemenu te openen.
3. Druk op de schermtoets Verkeersinformatie om het verkeersinformatiemenu weer te geven.

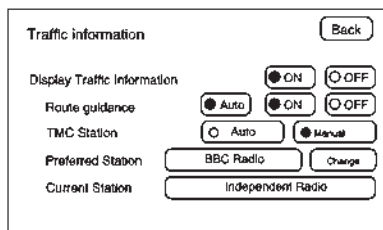

Display Traffic Information (verkeersinformatie weergeven)

In het menu Verkeersinformatie drukt u op de toets Aan of Uit naast de Display Traffic information (verkeersinformatie weergeven) om de verkeersinformatiefunctie in of uit te schakelen.

De indicator in de geselecteerde toets gaat branden.

De andere RDS-TMC-opties die op dit scherm worden weergegeven, kunnen alleen worden geselecteerd als de functie Verkeersinformatie is ingeschakeld.

Route Guidance (routebegeleiding)

De RDS-TMC biedt ook verkeersgerelateerde routebegeleiding: terwijl een geplande route wordt gevolgd, bepaalt het of er wellicht een snellere route beschikbaar is. Om verkeersgerelateerde routebegeleiding in te schakelen, drukt u op de schermtoets Auto of op Aan.

Wanneer auto geselecteerd is, berekent het systeem automatisch een nieuwe route om een verkeersgebeurtenis te vermijden.

Wanneer Aan geselecteerd is, informeert het systeem u dat er een alternatieve route beschikbaar is en vraagt of u wilt bevestigen of hij de alternatieve route moet berekenen.

Om verkeersgerelateerde routebegeleiding uit te schakelen, drukt u op Uit.


TMC-zender

Selecteer Auto om automatisch verkeersinformatie te ontvangen van de zender met het krachtigste

signaal. Wanneer handmatig geselecteerd is, zal het systeem de functie Preferred Station (voorkeurszender) inschakelen.

Preferred Station (voorkeurszender)

Deze functie is alleen beschikbaar wanneer TMC Station (TMC-zender) ingesteld is op Handmatig. Om de voorkeurszender te wijzigen, drukt u op de toets Change (wijzigen). Het systeem toont het scherm TMC Stations (TMC-zenders). Gebruik de pijltjestoetsen om door de lijst te scrollen. Selecteer de voorkeurszender uit de lijst.

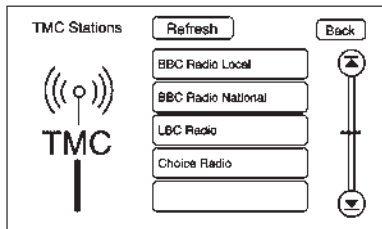

Druk op Verversen om de lijst te verversen. Druk op Terug om terug te keren naar het vorige scherm.

Current Station (huidige zender)

De displayregel naast dit item toont de huidige zender.

Locaties en informatie verkeersgebeurtenissen

Wanneer de functie Verkeersinformatie ingeschakeld is, ontvangt het systeem verkeersgebeurtenisgegevens en toont het gebeurtenispictogrammen op hun locaties in het kaartscherm.

Verkeersdoorstromingstoestanden worden ook op het kaartscherm getoond.

Verkeersdoorstromingstoestanden worden aangegeven met een gekleurde lijn aan de zijkant van de geplande weg die door het toestand is getroffen.

- Een groene lijn geeft een ongehinderde verkeersdoorstroming aan.
- Een gele lijn duidt op een verkeersopstopping.
- Een rode lijn duidt veel of stilstaand verkeer aan.

Sommige systemen geven alleen de rode verkeersdoorstromingstoestanden aan.


Een TMC-menutoets is tevens boven in het kaartscherm beschikbaar, naast de schermtoets voor het audiobronmenu (mits beschikbaar) en de schermtoets Kaartweergave.

Wanneer, terwijl men op een geplande route rijdt, het navigatiesysteem verkeersgebeurtenisgege-

vens ontvangt die van invloed kunnen zijn op uw route, verschijnt er een voertuigpictogram op de schermtoets van het TMC-menu.

Het voertuigpictogram is met een kleur aangeduid:

- Groen geeft aan dat de verkeersgebeurtenis ver weg is.
- Geel geeft aan dat er een ondergeschikte verkeersgebeurtenis is in het algemene gebied.
- Rood geeft aan, tijdens routebegeleiding, dat een snellere route beschikbaar is.

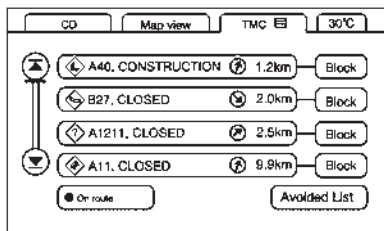

Druk herhaaldelijk op NAV (Navigatie) of druk op de schermtoets van het TMC-menu om de weergave van de TMC-gebeurtenisgegevens te openen.

Het systeem toont een lijst met alle ontvangen verkeersgebeurtenissen binnen een vastgelegde afstand.


De lijst geeft de richting en de afstand aan van elke verkeersgebeurtenis vanaf de huidige positie van de auto.

Net alle verkeersgebeurtenissen worden in de lijst gerapporteerd.

De gebeurtenissen worden vermeld in de volgorde van de afstand tot uw huidige voertuigpositie.

Wanneer een omhoog- of omlaagpijl-toets op het scherm is gemarkeerd, drukt u hierop om omhoog of omlaag door de getoonde lijst te bewegen.

Wanneer langs de geplande route wordt gereist, kunt u de lijst filteren om alleen de verkeersgebeurtenissen langs de route weer te geven. Om de lijst te filteren, selecteert u Op de route.

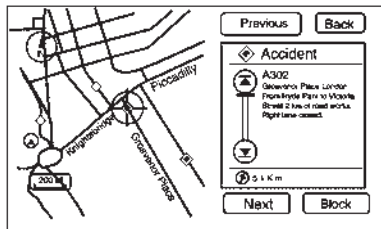

Selecteer een verkeersgebeurtenis uit de lijst om deze op de kaart te bekijken. Het kaartscherm toont het gebied met daarin de verkeersgebeurtenis afgebeeld.


Druk op Volgende of Previous (vorige) of de omhoog- of omlaagpijlen die in dezelfde locatie zijn afgebeeld om door de kaartweergaves van de vermelde verkeersgebeurtenissen te bewegen.

Verkeersgebeurtenissen vermijden

Routebegeleiding moet ingeschakeld zijn en de verkeersgebeurtenis moet zich op uw route bevinden om de functie Mijden te laten werken. Druk op de schermtoets Mijden naast de verkeersgebeurtenis die u wilt vermijden. De huidige route worden bijgewerkt om het gebied met de verkeersgebeurtenis te vermijden.

Meerdere verkeersgebeurtenissen kunnen worden vermeden, maar ze moeten alle afzonderlijk worden geselecteerd.

Wanneer tenminste een verkeersgebeurtenis vermeden is, kan op de schermtoets Avoided List (Lijst gemeden) worden gedrukt om een lijst met de gemeden verkeersgebeurtenissen te bekijken.

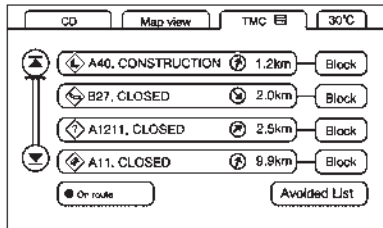

De schermtoets Avoided List (gemeden lijst) is beschikbaar in de gebeurtenisgegevensweergave onder de schermtoets van het TMC-menu. Druk op de toets Use (gebruiken) naast een gemeden verkeersgebeurtenis in de Avoided

List-weergave (gemeden lijst) om de gebeurtenis weer op uw route te plaatsen.

Door de kaart schuiven

Terwijl u over de kaart beweegt kunnen er verkeersgebeurtenis-pictogrammen verschijnen. Om informatie over een verkeersgebeurtenis te ontvangen, plaatst u het dradenkruis op het verkeersgebeurtenispictogram. Het symbool **i** (informatie) wordt weergegeven. Druk op deze toets om de verkeersgebeurtenisinformatie weer te geven, waaronder het type verkeersgebeurtenis, de straatnaam en een beschrijving van de verkeersgebeurtenis. Zie "Door de kaart schuiven" onder *Kaarten op pagina 36*.

Alternatieve route

Een van de volgende pop-upweergaves kan in het scherm verschijnen:

- Detour Available (omweg beschikbaar).

- A Quicker Route is Available (er is een snellere route beschikbaar). Reroute? (nieuwe route berekenen?)

Deze weergaven geven aan dat er een mogelijk snellere route, met een omweg om een verkeersgebeurtenis, beschikbaar is. Druk op Ja of Reroute (nieuwe route) om de nieuwe route te berekenen. Deze optie is wellicht alleen beschikbaar wanneer het voertuigpictogram op de schermtoets van het TMC-menu rood is.

De RDS-TMC-informatie wordt wellicht niet geboden voor de alternatieve route, afhankelijk van het type weg waarop wordt gereden.

Traffic Event-pictogrammen (verkeersgebeurtenissen)

Hieronder ziet u de verkeersprobleemsymbolen die kunnen worden weergegeven:



Stilstaand verkeer.



File.



Ongeval.



Weg afgesloten.



Wegversmalling.



Wegwerkzaamheden. Werkzaamheden.



Waarschuwing.



Glad wegdek.




Slecht zicht.



Overige.

Schermb

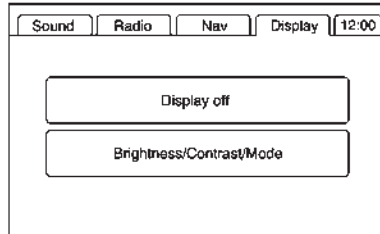

Druk op de toets CONFIG (configureren) om de menuopties te openen en druk vervolgens op de toets CONFIG, totdat Display is geselecteerd of druk op de schermtoets Display.

Schermb uit

Druk op deze schermtoets om het scherm uit te schakelen. Druk op een willekeurige toets, bijv. NAV (navigatie), AUDIO, FAV (favor-

ieten), CONFIG (configureren) of DEST (bestemming), om het display te bekijken.

Brightness/Contrast/Mode (helderheid/contrast/modus)

Druk op deze schermtoets om de helderheid, het contrast en de modus van het scherm te veranderen.

☀️ **(Helderheid):** Druk op de schermtoetsen + (plus) of - (min) om de helderheid van het scherm te verhogen of te verlagen.

🕒 **(Contrast):** Druk op de schermtoetsen + (plus) of - (min) om het contrast van het scherm te verhogen of te verlagen.

Auto (Automatisch): Indrukken om automatisch de achtergrond van het scherm aan te passen op basis van de omgevingsverlichting.

Day (Dag): Druk hierop om de kaarachtergrond helderder te maken.

Night (Nacht): Druk hierop om de kaarachtergrond donkerder te maken.

De toets voor het wijzigen van de dimstand op het navigatiebedieningspaneel wordt gebruikt om tussen deze dimstanden te schakelen.

Klok instellen

De tijdsaanduiding van het navigatiesysteem en de analoge klok zijn onafhankelijke functies. Als u de tijd via het navigatiesysteem aanpast, verandert daardoor niet ook de tijd van de analoge klok en omgekeerd. Zie "Klok" in het instructieboekje.

Zo stelt u de tijd in:

1. Druk op de bedieningstoets CONFIG (configureren) om de menuopties te openen en druk vervolgens herhaalde malen op de bedieningstoets CONFIG tot de tijd is geselecteerd of druk op de schermtoets van de klok in de rechter bovenhoek van het scherm.

2. Druk op de - (minus) en + (plus) tekens van de Hours (uren) en Minutes (minuten) om de tijd te verlagen of te verhogen.

12/24-uurs indeling: Selecteer de schermtoets 12 HR voor de 12-uurs weergave en de schermtoets 24 HR voor de 24-uurs weergave.

DD/MM of MM/DD-formaat: Druk op de displaytoetsen + (plus) of - (minus) om de datumweergave MM, DD en YYYY te verhogen of te verlagen.

Auto GPS Update (GPS automatisch bijwerken): Druk op de displaytoetsen Aan of Uit. Indien Aan, werkt de GPS-updatefunctie automatisch de datum en de tijd bij.

Daylight Savings (zomertijd): Druk op de displaytoetsen Aan of Uit. Druk op Aan om naar de zomertijd te gaan. Druk op Uit om terug te gaan naar de wintertijd.

Time Zone (tijdszone): Auto GPS Update (GPS automatisch bijwerken) moet uitgeschakeld zijn

voordat de tijdszone kan worden gewijzigd. Selecteer de display wijziging-toets om de gewenste tijdszone te selecteren.

GPS-systeem (Global Positioning System)

Het navigatiesysteem bepaalt de positie van het voertuig aan de hand van satellietsignalen, verschillende voertuigsignalen en kaartgegevens.

Soms kunnen interferenties zoals de satellietconditie, wegenconfiguratie, de toestand van het voertuig en/of andere omstandigheden ervoor zorgen dat de bepaling van de nauwkeurige voertuigpositie door het navigatiesysteem wordt beïnvloed.

Het GPS geeft de huidige positie van het voertuig weer aan de hand van signalen die door GPS-satellieten worden doorgegeven. Wanneer het voertuig geen signalen van de satellieten ontvangt,

verschijnt een pictogram op het kaartscherm. Raadpleeg de symbolen.

Dit systeem is mogelijk niet beschikbaar of er kunnen interferenties optreden bij het volgende:

- De signalen worden geblokkeerd door hoge gebouwen, bomen, trucks of een tunnel.
- Er liggen voorwerpen op de hoedenplank van het voertuig.
- De satellieten worden gerepareerd of verbeterd.
- De achterraut van het voertuig is na verkoop getint.

 **Pas op**

Gebruik geen metaalhoudende folie om de ruiten te tinten. De metaalhoudende folie van sommige tintmaterialen verslechteren of verwringen de radio-ontvangst. Schade veroorzaakt aan

(Vervolg)

**Pas op
(Vervolg)**

de achterrautanteen door metaalhoudende tintmaterialen wordt niet door de garantie van de auto gedekt.

Voor meer informatie als de GPS niet naar behoren werkt, raadpleegt u "Onderhoud aan het navigatiesysteem" en "Problemen met routebegeleiding".

Auto plaatsen

De positie van het voertuig op de kaart wordt soms om een of meer van de volgende redenen niet exact weergegeven:

- Het straatsysteem is gewijzigd.
- De auto rijdt op een slipperig wegdek, zoals op zand, grind en/of sneeuw.
- De auto rijdt op een bochtige weg.

- De auto rijdt op een lange, rechte weg.
- De auto nadert een hoog gebouw of een groot voertuig.
- De weg loopt parallel met een snelweg.
- De auto werd net vervoerd op bijv. een autotrein of op een veerboot.
- De huidige positiekalibratie werd onjuist uitgevoerd.
- De auto rijdt snel.
- Als het voertuig meermaals van rijrichting wisselt, of wanneer het voertuig op een parkeerplaats op een draaischijf wordt gedraaid.
- Als de auto in of uit een (overdekte) parkeerplaats of parkeergarage rijdt.
- Het gps-signaal wordt niet ontvangen.
- Als op de auto een dakbagagedrager is gemonteerd.
- De auto is voorzien van sneeuwkettingen.

- De banden zijn vervangen .
- Als de banden niet de correcte bandspanning hebben.
- De banden zijn versleten.
- Bij het allereerste gebruik voor navigatie nadat de kaartgegevens zijn bijgewerkt.
- Als de accu een aantal dagen afgekoppeld is geweest.
- De auto rijdt in zeer druk verkeer, met een lage snelheid en moet steeds opnieuw starten en stoppen.

Wanneer u problemen ondervindt met het systeem, moet het wellicht worden gekalibreerd. Zie "Kompas" in het Instructieboekje.

Problemen met routebegeleiding

Bij een of meer van de volgende omstandigheden kan het gebeuren dat de routebegeleiding niet helemaal in orde is:

- U bent de aangegeven weg niet in- of opgereden.
- Routebegeleiding is soms niet beschikbaar als u automatische routeherberekening gebruikt voor de eerstvolgende rechter of linker afslag.
- Bij het gebruik van automatische routeherberekening wordt de route soms niet gewijzigd.
- Er is geen routebegeleiding wanneer u op een kruising keert.
- Een plaats kan soms met meerdere plaatsnamen worden aangekondigd.
- Bij zeer hoge rijsnelheid kan automatische routeherberekening soms veel tijd in beslag nemen.

- Als u naar een bestemming rijdt zonder een ingesteld routepunt te passeren kan automatische routeherberekening soms een route weergeven die terug gaat naar het ingestelde routepunt
- De route blokkeert de toegang van een voertuig vanwege een tijd- of seizoensregeling of een andere mogelijk van kracht zijnde verkeersregeling.
- Routes worden soms niet gevonden.
- De route naar de bestemming wordt soms niet weergegeven als er nieuwe wegen bestaan, als wegen recent zijn gewijzigd of als bepaalde wegen niet in de kaartgegevens zijn opgenomen. Zie "Navigatie-cd's/-dvd's aanschaffen" onderstaand.

Zie voor het opnieuw kalibreren van de positie van de auto op de kaart "Kompas" in het Instructieboekje.

Als het systeem onderhoud behoeft

Als het navigatiesysteem service nodig heeft en u hebt de hier vermelde stappen gevolgd zonder dat storingen zijn verholpen, neem dan voor hulp contact op met uw dealer.

Dvd's met kaarten bestellen

De kaartgegevens in de auto zijn de meest recente ten tijde van de productie van de auto. De kaartgegevens worden periodiek bijgewerkt, indien de kaartinformatie gewijzigd is.

Raadpleeg uw dealer voor eventuele vragen over de werking van het navigatiesysteem of het updateproces.

Na ontvangst van de bijgewerkte disc raadpleegt u "De kaart-DVD installeren" en "De kaart-DVD" onder *Kaarten op pagina 36*.

Verklaring van dekking door database

Het dekkingsgebied kan variëren naar gelang het voor een gegeven gebied beschikbare kaartdetailniveau. Sommige gebieden bieden een gedetailleerdere weergave dan andere. Als dit het geval is, wil dit niet zeggen dat er een probleem is met het systeem. Door updates van de kaartgegevens kunnen gebieden die in het verleden globaal werden weergegeven, nu in meer detail worden getoond. Zie *Kaart-dvd's bestellen op pagina 65*.

Stemherkenning

Spraakherkenning

Spraakherkenning biedt de mogelijkheid voor het handenvrij bedienen van de navigatie, functies van het audiosysteem en mobiele telefoons met Bluetooth. Raadpleeg "Bluetooth" in het Instructieboekje voor verdere instructies.

Spraakherkenning kan worden gebruikt wanneer het contact is ingeschakeld of wanneer RAP (Retained Accessory Power) actief is. Zie "RAP (extra accessoirevoeding)" in de gebruikershandleiding.

Spraakherkenning gebruiken



1. Houdt het bedieningselement  op het stuurwiel ingedrukt tot u een pieptoon hoort. Het audiosysteem wordt gedempt.
Terwijl u zich in de navigatieschermen bevindt, toont het systeem een symbool (X) terwijl de spraakherkenning actief is.
2. Spreek duidelijk een van de opdrachten uit die vermeld staan onder Speech Help (hulp spraaksysteem)

Spraakherkenning annuleren

Druk op de toets Dempen/Spraak tijdens het gebruik van spraakherkenning. Druk het opnieuw in om spraakherkenning opnieuw in te schakelen.

Overzicht

1. Druk op de knop INFO om de menuopties in te voeren. Druk op de knop INFO totdat Speech Help (hulp spraaksysteem) is geselecteerd of druk op de schermtoets Speech Help.

2. Druk op de schermtoets Overview (overzicht). Beschikbare functies in het systeem geven uitleg over de wijze waarop de functie moet worden gebruikt. Er verschijnt een lijst met vragen/categorieën.
3. Druk op de vraag/categorie om te leren hoe de spraakherkenning moet worden gebruikt.

Een opdracht kan ongeldig zijn wanneer de opdracht niet herkend wordt of de opdracht niet kan worden uitgevoerd omdat het systeem voor die opdracht in het verkeerde gebied zit. Het systeem geeft "Invalid Command" (opdracht ongeldig) aan.

Opdrachten

Druk op de knop INFO om de menuopties in te voeren. Druk op de knop INFO totdat Speech Help (hulp spraaksysteem) is geselecteerd of druk op de schermtoets Speech Help. Druk op een van de volgende

opdrachtcategorieën om de lijst met spraakopdrachten voor die categorie te bekijken.

Gewone opdrachten: Deze opdrachten zijn altijd beschikbaar.

Opdrachten hoogste niveau: Alle opdrachten kunnen in elk hoofdmenu worden uitgesproken.

Kaartcommando's: Beschikbaar wanneer de kaartscherm wordt weergegeven. In een gedeeld scherm wordt Audio/Kaart weergegeven en zijn de kaartopdrachten niet beschikbaar.

Begeleidingscommando's: Beschikbaar tijdens het rijden van een route.

Radiocommando's: Beschikbaar wanneer naar AM- of FM-zenders wordt geluisterd.

Disc-opdrachten: Beschikbaar wanneer een CD, MP3 of DVD is geplaatst.

HDD-opdrachten (vaste schijf): Beschikbaar wanneer naar muziek of luisterboeken wordt geluisterd die zich op de vaste schijf bevinden.

AUX-opdrachten (extra apparaat): Beschikbaar wanneer een extra apparaat wordt gebruikt.

Handelsmerken en licentie-overeenkomsten



Gefabriceerd onder licentie onder Amerikaanse octrooinummers: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 en andere aangevraagde Amerikaanse en wereldwijde octrooien. DTS en DTS Digital Surround zijn geregistreerde handelsmerken en de DTS-logo's en het DTS-symbool zijn handelsmerken van DTS, Inc © 1996-2011 DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.



Gracenote[®] is een geregistreerd handelsmerk van Gracenote, Inc.

Het Gracenote logo en logotype evenals het "Powered by Gracenote"-logo zijn handelsmerken van Gracenote.



Gracenote[®] verzorgt de verstrekking van muziekherkenningstechnologie en gerelateerde inhoud. Gracenote is de industriestandaard in muziekherkenningstechnologie en gerelateerde contentweergave. Bezoek www.gracenote.com voor meer informatie.

Microsoft® licentieovereenkomst

Lees het volgende door voor meer informatie over de softwarelicentieovereenkomst tussen GM en de aangesloten bedrijven van Microsoft® Corporation:

De auto is uitgerust met het navigatiesysteem. Deze omvat software waarvoor GM een licentie heeft van een onderneming die aangesloten is bij Microsoft® Corporation ("MS"). De geïnstalleerde softwareproducten van MS-origine, evenals bijbehorende media, gedrukte materialen en "online"- of elektronische documentatie ("SOFTWARE") zijn beschermd door internationale, intellectuele eigendoms wetten en overeenkomsten. De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht. Alle rechten voorbehouden.

WANNEER U NIET AKKOORD GAAT MET DE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER ("EULA"), MAG U HET

APPARAAT NIET GEBRUIKEN OF DE SOFTWARE KOPIËREN. IN PLAATS DAARVAN NEEMT U METEEN CONTACT OP MET GM VOOR INSTRUCTIES OM HET ONGEBRUIKTE APPARAAT/ APPARATEN TE RETOURNEREN VOOR EEN RESTITUTIE. ELK GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT VORMT UW INSTEMMING MET DEZE EULA (OF BEKRACHTIGING VAN EEN WILLEKEURIGE VORIGE INSTEMMING).

Deze EULA verleent u de volgende licentie om de SOFTWARE alleen op het APPARAAT te gebruiken.

DE SOFTWARE IS NIET FOUTTOELERANT. GM HEEFT ONAFHANKELIJK VASTGESTELD HOE DE SOFTWARE IN HET APPARAAT MOET WORDEN GEBRUIKT EN MS HEEFT OP [BEDRIJF] VERTROUWD OM VOLDOENDE TESTEN UIT TE VOEREN OM TE

BEPALEN DAT DE SOFTWARE GESCHIKT IS VOOR EEN DERGELIJK GEBRUIK.

DE SOFTWARE wordt geleverd "AS IS" en met alle fouten. HET TOTALE RISICO WAT BETREFT TEVREDENHEIDSKWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN INSPANNING (INCLUSIEF GEBREK AAN NALATIGHEID) LIGT BIJ U. DAARNAAST IS GEEN GARANTIE TEGEN STORING OP UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF TEGEN INBREUK. WANNEER U ENIGE GARANTIES MET BETREKKING TOT HET APPARAAT OF DE SOFTWARE HEBT GEKREGEN, ZIJN DIE GARANTIES NIET AFKOMSTIG VAN, NOCH ZIJN ZE BINDEND VOOR MS.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SCHADES. UITGEZONDERD ZOALS VERBODEN BIJ DE WET, ZIJN MS, MICROSOFT CORPORATION EN HAAR AANGESLOTEN BEDRIJVEN NIET AANSPRAKE-

LIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, VERVOLG- OF INCIDENTELE SCHADES VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN OF IN COMBINATIE MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. DEZE BEPERKING IS ZELFS VAN TOEPASSING WANNEER ELKE REMEDIE VAN DIENS ESSENTIËLE DOEL MISLUKT. IN GEEN GEVAL ZAL MS, MICROSOFT CORPORATION EN/OF HUN AANGESLOTEN BEDRIJVEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG BEDRAG HOGER DAN TWEEHONDERDVIJFTIG USD (US \$250,00).

Wanneer de SOFTWARE spraakherkenningsonderde(e)l(en) bevat, moet u begrijpen dat spraakherkenning een onvervreemdbaar statistisch proces is en dat herkenningsfouten inherent zijn aan het proces. Noch GM, noch haar leveranciers zullen aansprakelijk zijn

voor eventuele schade die het gevolg is van fouten in het spraakherkenningsproces.

U mag geen reverse engineering, decompilatie of demontage van de SOFTWARE uitvoeren, uitgezonderd en alleen in die mate wanneer een dergelijke activiteit uitdrukkelijk is toegestaan door de van toepassing zijnde wet, niettegenstaande deze beperking.

De SOFTWARE kan GM, MS, Microsoft Corporation of een van hun aangesloten bedrijven de mogelijkheid bieden om u SOFTWARE-updates, aanvullingen, aanvullende onderdelen of service-onderdelen van de SOFTWARE via internet aan te bieden of beschikbaar te maken na de datum waarop u uw eerste exemplaar van de SOFTWARE hebt verkregen ("Aanvullende onderdelen").

- Wanneer GM u Aanvullende onderdelen biedt of u beschikbaar stelt en er geen andere

EULA-voorwaarden bij de Aanvullende onderdelen worden gesteld, zullen de voorwaarden van deze EULA van toepassing zijn.

- Wanneer MS, Microsoft Corporation of hun aangesloten bedrijven Aanvullende onderdelen beschikbaar stellen en er geen andere EULA-voorwaarden worden gesteld, zullen de voorwaarden van deze EULA van toepassing zijn, uitgezonderd dat MS, Microsoft Corporation of aangesloten entiteit die het/de Aanvullende onderde(e)l(en) levert de licentiegever van het/de Aanvullende onderde(e)l(en) zal zijn.
- GM, MS, Microsoft Corporation en hun aangesloten bedrijven behouden zich het recht voor om eventuele diensten via internet die u aangeboden krijgt of die u beschikbaar worden gesteld via het gebruik van de SOFTWARE, te beëindigen.

Wanneer SOFTWARE afzonderlijk van het APPARAAT wordt geleverd door GM op aparte media en gelabeld is als "Recovery Media" (herstelmedia), mag u de Recovery Media uitsluitend gebruiken voor het herstel of het opnieuw installeren van de SOFTWARE die oorspronkelijk op het APPARAAT was geïnstalleerd.

Wanneer de SOFTWARE afzonderlijk van het APPARAAT wordt geleverd door GM op aparte media of via webdownload of een andere manier en "For Upgrade Purposes Only" (uitsluitend bedoeld voor upgradedoelinden) gelabeld is, mag u één (1) exemplaar van dergelijke SOFTWARE op het APPARAAT installeren als een vervangende kopie voor de bestaande SOFTWARE en het gebruiken in overeenstemming met deze EULA, inclusief eventuele aanvullende EULA-voorwaarden die vergezeld gaan met de upgrade-SOFTWARE.

Zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten kunnen GM of MS deze EULA beëindigen wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden van deze EULA. In een dergelijk geval moet u alle exemplaren van de SOFTWARE en alle componentonderdelen vernietigen.

Alle eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten in en op de SOFTWARE (inclusief, maar niet beperkt tot eventuele afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek, tekst en "applets", samen gevoegd in de SOFTWARE), de bijbehorende gedrukte materialen en eventuele exemplaren van de SOFTWARE zijn eigendom van MS, Microsoft Corporation, hun aangesloten bedrijven of leveranciers. De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht. U mag de gedrukte materialen die bij de SOFTWARE worden geleverd, niet kopiëren. Alle eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten in en op de inhoud die toegankelijk is door gebruik van de SOFTWARE is het

eigendom van de betreffende contenteigenaar en kan worden beschermd door de van toepassing zijnde copyright en andere intellectuele eigendoms wetten en overeenkomsten. Deze EULA biedt u geen rechten om dergelijke content te gebruiken. Alle rechten die niet specifiek zijn toegekend onder deze EULA zijn voorbehouden aan MS, Microsoft Corporation, hun aangesloten bedrijven en leveranciers. Gebruik van eventuele online-diensten die via de SOFTWARE bereikbaar kunnen zijn, vallen onder de betreffende gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke diensten. Wanneer deze SOFTWARE documentatie bevat die alleen in elektronische vorm wordt geleverd, mag u een exemplaar van dergelijke elektronische documentatie afdrukken.

Deze EULA biedt u geen rechten met betrekking tot eventuele handelsmerken of servicemerken

van GM, MS, Microsoft Corporation, hun aangesloten bedrijven of leveranciers.

Productondersteuning voor de SOFTWARE wordt niet geboden door MS, haar moederonderneming Microsoft Corporation of hun aangesloten bedrijven of dochterondernemingen. Voor productondersteuning raadpleegt u het GM-ondersteuningsnummer dat in de documentatie voor het APPARAAT wordt vermeld. Mocht u vragen met betrekking tot deze EULA hebben of wilt u contact opnemen met GM voor een andere reden, raadpleegt u dan het adres dat in de documentatie voor het APPARAAT vermeld staat.

U kunt de rechten onder deze EULA alleen als onderdeel van een permanente verkoop of overdracht van het apparaat overdragen en alleen wanneer de ontvanger akkoord gaat met deze EULA. Wanneer de SOFTWARE een upgrade is, moet een eventuele

overdracht ook alle voorgaande versies van de SOFTWARE omvatten.

U erkent dat de SOFTWARE onderhevig is aan de exportwetgeving van de VS en de Europese Unie. U gaat akkoord met alle van toepassing zijnde internationale en nationale wetten die van toepassing zijn op de SOFTWARE, waaronder de Export Administration Regulations van de VS, alsmede eindgebruikers-, eindgebruiks- en landbestemmingsbeperkingen die uitgevaardigd zijn door de VS en andere overheden. Voor aanvullende informatie over het exporteren van de SOFTWARE raadpleegt u <http://microsoft.com/exporting/>.

A

Aan/Uit-stand 31
 Achtergrondopname 30
 Adres invoeren 43
 Adresboek - bestemmingen
 opslaan 51
 Adresboek - vermeldingen
 bewerken en verwijderen 51
 Alfa-nummeriek toetsenbord 35
 Als het systeem onderhoud
 behoeft 65
 Alternatieve route 59
 AM-FM-radio 10
 apparatuur
 Externe 31
 Audio Book (luisterboek) 31
 Audio, spelers
 Cd/dvd 16
 MP3 22
 Audiosysteem
 Vaste-schijfstation (HDD) 26
 Auto Reroute (Automatische
 nieuwe routeberekening) 42

B

Bedieningstoetsen navigatie-
 systeem 34
 Bestellen
 Kaart-dvd's 65
 Bestemming, navigatie 42

C

Cd afspelen 16
 Cd uitwerpen 31
 Cd/Dvd-berichten 21
 Cd/dvd-speler 16

D

De dvd-kaartdisk gebruiken 37
 De kaart-dvd uitwerpen 37
 De opgeslagen voorkeursbe-
 stemmingen gebruiken 9
 De radiobedieningselementen
 gebruiken om uw iPod® aan
 te sluiten en te bedienen 33
 Door de kaart schuiven 38, 59
 Dubbele inhoud 30
 Dvd/cd-speler 16

E

Een adres of Point of Interest
 (Bezienswaardigheid)
 invoeren en voorkeursbestem-
 mingen opslaan. 7
 Een dvd afspelen 17
 Een MP3-cd en -dvd
 gebruiken 22
 Een route rijden 42
 Een zender zoeken 10
 Engelse of metrieke eenheden ... 6
 Externe
 apparatuur 31

G

Gecomprimeerde audio 30
 Geluid 53
 Geluidsmenu 12
 GPS-systeem (Global Positio-
 ning System) 62
 Gracenote database 34

H

Het gebruik van de radio 10

I

Inleiding	3
Instellingen voor de routebegeleiding	48

K

Kaart-dvd installeren	37
Kaartaanpassingen	38
Kaartdekking	36
Kaarten	36
Kaartschaal	38
Klok instellen	62

L

Liedje uit een afspeellijst wissen	31
Locaties en informatie verkeersgebeurtenissen	57

M

Menu	
Configureren	53
Menu Configureren	53
Microsoft® licentieovereenkomst	68
MP3	22
Music Navigator-scherm	29

N

Nav (Navigatie)	54
Navigatie	
Bestemming	42
Symbolen	38
Systeem gebruiken	34

O

Opdrachten	66
Opnemen vanaf een cd	26
Opnemen vanaf een USB-apparaat	27
Opslaan van HDD-favorieten	31
Overzicht	66
Overzicht, Infotainmentsysteem ..	3

P

Persoonlijke informatie wissen	6
POI op het kaartscherm weergeven	41
Point-of-Interest (POI)	45
Preset Destinations - Adding or Changing (Voorkeursbestemmingen - Toevoegen of wijzigen)	50
Problemen met routebegeleiding	64

R

Radio	53
Radio's	
AM-FM-radio	10
Cd/dvd-speler	16
Radiomenu	13
Reinigen van display	10
Routebegeleiding annuleren	9

S

Schermbescherming	61
Spraakbegeleiding	9
Spraakherkenning	65
Spraakherkenning annuleren	65
Spraakherkenning gebruiken	65
Stemherkenning	65
Symbolen, navigatie	38
Systeem behoeft onderhoud	65

T

Taal	6
Timeshift	15
Toetsen op het aanraak- scherm	35
Traffic Event-pictogrammen (verkeersgebeurtenissen)	60

U

USB-achtergrondopname	32
USB-host ondersteuning	32
USB-media opnemen	32
USB-ondersteunde apparatuur	32
USB-weergave	32

V

Vaste-schijfstation (HDD)	26
Verkeersgebeurtenissen vermijden	58
Verkeersinformatie	55
Verklaring van dekking door database	65
Voertuig Positionering	63
Voorkeurszenders opslaan	6, 11
Vorige bestemmingen - wissen	53

