



CTS/CTS-V

Gebruikershandleiding

www.cadillaceurope.com



Inhoud

Inleiding	2
Kort en bondig	5
Sleutels, portieren en ruiten	29
Stoelen en veiligheidssystemen	57
Opbergruimte	107
Instrumenten en knoppen	110
Verlichting	166
Infotainmentsysteem	175
Bedieningsorganen voor klimaatregeling	182
Rijden en bedienen	192
Verzorging van de auto	268
Service en onderhoud	343
Technische gegevens	352
Informatie voor de klant	356
OnStar	362
Index	367

Inleiding



De namen, logo's, emblemen, slogans, automodelnamen en carrosserieontwerpen die in deze handleiding voorkomen, inclusief maar niet uitsluitend beperkt tot, GM, het logo van GM, CADILLAC, het embleem van CADILLAC en CTS zijn handelsmerken en/of servicemerken van General Motors LLC, diens dochter- en zusterondernemingen en licentiegevers.

Deze handleiding beschrijft ook functies die mogelijk niet op het voertuig aanwezig zijn, bijvoorbeeld doordat optionele apparatuur niet voor de auto werd aangeschaft, wegens modelvarianten of landspecificaties, omdat functies/toepassingen niet voor uw regio beschikbaar zijn of door aangebrachte wijzigingen na publicatie van deze gebruikershandleiding.

Lees de aankoopdocumentatie van uw specifieke voertuig om op functies te controleren.

Werken met dit handboek

Gebruik het register achter in de handleiding om snel informatie over de auto op te zoeken. Dit is een alfabetische lijst van wat er de handleiding is opgenomen met de paginanummers waar u het kunt vinden.

Gevaar, Waarschuwing en Voorzichtig

Waarschuwingsboodschappen op labels in de auto en in deze handleiding beschrijven risico's en geven aan hoe u ze kunt vermijden of verminderen.

Gevaar

Gevaar geeft een gevaar aan met een hoog risico dat ernstig letsel of de dood tot gevolg heeft.

Waarschuwing

Waarschuwing geeft een gevaar aan dat persoonlijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

Voorzichtig

Voorzichtig geeft een gevaar aan dat schade aan eigendommen of het voertuig tot gevolg kan hebben.



Een cirkel met een schuine streep erdoor is een veiligheidssymbool dat betekent: "Niet doen", "Doe dit niet" of "Laat dit niet gebeuren".

Symbolen

De auto heeft onderdelen en labels met symbolen in plaats van tekst. Symbolen worden getoond samen met de tekst die de werking of de informatie van een specifiek onderdeel, bedieningsmechanisme, bericht of van een specifieke meter of indicator beschrijft.

 : Getoond wanneer er in de gebruikershandleiding aanvullende instructies of informatie staan.

 : Getoond wanneer er in de onderhoudshandleiding aanvullende instructies of informatie staan.

 : Getoond wanneer er meer informatie op een andere pagina staat — "zie pagina".

Symbooloverzicht van de auto

Hier ziet u nog een aantal symbolen die mogelijk op uw auto aanwezig zijn, samen met hun betekenis. Raadpleeg het register voor meer informatie over de afzonderlijke symbolen.

 : Controlelampje airbag gereed

 : Airconditioning

 : Koudemiddel airconditioning

 : Antiblokkeersysteem (ABS)

 : Stuurbedieningsknoppen audio

 : Waarschuwinglampje remsysteem

 : Laadsysteem

 : Cruisecontrol

 : Niet doorboren

 : Geen service verrichten

 : Motorkoelvloeistoftemperatuur

 : Buitenverlichting

 : Open vuur/vlam verboden

 : Brandstofmeter

 : Zekeringen

 : Wisselaar groot licht/dimlicht koplampen

 : Stuurwielverwarming

 : Multifunctionele controlelamp

 : Oliedruk

 : Aan/uit

 : Auto op afstand starten

 : Gordelverklippers

 : Bandenspanningscontrole

 : Tractieregeling/StabiliTrak®

 : Onder druk

 : Sproeiervloeistof

Kort en bondig

Instrumentenpaneel

Dashboard	6
-----------------	---

Basisinformatie

Rij-informatie bij aanvang	8
Stop/Start-systeem	8
Centraal vergrendelingssysteem (RKE)	8
Voertuig starten op afstand	9
Portiersloten	9
KOFFERDEKSEL	10
Ruiten	10
Stoelverstelling	11
Geheugenfuncties	14
Verwarme en geventileerde stoelen	14
Hoofdsteen afstellen	15
Veiligheidsgordels	15
Passagiersdetectiesysteem	16
Spiegel afstellen	16
Stuurwiel afstellen	17
Interieurverlichting	17
Verlichting aan buitenzijde	18
Ruitenwisser/sproeier	18
Bedieningselementen klimaatregeling	19
Versnellingsbak	20
Motor starten	21

Voertuigkenmerken

Infotainmentsysteem	21
Stuurwielchakelaars	21
Cruisecontrole	21
Bestuurdersinformatiecentrum (DIC)	22
Afstandsregeling (FCA)	22
Automatisch vooruit remmen (FAB)	22
Rijstrookhulp (Lane Keeping Assist, LKA)	23
Waarschuwing voor rijstrookwisseling (LCA)	23
Rondomzicht (Alleen CTS)	23
Parkeercamera voorzijde (Alleen CTS-V)	23
Achteruitzichtcamera (RVC)	24
Waarschuwingssysteem voor kruisend verkeer (RCTA)	24
Parkeerhulp	24
Automatische parkeerhulp (APA)	24
Voedingsaansluitingen	24
Zonnedak	25


Prestaties en onderhoud

Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)	26
Controle bandenspanning	26
Brandstof (2,0 liter L4 turbo-motor LTG)	27

Brandstof (6,2 liter V8-motor LT4)	27
Motorolie, levensduursysteem	27
Richtlijnen voor wasbeurten	27
Rijden met een beter brandstofverbruik	28

Instrumentenpaneel

Dashboard

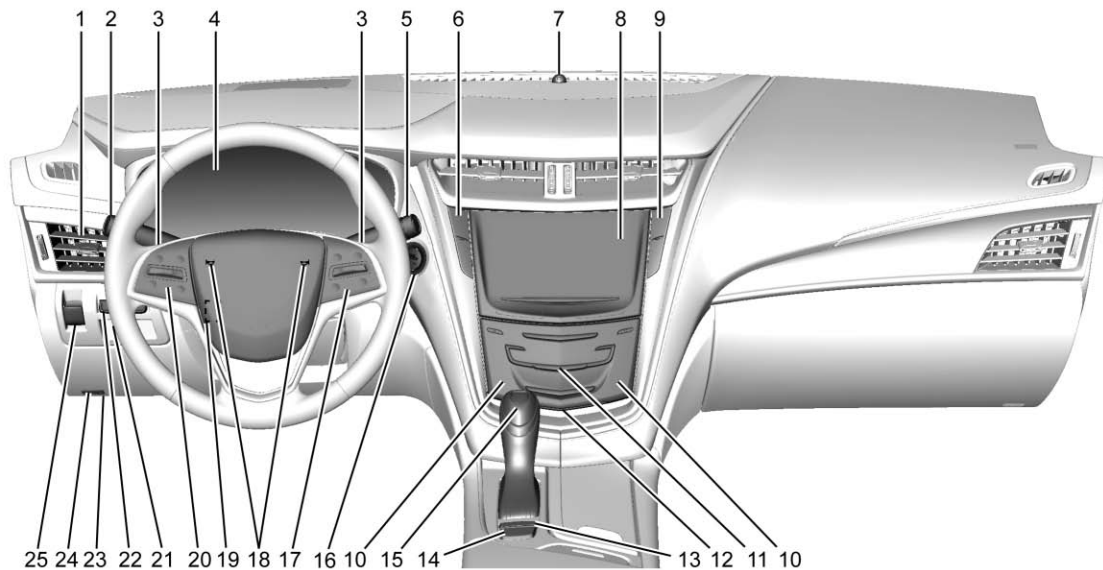

1. *Ventilatieopeningen* ⇨ 189.
 2. *Richtingaanwijzerhendel*. Zie *Richtingaanwijzers* ⇨ 170.
 3. *Mechanische modus* ⇨ 219 (indien aanwezig).
 4. *Dashboard* ⇨ 120.
 5. *Ruitenwisser/sproeier* ⇨ 112.
 6. *Waarschuwingssnipperlichten* ⇨ 170.
Rijstrookhulp (Lane Keeping Assist, LKA) ⇨ 256 (indien aanwezig).
Deactiveringsschakelaar Stop/Start (indien aanwezig) Zie *Motor starten* ⇨ 210.
 7. *Lichtsensoren* (indien aanwezig) Zie *Automatisch koplampstelsysteem* ⇨ 169.
Zonnesensor. Zie *Dubbel automatische klimaatregelsysteem* ⇨ 182.
 8. *Infotainment* ⇨ 175.
 9. *Knop handschoenenkastje*. Zie *Handschoenenkastje* ⇨ 107.
- Toets automatische parkeerhulp (indien aanwezig). Zie *Ondersteuningssystemen bij parkeren of achteruitrijden* ⇨ 243.
- Parkeerhulp-toets. Zie *Ondersteuningssystemen bij parkeren of achteruitrijden* ⇨ 243.
10. *Voorstoelen met stoelverwarming en -ventilatie* ⇨ 65 (indien aanwezig).
 11. *Dubbel automatische klimaatregelsysteem* ⇨ 182.
 12. *Opbergvak instrumentenpaneel* ⇨ 107.
Powermat (indien aanwezig) (niet zichtbaar). Zie *Powermat* ⇨ 117.
 13. *Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)* ⇨ 223.
 14. *MODUS-schakelaar* Zie *Regeling bestuurdersmodus* ⇨ 225.
 15. *Schakelhendel*. Zie *Automatische transmissie* ⇨ 217.
Knop voor handgeschakelde modus. Zie *Automatische transmissie* ⇨ 217.
16. *ENGINE START/STOP-knop*. Zie *Standen contactslot* ⇨ 209.
 17. *Stuurwielchakelaars* ⇨ 112.
Bedieningsorganen voor Driver Information Center. Zie *Bestuurdersinformatiecentrum (DIC)* ⇨ 138.
 18. *Claxon* ⇨ 112.
 19. *Stuurwiel afstellen* ⇨ 111.
 20. *Cruisecontrole* ⇨ 232 (indien aanwezig).
Instelbare cruise control ⇨ 235 (indien aanwezig).
Afstandsregeling (FCA) ⇨ 249 (indien aanwezig).
Verwarming stuurwiel ⇨ 112 (indien aanwezig).
 21. *Instrumentenpaneelverlichting, regeling* ⇨ 171.
 22. *Head-Up Display (HUD)* ⇨ 141 (indien aanwezig).
 23. *Diagnoseaansluiting (DLC)* (niet zichtbaar). Zie *Storingsindicatielampje (Storingsindicatielampje motor)* ⇨ 129.

24. Motorkapontgrendeling. Zie *Motorkap* ⇨ 270.
25. Schakelaar elektrische handrem (EPS). Zie *Elektrische parkeerrem* ⇨ 221.

Basisinformatie

Rij-informatie bij aanvang

Dit hoofdstuk geeft u een kort overzicht van enkele van de voornaamste kenmerken waarover uw specifieke auto eventueel beschikt.

Voor nadere informatie raadpleegt u de beschrijvingen van elk kenmerk verderop in deze gebruikershandleiding.

Stop/Start-systeem


De auto is voorzien van een Stop/Start-systeem dat de motor kan afzetten en zo brandstof helpt besparen.

Wanneer de auto na bediening van het rempedaal helemaal tot stilstand is gekomen, slaat de motor mogelijk af. Bij het loslaten van het rempedaal of het intrappen van het gaspedaal start de motor weer.

Zie *Motor starten* ⇨ 210.

Centraal vergrendelings-systeem (RKE)

De afstandsbedieningszender (RKE) werkt tot maximaal 60 m (197 ft) afstand.

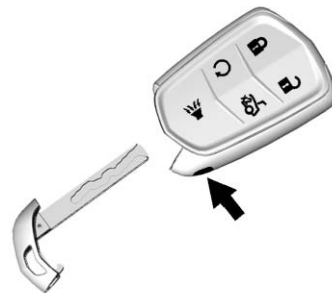

Druk op de knop om de sleutel te verwijderen. De sleutel is te gebruiken voor het bestuurdersportier, de neerklapbare achterbank en het skiluiik.

Druk op  om afhankelijk van Persoonlijke instellingen het bestuurdersportier of alle portieren te ontgrendelen.

Druk op  om, afhankelijk van de persoonlijke instellingen, alle portieren te ontgrendelen.

Ontgrendelingsmelding kan specifiek worden ingesteld. Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Druk snel tweemaal op  om de kofferklep te ontgrendelen.

Druk kort op  om de Vehicle Locator te activeren.

Houd  langer dan drie seconden ingedrukt om het paniekalarm te activeren.

Druk nogmaals op  om het paniekalarm te annuleren.

Zie *Sleutels* ⇨ 29 en *Centraal vergrendelingssysteem (RKE), werking* ⇨ 30.

Voertuig starten op afstand

U kunt de motor van buitenaf starten.

Auto starten

1. Druk kort op  op de RKE-zender.

2. Houd  minimaal vier seconden ingedrukt, of houd de toets ingedrukt totdat de richtingaanwijzers knipperen.

Start na het instappen de auto op de gebruikelijke wijze.

Wanneer de auto start, gaan de parkeerlichten branden.

Remote Start is te verlengen.

Remote Start annuleren

U kunt Remote Start op meerdere manieren annuleren:

- Houd  ingedrukt totdat de parkeerlichten doven.
- Schakel de alarmknipperlichten in.
- Schakel de motor in en daarna uit.

Zie *Voertuig starten op afstand* ⇨ 35.

Portiersloten

Elektrische portiervergrendeling (Keyless Access)

Druk op de knop op de portierhandgreep en trek aan de handgreep wanneer de RKE-zender zich binnen

het bereik bevindt. Zie *Centraal vergrendelingssysteem (RKE), werking* ⇨ 30.


Handbediening

Gebruik van buiten de sleutel in het bestuurdersportier. Het cilinderslot is afgedekt door een kap. Zie *Portiersloten* ⇨ 37.

U vergrendelt de achterportieren vanuit het interieur door de vergrendelknop boven op het portier omlaag te drukken. U ontgrendelt een portier door eerst aan de binnenhandgreep te trekken om het te ontgrendelen en nogmaals om het te openen.

Elektrische portiervergrendeling

Druk van buitenaf op  of  van de RKE-zender. Zie *Centraal vergrendelingssysteem (RKE), werking* ⇨ 30.

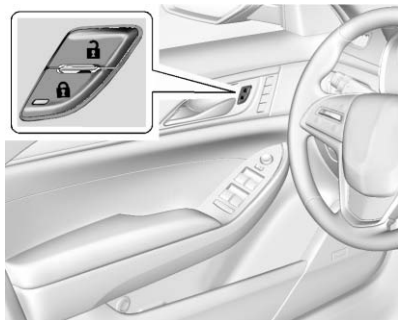

Druk van binnenuit op  of . Bij vergrendeling licht het controlelampje in de schakelaar op. Zie *Vergrendelingen elektrisch bediende portieren* ⇨ 39.

KOFFERDEKSEL



Ga als volgt te werk om de kofferklep te openen: druk op  op het bestuurdersportier, druk tweemaal snel op  op de RKE-zender, of druk op het touchpad op de achterkant van de auto nadat alle portieren zijn ontgrendeld.

Druk u op het touchpad achter op de kofferklep, boven de kentekenplaat, wanneer de RKE-zender zich binnen het bereik bevindt. Zie *Centraal vergrendelingssysteem (RKE), werking* ⇨ 30 en *KOFFERDEKSEL* ⇨ 41.

Ruiten




De bestuurdersschakelaars voor de elektrisch bediende ruiten regelen alle ruiten. De passagiersschakelaar regelt alleen die ruit.

Druk de schakelaar naar beneden om de ruit omlaag te brengen. Trek de schakelaar omhoog om de ruit omhoog te bewegen. Zie *Elektrisch bedienbare ruiten* ⇨ 51.

Stoelverstelling

Elektrisch verstelbare stoelen

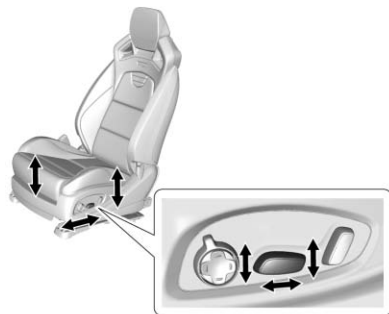


High Performance-stoel

De stoel verstellen:

- Zet de stoel naar voren of achteren door de knop naar voren of achteren te schuiven.
- Zet de stoel omhoog of omlaag door de achterkant van de knop omhoog of omlaag te bewegen.
- Zet, indien beschikbaar, de voorkant van de zitting omhoog of omlaag door de voorkant van de knop omhoog of omlaag te bewegen.

High Performance-stoel verstellen

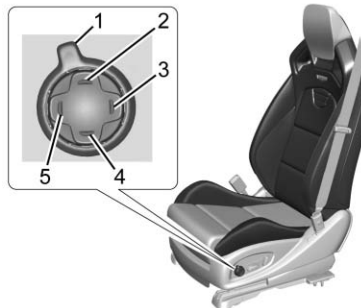


High Performance-stoel

1. Multifunctionele knop
 2. Omhoog
 3. Achteruit
 4. Omlaag
 5. Vooruit
- Geef met de multifunctionele knop (1) stoelverstellingen op de middenconsole weer. Indrukken en loslaten of ingedrukt houden om door functies te bladeren.
 - Druk op Omhoog (2) om de geselecteerde functie omhoog te verstellen.

- Druk op Achteruit (3) om de geselecteerde functie naar achteren te verstellen.
- Druk op Omlaag (4) om de geselecteerde functie omlaag te verstellen.
- Druk op Vooruit (5) om de geselecteerde functie naar voren te verstellen.

Zie *Elektrisch verstelbare stoel afstellen* ⇨ 59.


Rugleuningen verstellen

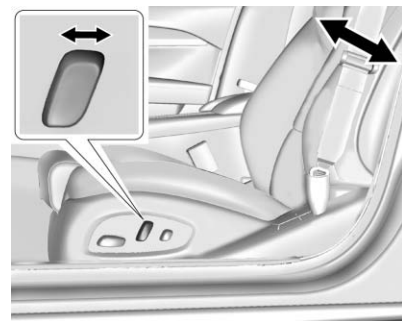

Base-stoel

De rugleuning verstellen:

- Kantel de bovenzijde van de knop naar achteren om de leuning achterover te zetten.
- Kantel de bovenzijde van de knop naar voren om de leuning omhoog te zetten.

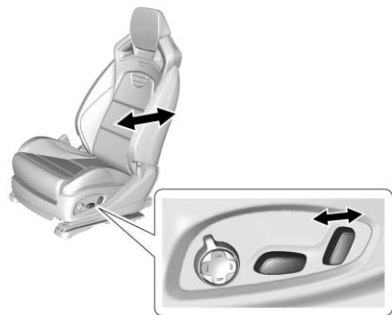


High Performance-stoel

De rugleuning verstellen:

- Kantel de bovenzijde van de knop naar achteren om de leuning achterover te zetten.
- Kantel de bovenzijde van de knop naar voren om de leuning omhoog te zetten.

Zie *Verstelbare rugleuningen* ⇨ 63.

Tweewegverstelling lenden- en zijsteun

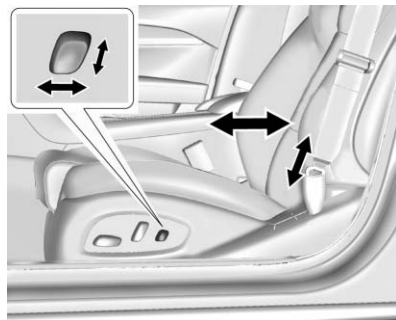


Lendensteunverstelling

De tweeweg lenden- en zijsteun verstellen, indien aanwezig:

- Houd de knop voor lendensteunverstelling naar voren of achteren gedruwd om de lendensteun te vergroten of te verkleinen.
- Houd de knop voor rugleuningverstelling omhoog of omlaag voor meer of minder schoudersteun.

Vierwegverstelling lenden- en zijsteun

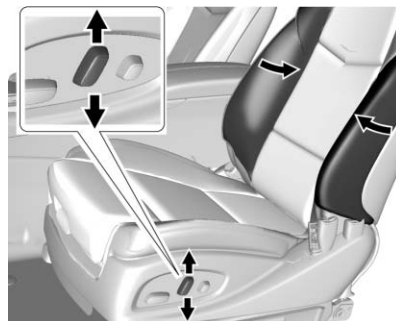

Zijsteunverstelling

De vierweg lenden- en zijsteun verstellen, indien aanwezig:


- Houd de knop voor lendensteunverstelling naar voren of achteren gedruwd om de lendensteun te vergroten of te verkleinen en omhoog of omlaag om de lendensteun hoger of lager te zetten.
- Houd de knop voor rugleuningverstelling omhoog of omlaag voor meer of minder schoudersteun.

Zie *Lendensteun afstellen* ⇨ 62.

Zijsteunen High Performance--stoel

Vierwegverstelling lendensteun

De lendensteun, indien aanwezig, verstellen:

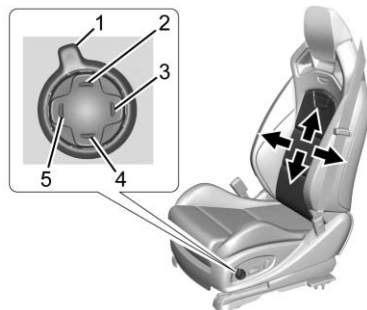


High Performance--stoel

- Druk kort op de multifunctionele knop (1) of houd de knop ingedrukt om op de middenconsole naar de lendensteun te bladeren.
- Druk op Vooruit (5) of Achteruit (3) om de lendensteun naar voren of naar achteren te verstellen.

- Druk op Omhoog (2) of Omlaag (4) om de lendensteun omhoog of omlaag te verstellen.

Zijsteunen


De zijsteunen verstellen, indien aanwezig:

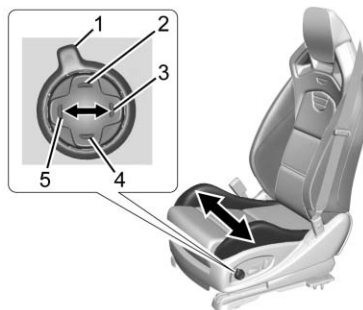

- Druk kort op de multifunctionele knop (1) of houd de knop ingedrukt om op de middenconsole naar de zijsteun te bladeren.
- Druk op Vooruit (5) of Achteruit (3) om de zijsteun naar binnen of naar buiten te verstellen.


Schoudersteun

De schoudersteun verstellen, indien aanwezig:

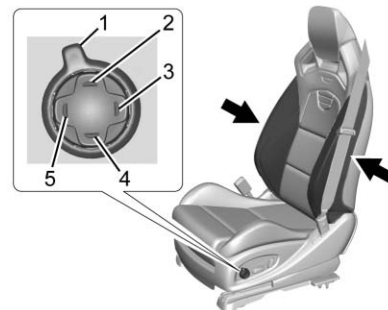

- Druk kort op de multifunctionele knop (1) of houd de knop ingedrukt om op de middenconsole naar de schoudersteun te bladeren.
- Druk op Vooruit (5) of Achteruit (3) om de schoudersteun naar binnen of naar buiten te verstellen.

Geheugenfuncties

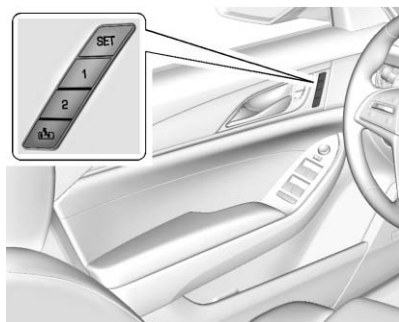

Met de knoppen SET, 1, 2 en  (Exit) kunt u handmatig geheugeninstellingen voor de bestuurdersstoel, buitenspiegels en elektrisch kantelbare en in-/uitschuifbare stuurkolom opslaan en opvragen (indien aanwezig).


Wanneer Automatisch geheugenstanden opvragen is geactiveerd in het menu Persoonlijke instellingen, worden de eerder opgeslagen standen onder de geheugenknoppen 1 en 2 opgevraagd wanneer u het contact

omschakelt van UIT naar ON/RUN/START (aan/bedrijf/start) of ACC/ACCESSORY (accessoirstand).

Wanneer de Easy Exit-functies zijn geactiveerd in het menu Persoonlijke instellingen, bewegen de stoelen naar de eerder opgeslagen uitstapstand wanneer u het contact omschakelt naar stand OFF en korte tijd daarna het bestuurdersportier opent.

Zie *Stoelen met geheugen* ⇨ 64 en *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Verwarmde en geventileerde stoelen

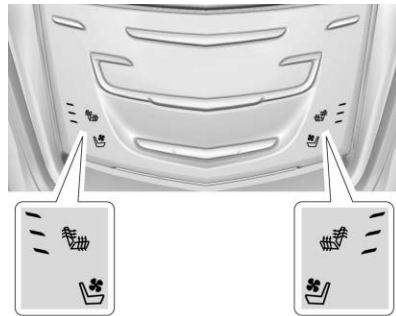

Uplevel-knoppen afgebeeld,
Base-knoppen vergelijkbaar

Indien aanwezig, bevinden de knoppen zich bij de bedieningsorganen voor de klimaatregeling op de middenconsole. Voor inschakelen moet het contact op ON/RUN (aan/run) staan.

Druk op  of  om de zitting en rugleuning van de bestuurders- of passagiersstoel te verwarmen.

Druk op  of  om de ventilatie van de bestuurders- of passagiersstoel in te schakelen.

Druk eenmaal op de knop voor de hoogste stand. Met elke druk op de knop wordt de stoelfunctie een stand lager gezet, totdat deze uiteindelijk is uitgeschakeld. Van de controlelampjes boven de knoppen branden er drie voor de hoogste instelling en één voor de laagste. Als de verwarming van de voorstoelen in de hoogste stand staat, is het mogelijk dat de verwarming na ca. 30 minuten automatisch lager wordt gezet.

Zie *Voorstoelen met stoelverwarming en -ventilatie* ⇨ 65.

Automatische stoelverwarming en -ventilatie

Bij een ingeschakelde auto activeert deze functie automatisch de stoelverwarming of stoelventilatie op het vereiste niveau op basis van de interieurtemperatuur.

Het actieve niveau voor stoelverwarming of stoelventilatie: hoog, medium, laag of uit staat aangegeven naast de bedieningsknoppen voor handmatige stoelverwarming of stoelventilatie op de middenconsole. Schakel de automatische stoelverwarming of stoelventi-

latie uit met de bedieningsknoppen voor handmatige stoelverwarming of stoelventilatie op de middenconsole.

Als er niemand op de passagiersstoel zit, activeert de automatische stoelverwarming of stoelventilatie de verwarming of ventilatie van die stoel niet. De automatische stoelverwarming of stoelventilatie is zo te programmeren dat deze bij een ingeschakelde de auto altijd aanstaat.

De stoelverwarming of stoelventilatie wordt niet ingeschakeld tijdens Remote Start, tenzij deze geactiveerd is in het menu voor persoonlijke instellingen.

Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Hoofdsteun afstellen

Bij een auto met Base-stoelen zijn de beide voorstoelen voorzien van verstelbare hoofdsteunen.


Bij een auto met High Performance--stoelen zijn de hoofdsteunen van de beide voorstoelen niet te verstellen.

Rijd niet weg voordat de hoofdsteunen van alle inzittenden goed zijn gemonteerd en afgesteld.

Voor een comfortabele zitpositie moet u de hoek van de rugleuning zo min mogelijk verstellen en hierbij de stoel- en hoofdsteunhoogte in de juiste stand houden.

Zie *Hoofdsteunen* ⇨ 58 en *Elektrisch verstelbare stoel afstellen* ⇨ 59.

Veiligheidsgordels

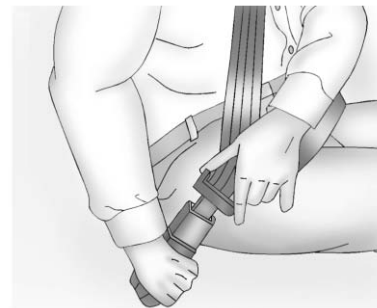

In de volgende paragrafen vindt u belangrijke informatie over het juiste gebruik van de veiligheidsgordels:

- *Veiligheidsgordels* ⇨ 70.
- *Veiligheidsgordels op de juiste wijze dragen* ⇨ 71.

- *Heup-schoudergordel* ⇨ 72.
- *ISOFIX-kinderzitjes* ⇨ 99.

Passagiersdetectiesysteem



Het passagiersdetectiesysteem schakelt onder bepaalde omstandigheden de frontairbag voor de buitenste voorpassagier en de knieairbag uit. Het passagiersdetectiesysteem heeft geen invloed op andere airbags. Zie *Passagiersdetectiesysteem* ⇨ 83.

De statusindicator van de passagiers-airbag op de dakconsole licht op wanneer u de auto start. Zie *Waarschuwinglampje status airbag passagierszijde* ⇨ 128.

Spiegel afstellen

Aan buitenzijde



De bedieningsorganen voor de elektrische buitenspiegels zitten op het bestuurdersportier.

Om iedere spiegel te verstellen:

1. Druk op L (links) of R (rechts) om de spiegel aan de bestuurders- of passagierszijde te selecteren.
2. Druk op de pijlen op de bediening om de spiegel omhoog, omlaag, rechts of links te bewegen.

3. Stel iedere spiegel zo in dat u een klein deel van de auto en het gebied erachter ziet.
4. Druk op ● om de spiegel te deselecteren.


Zie *Elektrisch bediende buitenspiegels* ⇨ 47.

In interieur

Pas de binnenspiegel aan voor een goed zicht naar achteren.

De spiegel dimt automatisch om de schittering van de koplampen van achteropkomend verkeer te verminderen. De dimfunctie schakelt in wanneer de auto wordt gestart. Zie *Automatisch ontspiegelende achteruitkijkspiegel* ⇨ 49.


Stuurwiel afstellen

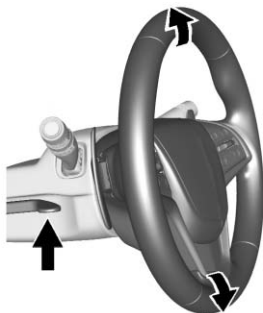

Verstellen van het stuurwiel:

1. Zet de hendel omlaag.
2. Beweeg het stuur omhoog of omlaag.
3. Druk of trek het stuurwiel naar u toe of van u af.
4. Zet de hendel omhoog om het stuurwiel te vergrendelen.

Elektrisch kantelbaar en telescopisch verstelbaar stuur

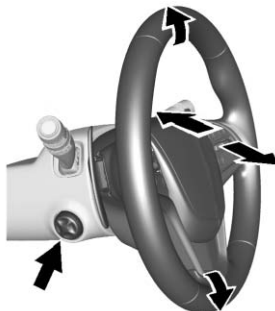

Indien aanwezig, zit de knop aan de linkerkant van de stuurkolom.

- Duw de knop omhoog of omlaag om het stuurwiel omhoog of omlaag te kantelen.
- Duw de knop naar voren of achteren om het stuurwiel naar de voor- of achterkant van de auto te brengen.

Verstel het stuurwiel nooit tijdens het rijden.

Om de geheugenstand van het elektrisch kantelbare stuur in te stellen, zie *Stoelen met geheugen* ⇨ 64.

Interieurverlichting

Plafondverlichting



Druk op de volgende knoppen om de instellingen van de plafondverlichting te wijzigen:

UIT : Schakelt het lampje uit, ook wanneer een portier is geopend.


PORTIER : Het lampje gaat branden, wanneer een portier wordt geopend.

AAN : Schakelt het lampje in.


Leeslampen

De leeslampen voor en achter zitten in de dakconsole en boven de portieren van de achterpassagiers. Deze lampen gaan branden, wanneer een portier wordt geopend.

Leeslampen handbediend in- of uitschakelen:

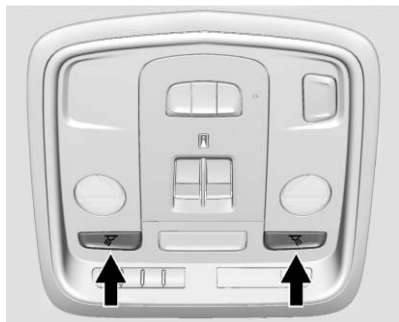

Druk naast de desbetreffende leeslamp op de dakconsole op ☀ of 🌙.

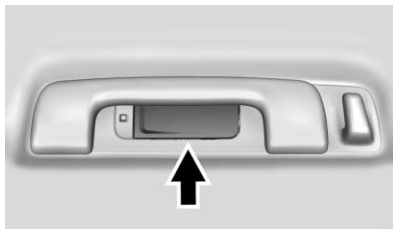

Druk op de lampglazen boven de achterportieren.

Voor meer informatie over de binnenverlichting, zie *Instrumentenpaneelverlichting, regeling* ⇨ 171.

Verlichting aan buitenzijde



Er zijn vier standen:

☰ : Schakelt de rijverlichting uit. Na het loslaten gaat de knop terug naar de stand AUTO. Draai deze weer op ☰ om de stand AUTO weer te activeren.


AUTO : Schakelt de buitenverlichting automatisch in of uit, afhankelijk van de lichtomstandigheden buiten.

☰☰ : Schakelt de parkeerverlichting en alle lampen in, behalve de koplampen.

☰☰☰ : Schakelt de koplampen in, samen met de parkeerverlichting en de instrumentenverlichting.

Zie *Verlichting buitenzijde, schakelaars* ⇨ 166 en *Verlichting overdag (DRL)* ⇨ 168.


Ruitenwisser/sproeier

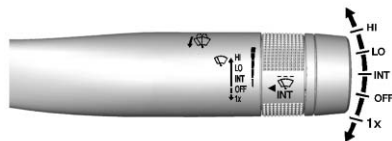

Zet het contact in ACC/ACCESSORY (accessoirstand) of ON/RUN/START (aan/rij/start) en verstel de hendel om de wissersnelheid te kiezen.

HI : Om snel te wassen.

LO : Om langzaam te wassen.

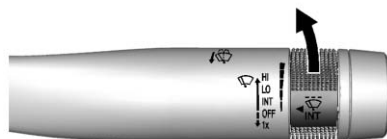

INT : Gebruik deze instelling voor de intervalschakeling van de ruitenwissers of Rainsense™, indien aanwezig. Haal de ruitenwischerhendel voor de intervalschakeling naar INT. Draai de ring  INT omhoog om het aantal wisslagen te verhogen of omlaag om het aantal wisslagen te verlagen.

Indien uitgevoerd met Rainsense en als de functie in de persoonlijke instellingen ingeschakeld is, zet de ruitenwischerhendel op INT en draai aan de ring  INT om de gevoeligheid voor vocht aan te passen.

- Draai de ring omhoog om de gevoeligheid voor neerslag te verhogen.
- Draai de ring omlaag om de gevoeligheid voor neerslag te verlagen.
- Beweeg de voorruitwischerhendel uit de stand INT om Rainsense uit te schakelen.

Om de Rainsense-functie aan of uit te zetten, zie "Rain Sense-wissers" onder *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

UIT : Gebruikt om de wissers uit te schakelen.


IX : Beweeg de hendel even omlaag voor een enkele wisbeweging. Houd de hendel omlaag voor meerdere wisbewegingen.

↓  : Trek de hendel naar u toe om sproeiervloeistof op de voorruit te sproeien en de wissers te activeren.


Zie *Ruitenwischer/sproeier* ⇨ 112.

Bedieningselementen klimaatregeling

De knoppen en het aanraakscherm voor de klimaatregeling worden gebruikt om de verwarming, koeling en ventilatie aan te passen.

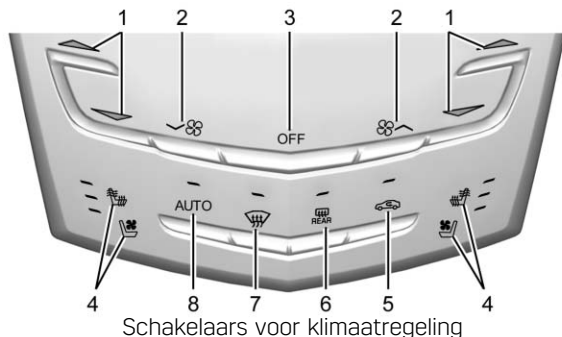

1. Temperatuurregeling bestuurder en passagier
2. Knop van aanjager
3. UIT (aanjager)
4. Stoelverwarming en -ventilatie (indien aanwezig) bestuurders- en passagierszijde
5. Recirculatie
6. Achterruitverwarming
7. Ontwasemen
8. AUTO (automatische werking)

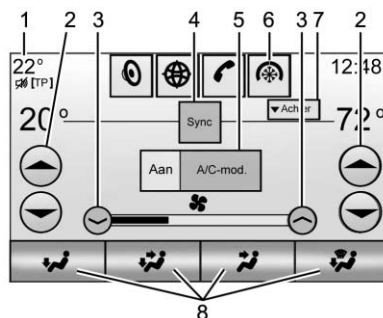

Aanraakscherm voor klimaatregeling

1. Aanduiding buitentemperatuur

2. Temperatuurregeling bestuurder en passagier
3. Knop van aanjager
4. SYNC (gesynchroniseerde temperatuur)
5. A/C-modus (airconditioning)
6. Keuzeknop klimaatregeling (bedieningspaneel)
7. Achterin (aanraakscherm klimaatregeling achterin)
8. Knoppen voor luchttoevoer

Zei *Dubbel automatische klimaatregelsysteem* ⇨ 182 en *Klimaatregelsysteem achter* ⇨ 188 (indien aanwezig).

Versnellingsbak

Drukschakelknoppen

U gaat naar vaste drukschakelfunctie (indien aanwezig) door de schakelhendel in stand D (Drive) te zetten en de knop M (handgeschakelde modus) bovenop de schakelhendel in te drukken.

Wanneer u in D (Drive) staat, gaat u naar de tijdelijke drukschakelfunctie met de drukschakelknoppen op de achterzijde van het stuurwiel.

Zie *Mechanische modus* ⇨ 219.

Motor starten

Wanneer de auto voor het eerst wordt gestart, is het stationaire toerental van de motor hoog om de katalysator, een emissieregelapparaat, snel op bedrijfstemperatuur te laten komen. Na ongeveer 20 seconden begint de motor over te gaan naar het normale, rustigere stationaire toerental dat kan variëren afhankelijk van de temperatuur. Dit is normaal bedrijf.

Voertuigkenmerken

Infotainmentsysteem

Raadpleeg de handleiding van het infotainmentsysteem voor informatie over de radio, audiospelers, telefoon, spraakherkenning en het navigatiesysteem. U vindt er ook informatie over instellingen.

Stuurwielchakelaars

Het infotainmentsysteem kan met de stuurbedieningsknoppen worden bediend. Zie "Stuurbedieningsknoppen" in de Infotainmenthandleiding.

Cruisecontrole



 : Indrukken om het systeem aan en uit te zetten. Bij het inschakelen van de cruisecontrol gaat er in de instrumentengroep een wit lampje branden.

+RES : Als er een ingestelde rijnsnelheid in het geheugen is opgeslagen, druk de schakelaar dan kort even omhoog om deze snelheid te hervatten of houd de schakelaar ingedrukt om te accelereren. Als de cruise control al actief is, gebruik deze dan om de rijnsnelheid te verhogen. U verhoogt de snelheid met 1 km/h (1 mph) door

+RES tot aan de eerste stand omhoog te drukken. U verhoogt de snelheid tot het streepje van de eerstvolgende 5 km/h (5 mph) door +RES tot aan de tweede stand omhoog te drukken.

SET- : Druk de knop kort in om de rijsnelheid in te stellen en cruisecontrol te activeren. Als cruise control al actief is, gebruik deze dan om de rijsnelheid te verlagen. U verlaagt de snelheid met 1 km/h (1 mph) door SET- tot aan de eerste stand omlaag te drukken. U verlaagt de snelheid tot het streepje van de eerstvolgende 5 km/h (5 mph) door SET- tot aan de tweede stand omlaag te drukken.

 : Indrukken om cruise control uit te zetten zonder de ingestelde snelheid uit het geheugen te wissen.

Zie *Cruisecontrole* ⇨ 232 of *Instelbare cruise control* ⇨ 235 (indien aanwezig).

Bestuurdersinformatiecentrum (DIC)

Het DIC-display zit in de instrumentengroep. Het geeft de status van verschillende voertuigsystemen weer.



^ of v : Indrukken om in een lijst omhoog of omlaag te gaan.

< of > : Indrukken om heen en weer te springen tussen de interactieve displayzones van de instrumentengroep. **<** indrukken om terug te gaan naar het vorige menu.

SEL : Indrukken om een menu te openen of een menu-optie te kiezen. Ingedrukt houden om op bepaalde schermweergaven waarden te resetten.

Zie *Bestuurdersinformatiecentrum (DIC)* ⇨ 138.

Afstandsregeling (FCA)

FCA dient, indien aanwezig, om eventueel letsel als gevolg van kop-staartbotsingen te helpen voorkomen of beperken. FCA laat een groen lampje oplichten, , wanneer een voorligger in de buurt wordt gedetecteerd. Het lampje brandt geel, als u een voorligger te dicht nadert. Wanneer u een voorligger te snel nadert, laat het FCA een rood lampje op de voorruit knipperen, klinken er pieptonen of zijn er trillingspulsen in de bestuurdersstoel voelbaar.

Zie *Afstandsregeling (FCA)* ⇨ 249.

Automatisch vooruit remmen (FAB)

Een auto met adaptieve cruisecontrol (ACC) heeft ook FAB en Intelligent Brake Assist (IBA). Wanneer het systeem een voorligger detecteert waar u bovenop dreigt te botsen, kan het systeem remondersteuning bieden of de auto automatisch remmen. Dit kan tijdens het vooruitrijden botsingen voorkomen of de gevolgen ervan beperken.

Zie *Automatisch vooruit remmen (FAB)* ⇨ 252.

Rijstrookhulp (Lane Keeping Assist, LKA)

Als de auto over LKA (Lane Keep Assist, rijstrookhulp) beschikt, helpt deze te voorkomen dat de rijstrook onbedoeld wordt overschreden. LKA biedt hulp door het stuur rustig te verdraaien als de auto een gedetecteerde rijstrookmarkering nadert zonder dat de richtingaanwijzer aan die zijde is ingeschakeld. Het kan ook een Lane Departure Warning (LDW) geven wanneer de rijstrookmarkering wordt overschreden. Het systeem zal niet bijsturen of waarschuwen als het waarneemt dat u de auto actief bestuurt. U kunt LKA onderdrukken door het stuur te verdraaien. LKA gebruikt een camera om de rijstrookmarkeringen te detecteren tussen 60 km/h (37 mph) en 180 km/h (112 mph).

Zie *Waarschuwing verlaten rijstrook (LDW)* ⇨ 255 en *Rijstrookhulp (Lane Keeping Assist, LKA)* ⇨ 256.

Waarschuwing voor rijstrookwisseling (LCA)

Als de auto over het LCA-systeem (Lane Change Alert, waarschuwing voor rijstrookwisseling) beschikt, wordt hulp geboden bij het wisselen van rijstrook om een aanrijding te voorkomen. Het systeem geeft een waarschuwing als zich een rijdend voertuig in een dode hoek bevindt of hier een snel van achteren naderend voertuig wordt gedetecteerd. De LCA-waarschuwing licht dan op in de desbetreffende buitenspiegel en de waarschuwing gaat knipperen als de richtingaanwijzer actief is. Het dodehoekdetectiesysteem (Side Blind Zone Alert, SBZA) vormt onderdeel van het LCA-systeem.

Zie *Dodehoekwaarschuwing (SBZA)* ⇨ 253 en *Waarschuwing voor rijstrookwisseling (LCA)* ⇨ 253.

Rondomzicht (Alleen CTS)

Indien aanwezig worden de zones rond de auto op het infotainmentdisplay weergegeven om te helpen bij het inparkeren en manoeuvreren op lage snelheden.

Zie "Surround Vision" onder *Ondersteuningssystemen bij parkeren of achteruitrijden* ⇨ 243.

Vooruitzichtcamera

Indien aanwezig wordt de zone vóór de auto op het infotainmentdisplay weergegeven om te helpen bij het inparkeren en manoeuvreren op lage snelheden.

Zie "Vooruitzichtcamera" onder *Ondersteuningssystemen bij parkeren of achteruitrijden* ⇨ 243.

Parkeercamera voorzijde (Alleen CTS-V)

Indien aanwezig wordt de zone vóór de auto op de middenconsole weergegeven om te helpen bij het inparkeren en manoeuvreren op lage snelheden. Op het display verschijnt een vooraan-

zicht boven omlaag bovenaan het scherm en beelden van de camera links- en rechtsvoor onderaan.

Zie "Stoeprandcamera (alleen CTS-V)" onder *Ondersteuningssystemen bij parkeren of achteruitrijden* ⇨ 243.

Achteruitzichtcamera (RVC)

Indien aanwezig, geeft de RVC op het scherm van het infotainmentdisplay het gebied achter de auto weer als de auto in stand R (Achteruit) wordt gezet, ter ondersteuning bij het parkeren en het achteruitrijden met lage snelheid.

Zie *Ondersteuningssystemen bij parkeren of achteruitrijden* ⇨ 243.

Waarschuwingssysteem voor kruisend verkeer (RCTA)

Als uw auto hiermee is uitgerust en de achteruitversnelling (stand R) is ingeschakeld, gebruikt het RCTA-systeem een driehoek met een pijl op het infotainmentdisplay om te

waarschuwen voor kruisend verkeer achter de auto. Bovendien klinken er pieptonen of zijn er trillingspulsus in de bestuurdersstoel te voelen.

Zie *Ondersteuningssystemen bij parkeren of achteruitrijden* ⇨ 243.

Parkeerhulp

De parkeerhulp aan de achterkant (Rear Parking Assist, RPA) gebruikt, indien aanwezig, sensoren op de achterbumper om hulp te bieden bij parkeermanoeuvres en obstakels te vermijden wanneer de versnellingsbak in de achteruitversnelling (R) staat. Het systeem werkt bij snelheden tot 8 km/h (5 mph). RPA kan de afstand tot het object aangeven door weergave van een gevarendriehoek op het scherm van de achteruitkijkcamera en een grafische melding op de instrumentengroep. Daarbij kan het systeem zeer dicht bij het object meerdere pieptonen of stoeltrillingen doen uitgaan.

De auto kan ook zijn uitgerust met het parkeerhulpsysteem voor.

Zie *Ondersteuningssystemen bij parkeren of achteruitrijden* ⇨ 243.

Automatische parkeerhulp (APA)

Indien aanwezig, biedt het APA-systeem hulp bij het zoeken van een parkeerplaats, het fileparkeren en haaks inparkeren, dit door middel van automatisch insturen, DIC-displays en pieptonen. Als de rijnsnelheid lager is dan 30 km/h (18 mph), drukt u op  om het systeem in te schakelen.

Zie ook "Automatische parkeerhulp (APA)" onder *Ondersteuningssystemen bij parkeren of achteruitrijden* ⇨ 243.

Voedingsaansluitingen

Elektrische aansluitingen 12 V gelijkstroom

Op de 12V-stopcontacten kunt u elektrische apparatuur aansluiten, zoals een mobiele telefoon of een MP3-speler.

De auto heeft drie 12V-aansluitingen:

- In het opbergvak van de middenconsole, voor het deksel van de armsteun.

- In de opbergruimte onder het deksel van de armsteun.
- In de opbergruimte aan de achterkant van de middenconsole, indien aanwezig.

De elektrische aansluitingen krijgen stroom wanneer de auto in de stand ON/RUN/START (aan/bedrijf/start) of ACC/ACCESSORY (accessoires) staat, of totdat het bestuursportier wordt geopend, binnen 10 minuten na uitschakeling van de motor.

Til de klep op om bij de 12V-aansluiting te komen.

Zie *Voedingsaansluitingen* ⇨ 115.

Zonnedak

Als de auto een elektrisch bediend zonnedak heeft, werkt dit alleen als het contactslot in de stand ON/RUN (aan/bedrijf) of ACC/ACCESSORY (accessoires) staat, of wanneer de permanente accessoirevoeding (RAP) actief is. Zie *RAP* ⇨ 213.



Met de schakelaar (1) aan de bestuurszijde bedient u het zonnedak.

Ventileren : Druk op  (1) en laat los om het zonnedak open te kantelen. Het zonnescherm opent automatisch zo'n 38 cm (15 inch). Houd  (1) ingedrukt om het zonnedak te sluiten.

Snel openen/snel sluiten : Houd met het zonnedak in de ventilatiestand  (1) nogmaals ingedrukt om het zonnedak snel te openen. Druk op  (1) om het zonnedak snel te sluiten. Druk nogmaals op de schakelaar om het zonnedak halverwege te stoppen.

Met de schakelaar  (2) aan de passagierszijde bedient u het zonnescherm. Druk kort op  (2) om het zonnescherm snel te openen of te sluiten. Druk nogmaals op de schakelaar om het zonnescherm halverwege te stoppen.

Zie *Zonnedak* ⇨ 55.

Prestaties en onderhoud

Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)

Het tractieregelsysteem (TCS) beperkt de wielslip. Het systeem wordt bij het starten steeds automatisch ingeschakeld.

StabiliTrak biedt ondersteuning bij de besturing van de auto onder moeilijke rijomstandigheden. Het systeem wordt bij het starten steeds automatisch ingeschakeld.

- U schakelt TCS uit door  op de middenconsole in te drukken en los te laten. Op de instrumentengroep licht  op. Het desbetreffende DIC-bericht wordt weergegeven. Zie *Niveauregelingsysteem, berichten* ⇨ 152.
- Druk nogmaals op  om de Traction Control weer in te schakelen.

- Houd  op de middenconsole ingedrukt om TCS en StabiliTrak allebei uit te schakelen.  en  gaan dan branden op de instrumentengroep. De desbetreffende DIC-melding wordt weergegeven. Zie *Niveauregelingsysteem, berichten* ⇨ 152.

- Druk nogmaals op  om beide systemen aan te zetten.

Zie *Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)* ⇨ 223.

De auto is voorzien van Driver Mode Control (Regeling rijmodus) en mogelijk ook Competitive Driving Mode (Modus prestatiegerichte rijstijl). Zie *Regeling bestuurdersmodus* ⇨ 225 en *Competitierijstand* ⇨ 229.

Controle bandenspanning

Deze auto kan voorzien zijn van een bandenspanningscontrolesysteem (TPMS).



De waarschuwingslamp voor een te lage bandenspanning waarschuwt wanneer de bandenspanning in één van de banden flink is gedaald. Wanneer de waarschuwingslamp oplicht, moet u zo snel mogelijk stoppen en de banden volgens de voorschriften oppompen, zie het informatielabel over de banden en het laadvermogen. Zie *Belastingslimieten auto* ⇨ 204. De waarschuwingslamp blijft branden tot de bandenspanning is gecorrigeerd.

Het waarschuwingslampje voor lage bandenspanning kan bij koud weer gaan branden als het voertuig wordt gestart, en vervolgens uitgaan als het voertuig begint te rijden. Dit kan een tijdige indicatie zijn dat de bandenspanning te laag wordt en dat u de banden volgens de voorschriften moet oppompen.

Het TPMS is geen vervanging voor het maandelijks onderhoud van de banden. Zorg dat de banden goed op spanning blijven.

Zie *Bandendrukcontrolesysteem* ⇨ 308.

Brandstof (2,0 liter L4 turbo-motor LTG)



Aanbevolen eersteklas brandstof

Tank loodvrije benzine met een octaangetal (RON) van 95 (Euro 95) of hoger. Eventueel kan loodvrije benzine met een octaangetal (RON) van 91 (Euro 91) worden gebruikt, maar dit gaat wel ten koste van de prestaties en het brandstofrendement. Zie *Brandstof* ⇨ 258.

Brandstof (6,2 liter V8-motor LT4)



Premium brandstof vereist

Tank uw auto met ongelode benzine van 95 RON of een hoger octaangetal. Gebruik geen benzine met een lager octaangetal, om eventuele schade aan de auto en een onzuiniger verbruik te voorkomen. Zie *Brandstof* ⇨ 258.

Motorolie, levensduur-systeem

Het controlesysteem van de oliekwaliteit berekent de levensduur van de olie op basis van het verbruik en toont het bericht MOTOROLIE SPOEDIG VERVERSEN zodra de motorolie ververst en het filter vervangen moeten worden. Het controlesysteem

van de oliekwaliteit mag alleen na een olieverversing op 100% worden gereset.

Controlesysteem oliekwaliteit resetten

Het controlesysteem van de oliekwaliteit moet worden gereset nadat de olie is ververst. Raadpleeg hiervoor uw dealer.

Zie *Motorolie, levensduursysteem* ⇨ 276.

Richtlijnen voor wasbeurten

Voorzichtig

In sommige automatische wasstraten kunnen de auto, de wielen en zij- en achterskirts beschadigd raken. Automatische autowasstraten worden afgeraden, omdat de ruimte voor het chassis en/of de brede achterbanden en -wielen mogelijk ontoereikend is. Zie "De auto wassen" onder *Onderhoud buitenzijde* ⇨ 333.

Rijden met een beter brandstofverbruik

Uw rijstijl kan van invloed zijn op het brandstofverbruik. Hier zijn wat rijtips om het brandstofverbruik zo laag mogelijk te houden.

- Rijd niet hard weg, maar accelereer geleidelijk.
- Rem gelijkmatig en voorkom noodstops.
- Laat de motor niet lang stationair draaien.
- Wanneer de weg- en weersomstandigheden het toelaten, kunt u de cruisecontrol inschakelen.
- Respecteer de maximumsnelheden of rijd langzamer wanneer de omstandigheden dat vereisen.
- Zorg dat de banden goed op spanning zijn.
- Combineer meerdere ritten tot één langere rit.

- Vervang de banden door exemplaren met hetzelfde TPC-specificatienummer. Dit staat op de bandwang, dicht bij de maat.
- Volg het serviceschema.

Sleutels, portieren en ruiten

Sleutels en sloten

Sleutels	29
Centraal vergrendelingssysteem (RKE)	30
Centraal vergrendelingssysteem (RKE), werking	30
Voertuig starten op afstand	35
Portiersloten	37
Vergrendelingen elektrisch bediende portieren	39
Vertraagde vergrendeling	40
Automatische portiervergrendeling	40
Beveiliging tegen buitensluiten ...	40
Veiligheidssloten	41

Portieren

KOFFERDEKSEL	41
--------------------	----

Autodiefstalbeveiliging

Autobeveiliging	43
Autoalarmsysteem	43
Blokkeersysteem diefstalbeveiliging	45
Startonderbreker	46
Werking startonderbreker	46

Buitenspiegels

Bolle spiegels	47
Elektrisch bediende buitenspiegels	47
Verwarmde spiegels	48
Automatisch dimmende spiegel	48
Kantelbare spiegels voor achteruitrijden	48

Binnenspiegels

Binnenspiegels	49
Automatisch ontspiegelende achteruitkijkspiegel	49
Spiegel camera achter	49

Ruiten

Ruiten	51
Elektrisch bedienbare ruiten	51
Zonnekleppen	53
Achterruit, zonneklep	54

Dak

Zonnedak	55
----------------	----


Sleutels en sloten

Sleutels



Waarschuwing

Het is gevaarlijk om kinderen met de Keyless-handzender (RKE) in de auto achter te laten, omdat de kinderen of anderen ernstig of zelfs dodelijk gewond kunnen raken. Ze zouden de elektrische ramen open of dicht kunnen doen of andere knoppen bedienen of de auto in beweging kunnen brengen. Wanneer de Keyless-handzender in de auto ligt, werkt de ruitbediening nog, waardoor kinderen of anderen door een bewegende ruit bekneld kunnen raken. Laat geen kinderen met de Keyless-handzender in de auto achter.

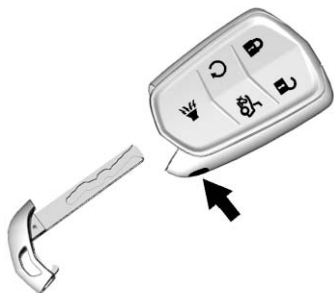

Deze sleutel zit in de Remote Keyless Entry-zender (RKE) en wordt gebruikt voor het bestuurdersportier, de neerklapbare achterbank en het doorsteekluik in de achterbank.

U kunt de sleutel verwijderen door de knop aan de zijde van de zender (bij de onderkant) in te drukken en de sleutel uit te nemen. Trek de sleutel er nooit uit zonder de toets in te drukken.

Neem contact op met uw dealer als u een nieuwe sleutel nodig hebt.

Centraal vergrendelings-systeem (RKE)

Zie *Verklaring van Conformiteit* ⇨ 360.

Als de actieradius van het RKE-zender (Remote Keyless Entry) kleiner wordt:

- Controleer de afstand. De zender is wellicht te ver verwijderd van de auto.
- Controleer de locatie. Andere auto's of voorwerpen kunnen het signaal tegenhouden.
- Controleer de batterij van de zender. Zie "Batterij vervangen" verderop in dit hoofdstuk.
- Als de zender nog steeds niet goed werkt, raadpleeg dan uw dealer of een professioneel monteur voor onderhoud.

Centraal vergrendelings-systeem (RKE), werking

Door het Keyless Access-systeem kan de auto worden geopend als de handzender zich binnen een bereik van 1 m (3 ft) bevindt. Zie "Werking van het Keyless Access-systeem" verderop in dit hoofdstuk.

De RKE-zender werkt tot 60 m (197 ft) afstand van de auto.

Vergeet niet dat andere omstandigheden, zoals eerder vermeld, invloed kunnen hebben op de werking van de zender.



 : Druk hierop om alle portieren te vergrendelen. De richtingaanwijzerlampjes knipperen mogelijk.

Als het bestuurdersportier geopend is wanneer  wordt ingedrukt en "Portier ontgrendelen ter beveiliging tegen buitensluiten" via de Persoonlijke instellingen is ingeschakeld, worden alle portieren vergrendeld, waarna het bestuurdersportier onmiddellijk weer wordt ontgrendeld. Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157. Als het passagiersportier openstaat terwijl er op  wordt gedrukt, dan worden alle portieren vergrendeld.

Als u op  drukt, kan ook het alarmsysteem worden ingeschakeld. Zie *Autoalarmsysteem* ⇨ 43.

Indien de auto is uitgerust met automatisch inklapbare spiegels, moet u  één seconde indrukken om de spiegels in te klappen. De automatisch inklapbare spiegels werken alleen als deze functie is geactiveerd. Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Bij het indrukken van  wordt ook de tankvulklep vergrendeld.

 : Druk hierop om het bestuurdersportier te ontgrendelen. Druk binnen vijf seconden nogmaals op om alle portieren te ontgrendelen. U kunt de RKE-zender zo programmeren dat alle portieren bij de eerste druk op de knop worden ontgrendeld. Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157. Als u de auto 's nachts op afstand ontgrendelt, dan gaan de koplampen en achteruitrijlichten ongeveer 30 seconden branden zodat u niet in het donker naar uw auto hoeft te lopen. De richtingaanwijzerlampjes kunnen knipperen om aan te geven dat deze zijn ontgrendeld.

Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Druk op  om het alarmsysteem te deactiveren. Zie *Autoalarmsysteem* ⇨ 43.

Houd  ingedrukt tot de ruiten helemaal zijn geopend. De ruiten werken niet tenzij de afstandsbediening voor de ruiten ingeschakeld is. Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Indien de auto is uitgerust met automatisch inklapbare spiegels, moet u  één seconde indrukken om de spiegels uit te klappen. De automa-

tisch inklapbare spiegels werken alleen als deze functie is geactiveerd. Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Bij het indrukken van  wordt ook de tankvulklep ontgrendeld.

 : Bij een auto met deze functie kunt u op  drukken, deze knop loslaten en vervolgens  minstens vier seconden lang ingedrukt houden om de motor van buitenaf met de RKE-zender te starten. Zie *Voertuig starten op afstand* ⇨ 35.

 : Druk de knop eenmaal kort in om de Vehicle Locator te activeren. De rijverlichting knippert en de claxon klinkt drie keer. Houd  langer dan drie seconden ingedrukt om het paniekalarm te activeren. De claxon klinkt en de richtingaanwijzers knipperen totdat  opnieuw wordt ingedrukt of de auto wordt gestart.

 : Druk snel tweemaal om de kofferbak te ontgrendelen.

Werking van het Keyless Access-systeem

Met het Keyless Access-systeem kunt u de portieren vergrendelen en ontgrendelen en de kofferbak openen zonder dat u de RKE-zender bijvoorbeeld uit uw zak, tas of portefeuille hoeft te halen. De RKE-zender moet zich wel binnen 1 m (3 ft) van het te openen portier bevinden. Indien hiermee uitgerust, zit een knop op de portierhandgrepen aan de buitenzijde.

U kunt het Keyless Entry-systeem programmeren om alle portieren te ontgrendelen bij de eerste druk op de vergrendel-/ontgrendelknop op het bestuurdersportier. Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Centraal ontgrendelen/vergrendelen vanaf het bestuurdersportier

Wanneer de portieren dichtstaan en de RKE-zender zich binnen 1 m (3 ft) van de portierkruk bevindt, ontgrendelt u het bestuurdersportier met de vergrendel-/ontgrendeltoets op de bestuurdersportierkruk, tenzij de vergrendel-/ontgrendeltoets werd gebruikt om de portier gedurende de laatste vijf seconden te vergrendelen.

Wanneer het bestuurdersportier met de vergrendel-/ontgrendeltoets wordt ontgrendeld en de vergrendel-/ontgrendeltoets binnen vijf seconden opnieuw wordt ingedrukt, worden alle passagiersportieren ontgrendeld.



Bestuurdersportier getoond, passagierszijde vergelijkbaar

Bij indrukken van de vergrendel-/ontgrendelknop zullen alle portieren vergrendelen als er sprake is van het volgende:

- Er zijn meer dan 5 seconden verstreken sinds de vergrendel-/ontgrendelknop het eerst werd ingedrukt.

- Er werd tweemaal op de vergrendel-/ontgrendelknop gedrukt om alle portieren te ontgrendelen.
- Er werd een autoportier geopend en alle portieren zijn nu gesloten.

Centraal ontgrendelen/vergrendelen vanaf de passagiersportieren

Wanneer de portieren dichtstaan en de RKE-zender zich binnen 1 m (3 ft) van de bestuurdersportierkruk bevindt, ontgrendelt u alle portieren met de vergrendel-/ontgrendeltoets op een passagiersportierkruk, tenzij de vergrendel-/ontgrendeltoets werd gebruikt om de portier gedurende de laatste vijf seconden te vergrendelen.

Bij indrukken van de vergrendel-/ontgrendelknop zullen alle portieren vergrendelen als er sprake is van het volgende:

- De vergrendel-/ontgrendelknop werd gebruikt om alle portieren te ontgrendelen.
- Er werd een autoportier geopend en alle portieren zijn nu gesloten.

Vergrendeling vanaf elk portier

Wanneer alle portieren met de vergrendel-/ontgrendeltoets worden vergrendeld, activeert u met een tweede druk op de toets binnen vijf seconden de anti-diefstalvergrendeling.

Ontgrendeling vanaf elk portier

Wanneer alle portieren worden ontgrendeld met de vergrendel-/ontgrendeltoets, wordt de anti-diefstalvergrendeling gedeactiveerd.

Passieve vergrendeling

Het Keyless Entry-systeem vergrendelt de auto enkele seconden nadat alle portieren zijn gesloten, op voorwaarde dat de auto uitgeschakeld is en er minimaal één zender uit de auto is gehaald of geen enkele zender in de auto achterblijft.

De tankvulklep wordt dan ook vergrendeld.

Wanneer andere elektronische apparatuur het signaal van de RKE-zender stoort, zal de auto de RKE-zender in het interieur mogelijk niet detecteren. Als passieve vergrendeling is ingescha-

keld, kunnen de portieren vergrendelen terwijl de RKE-zender in de auto aanwezig is. Laat de RKE-zender niet liggen in een auto die onbeheerd achterblijft.

Om de portieren zodanig in te stellen dat deze bij het uitstappen automatisch worden vergrendeld, zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Passieve vergrendeling tijdelijk uitschakelen

Schakel de passieve vergrendeling tijdelijk uit door de schakelaar  aan de binnenkant van het portier in te drukken en vast te houden, terwijl er minstens vier seconden lang een portier openstaat of totdat u drie belseignalen hebt gehoord. De passieve vergrendeling zonder sleutel blijft dan uitgeschakeld, totdat u  aan de binnenkant van het portier indrukt of totdat u de motor start.

Waarschuwing afstandsbediening nog in auto

Als de auto wordt uitgeschakeld terwijl er nog een afstandsbediening in de auto ligt, zal de claxon drie keer

klinken nadat alle portieren zijn gesloten. Om dit in of uit te schakelen, zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Waarschuwing afstandsbediening niet meer in auto

Als bij inschakeling van de motor een of meerdere portieren geopend zijn en vervolgens alle portieren worden gesloten, controleert de auto of zich RKE-zenders in de auto bevinden. Als er geen RKE-zender wordt gevonden, verschijnt er NO REMOTE DETECTED (geen afstandsbediening waargenomen) op het DIC en geeft de claxon drie signalen.

Dit gebeurt slechts één keer, telkens wanneer met de auto wordt gereden.

Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Kofferbak openen met Keyless

Druk op het aanraakpaneel aan de achterkant van de kofferklep boven de kentekenplaat om de kofferbak te openen, als de RKE-zender zich binnen 1 m (3 ft) bevindt.

Key Access (toegang met sleutel)

Voor toegang tot de auto, wanneer de handzenderbatterij bijna leeg is, zie *Portiersloten* ⇨ 37.

Afstandsbediening voor de auto programmeren

Alleen RKE-zenders die voor de auto geprogrammeerd zijn, kunnen worden gebruikt. Bij verlies of diefstal van een zender, kan een vervangende zender worden aangeschaft en geprogrammeerd via uw dealer. Als de vervangende zender wordt geprogrammeerd voor deze auto, moeten ook alle overige zenders opnieuw worden geprogrammeerd. Verloren of gestolen zenders werken niet meer zodra de nieuwe zender is geprogrammeerd. Voor iedere auto kunnen tot acht zenders geprogrammeerd worden. Ga naar uw dealer om de zenders voor deze auto te laten programmeren.


De auto starten met een afstandsbediening met bijna lege batterij

Als de batterij van de zender bijna leeg is of als het signaal wordt gestoord, kan er bij het starten van de auto

GEEN AFSTANDSBED. GEREГИ-STREERD of GEEN AFSTANDS-SLEUTEL GEVONDEN. PLAATS SLEUTEL IN TRANSMITTERSLEUF. START VERVOLGENS UW VOERTUIG. op het DIC verschijnen. Zie *Sleutel en slot, berichten* ⇨ 148.

Om de motor te starten:

1. Open het opbergvak in de middenconsole, verwijder de rubber mat en plaats de RKE-zender in de zenderhouder.

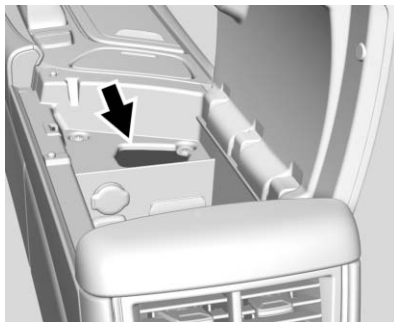

3. Druk daarna op het rempedaal met de auto in P (parkeerstand) of N (neutraalstand) en druk op de knop ENGINE START/STOP.

Vervang de batterij van de afstandsbediening zo spoedig mogelijk.


Batterij vervangen**⚠ Waarschuwing**

Voer oude batterijen volgens de betreffende milieuwetgeving af om het milieu en uw gezondheid te beschermen.

Voorzichtig

Raak tijdens het vervangen van de batterij geen schakelsystemen op de zender aan. Statische elektriciteit van uw lichaam kan de zender beschadigen.


Vervang de batterij als het bericht **VERVANG BATTERIJ IN AFSTANDS-BEDIENING** op het DIC wordt weergegeven.

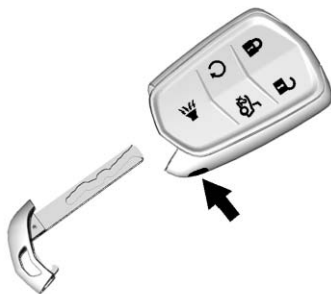

1. Druk op de knop aan de zijde van de zender (bij de onderkant) en neem de sleutel uit.



2. Haal de twee helften van de zender uit elkaar met behulp van een vlak gereedschap dat u aan de onderkant in het midden plaatst. Gebruik hiervoor niet de sleutel.

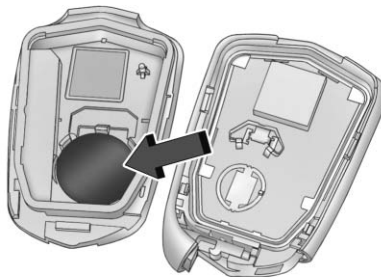

3. Verwijder de oude batterij. Gebruik hiervoor geen metalen voorwerp.
4. Plaats de nieuwe batterij in de achterste behuizingshelft, met de pluspool omlaag. Vervangen door een CR2032 of gelijkwaardige batterij.

5. Lijn de voor- en achterkant van de behuizing op elkaar uit en klik vervolgens de zender vast.

Voertuig starten op afstand

Met deze functie kunt u de motor van buiten de auto starten.

 : Deze knop zit op de RKE-zender als uw auto voorzien is van de functie starten op afstand.

Het klimaatregelsysteem zal de oude instellingen gebruiken als op afstand wordt gestart. De achterrautverwarming kan bij het starten op afstand inschakelen als het buiten koud is. Het controlelampje voor de achterrautverwarming brandt niet bij het starten op afstand.

Indien de auto over deze functie beschikt, kunnen de stoelverwarming en -ventilatie van de voorstoelen eveneens inschakelen wanneer de persoonlijke instellingen worden geactiveerd. Zie *Voorstoelen met stoelverwarming en -ventilatie* ⇨ 65.

In sommige plaatsen kan lokale wetgeving het gebruik van de functie starten op afstand verbieden. Soms is het bijvoorbeeld wettelijk verplicht om de auto kunnen zien wanneer u de motor op afstand start. Controleer de plaatselijke voorschriften voor eventuele vereisten.

Gebruik de functie starten op afstand niet als uw auto niet meer veel brandstof heeft. De brandstof kan hierdoor opraken.

Als de auto loopt, kan het bereik van de RKE-zender kleiner zijn.

Er zijn andere omstandigheden die de werking van de zender kunnen beïnvloeden. Zie *Centraal vergrendelingsstelsel (RKE)* ⇨ 30.

De motor starten met behulp van starten op afstand.

1. Druk kort op  op de RKE-zender.
2. Houd onmiddellijk  minstens vier seconden lang ingedrukt of totdat de richtingaanwijzers

knipperen. Dit bevestigt dat het verzoek om de auto op afstand te starten is ontvangen.

Tijdens het starten met de afstandsbediening blijven de parkeerlichten aan zo lang de motor draait.

De motor wordt na 10 minuten uitgeschakeld, tenzij er een verlenging wordt uitgevoerd of het contact in ON/RUN wordt gezet.

3. Druk het rempedaal in en selecteer de contactfunctie ON/RUN om met de auto te rijden.

Looptijd van de motor verlengen

De looptijd van de motor is met nog eens 10 minuten te verlengen, als u gedurende de eerste 10 minuten de stappen 1–2 herhaalt terwijl de motor nog draait. Tot 30 seconden na starten kan een verlengtijd worden aangevraagd. Dit geeft een totaal van 20 minuten.

De functie starten op afstand kan slechts één keer worden verlengd.

Wanneer het starten op afstand wordt verlengd, wordt een tweede periode van 10 minuten toegevoegd aan de eerste 10 minuten (in totaal dus 20 minuten).

Tussen twee startcycli mag er maximaal tweemaal gebruik worden gemaakt van de functie starten op afstand met een verlenging.

Het contact moet op ON/RUN en daarna weer op OFF worden gezet voordat de procedure voor starten op afstand weer kan worden gebruikt.

Starten op afstand annuleren

Ga als volgt te werk om het starten op afstand te annuleren:

- Houd  ingedrukt totdat de parkeerlichten doven.
- Zet de gevaarlichten aan.
- Schakel de motor in en daarna weer uit.

Omstandigheden waaronder het starten op afstand niet werkt

Het starten op afstand kan in de volgende gevallen niet worden gebruikt:

- Het contact staat niet in de stand off.
- In de auto ligt een RKE-zender.
- De motorkap staat open.
- De gevaarlichten zijn aan.
- Er is een storing in het systeem voor emissiecontrole.
- De temperatuur van de koelvloeistof is te hoog.
- De oliedruk is laag.
- Er is al tweemaal gebruik gemaakt van de functie starten op afstand.
- De auto staat niet in P (parkeerstand).

Portiersloten



Waarschuwing

Niet vergrendelde portieren kunnen gevaar opleveren.

- Inzittenden, vooral kinderen, kunnen de portieren eenvoudig openen en uit een rijdende auto vallen. De kans om tijdens een botsing uit de auto geslingerd te worden, is groter als de portieren niet vergrendeld zijn. Daarom moeten alle inzittenden een veiligheidsgordel dragen en moeten de portieren worden vergrendeld zodra er met de auto wordt gereden.
- Kleine kinderen die in een niet vergrendelde auto klimmen, kunnen er wellicht niet meer uit. Een kind kan overvallen worden door extreme hitte en een hittebe-roerte kan permanent of zelfs dodelijk letsel tot gevolg

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

hebben. Doe de portieren altijd op slot als u de auto verlaat.


- Mensen van buitenaf kunnen zich eenvoudig toegang tot de auto verschaffen via een onvergrendeld portier als u langzamer gaat rijden of stopt. U kunt dit voorkomen door de portieren te vergrendelen.

Keyless Entry




Gebruik het Keyless Entry-systeem om het portier te vergrendelen en ontgrendelen. Druk, wanneer de portieren vergrendeld zijn en de RKE-zender zich binnen 1 m (3 ft) van de portierhandgreep bevindt, op de vergrendel-/ontgrendelknop. Wanneer u bij het ontgrendelen de knop op het bestuurdersportier eenmaal indrukt, wordt alleen dat portier ontgrendeld. Als u binnen vijf seconden nogmaals op dezelfde knop drukt, worden alle passagiersportieren ontgrendeld. Zie *Centraal vergrendelingssysteem (RKE), werking* ⇨ 30.

Toegang slotcilinder bestuurdersportier

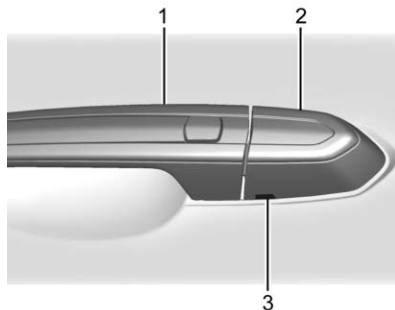



Om bij de slotcilinder te komen:

1. Trek de portierhandgreep (1) naar de geopende stand.
2. Steek de sleutel in de sleuf (3) onder aan de kap (2) en werk deze naar buiten.
3. Haal de kap (2) naar achteren en verwijder deze.
4. Gebruik de sleutel in de cilinder.

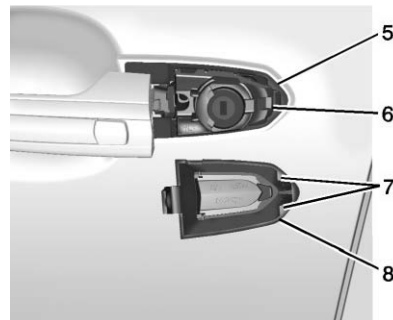

Om de kap te vervangen:

1. Trek de portierhandgreep naar de geopende stand.
2. Steek de twee nokken (7) aan de achterkant van de kap (8) tussen de afdichting (5) en het metalen onderstuk (6).

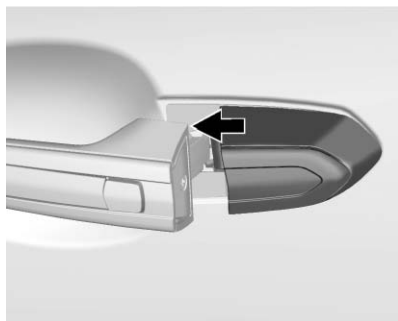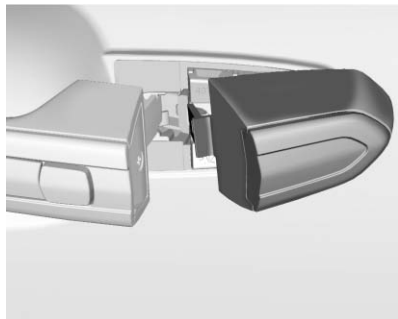

3. Haal de kap naar voren en klik deze weer vast.
4. Laat de portierhandgreep los.

Vanuit de auto

Duw bij de achterportieren om de portiervergrendelknop om het portier handmatig te vergrendelen. Trek eenmaal aan de portierhandgreep om het portier te ontgrendelen en nogmaals om het portier te openen.

Druk op de elektrische portiervergrendelschakelaar om alle portieren automatisch te vergrendelen of ontgrendelen. Zie *Vergrendelingen elektrisch bediende portieren* ⇨ 39.


Loos draaiende sloten

De portierslotcilinder draait loos, wanneer de verkeerde sleutel wordt gebruikt, de juiste sleutel niet goed is geplaatst of als wordt getracht het slot met iets dan een sleutel te openen. Het loos draaien van het portierslot voorkomt dat het slot open wordt geforceerd.

U kunt het slot weer resetten door het met de juiste sleutel volledig in het slot gestoken in de verticale stand te draaien. Verwijder de sleutel en steek hem weer in het slot.

Als het slot zo niet wordt gereset, draait u de sleutel tot halverwege in het slot en herhaalt u de resetprocedure.

Vergrendelingen elektrisch bediende portieren

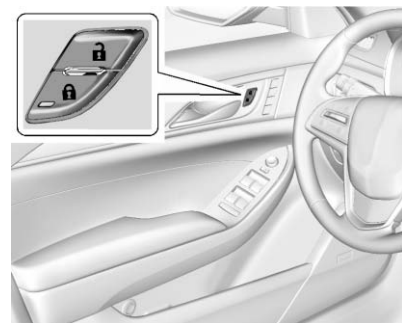

 : Indrukken om de portieren te vergrendelen. De controlelamp in de schakelaar gaat bij het activeren ervan branden.

 : Indrukken om de portieren te ontgrendelen.

Vertraagde vergrendeling

Deze functie stelt de portiervergrendeling uit tot vijf seconden na sluiting van het laatste portier.

Vertraagde vergrendeling is alleen in te schakelen, wanneer u de buiten-sluitbeveiliging hebt uitgeschakeld.

Bij het indrukken van  op de schakelaar voor de elektrische portiervergrendeling klinkt er, terwijl het portier openstaat, drie keer een geluidssignaal om aan te geven dat de vertraagde vergrendeling actief is.

De portieren worden vervolgens vijf seconden na sluiting van het laatste portier automatisch vergrendeld. Als een portier wordt geopend voordat de vijf seconden voorbij zijn, gaan de vijf seconden automatisch opnieuw in zodra alle portieren weer dicht zijn.

Druk nogmaals op  op de portiervergrendelschakelaar of druk op  op de RKE-zender om deze functie te onderdrukken en de portieren onmiddellijk te vergrendelen.

De vertraagde vergrendeling is te programmeren via het Driver Information Center (DIC). Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Automatische portiervergrendeling

De auto is zo te programmeren dat de portieren worden vergrendeld, wanneer u bij een ingeschakeld contact en gesloten portieren de schakelhendel uit stand P (parkeren) haalt.

Om de portieren te ontgrendelen:

- Druk op  op de schakelaar voor de elektrische vergrendeling.
- Schakel de versnellingsbak naar P (parkeerstand).

De automatische vergrendeling kan worden geprogrammeerd. Automatische ontgrendeling hanteert de instellingen voor automatische vergrendeling. Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Beveiliging tegen buitensluiten

Als de auto in de stand ACC/ACCESSORY (accessoire) of ON/RUN/START (aan/bedrijf/start) staat en als u met geopend bestuurdersportier op de schakelaar voor de elektrische portiervergrendeling drukt, worden alle portieren vergrendeld en zal alleen het bestuurdersportier weer ontgrendelen.

Als bij uitgeschakelde motor wordt verzocht om te vergrendelen terwijl er een portier ontgrendeld is, controleert de auto of zich RKE-zenders in het interieur bevinden wanneer alle portieren zijn gesloten. Als een RKE-zender wordt aangetroffen en het aantal RKE-zenders in de auto niet is afgenomen, zal het bestuurdersportier worden ontgrendeld en tsjilpt de claxon drie keer.

U kunt "Bescherming tegen buitensluiten" handmatig negeren door met een geopend bestuurdersportier  ingedrukt te houden op de elektrische portiervergrendelingschakelaar.

Portier ontgrendelen ter beveiliging tegen buitensluiten

Als om vergrendeling wordt verzocht terwijl "Geen vergrendeling bij open portier" is geactiveerd, de auto is uitgeschakeld en het bestuurdersportier is geopend, worden alle portieren vergrendeld en zal alleen het bestuurdersportier weer ontgrendelen. De functie "Geen vergrendeling bij open portier" kan met behulp van de persoonlijke instellingenmenu's aan of uit worden gezet. Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Veiligheidssloten



De auto heeft kindersloten in de achterportieren om te voorkomen dat de achterpassagiers de portieren van binnenuit openen.

Druk op   om de kindersloten op de achterportieren te activeren. De controlelamp in de schakelaar gaat bij het activeren ervan branden.

De elektrisch bediende ruiten worden ook gedeactiveerd. Zie *Elektrisch bedienbare ruiten* ⇨ 51.

Druk nogmaals op   om de blokkeerschakelaar te deactiveren.

Indien er tijdens het deactiveren van het kinderslot aan een binnenhandgreep van een achterportier wordt getrokken, blijft dat portier gesloten en kan het controlelampje gaan knipperen. Laat de handgreep los en druk vervolgens tweemaal op de knop voor het kinderslot om het te deactiveren.

Portieren

KOFFERDEKSEL

Waarschuwing

Als wordt gereden met geopende achterklep of achterklep, of met voorwerpen die uitsteken tussen de klep en de carrosserie, kunnen uitlaatgassen het voertuig binnendringen. Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide (CO) dat onzichtbaar en reukloos is. Het kan bewusteloosheid en zelfs de dood tot gevolg hebben.

Als u met geopende achterklep of achterklep moet rijden:

- Sluit alle ruiten.
- Zet de luchtmonden op of onder het bedieningspaneel helemaal open.
- Stel de klimaatregeling zo in dat alleen lucht van buiten naar binnen wordt geblazen

(Vervolg)

**Waarschuwing
(Vervolg)**

en zet de ventilator op de hoogste stand. Zie "Klimaatregelsystemen" in de Index.

- Als de auto is uitgerust met een elektrische achterklep, schakel de functie voor de elektrische achterklep dan uit.

Zie *motoruitlaat* ⇨ 216.

Kofferbak ontgrendelen

Om de kofferbak te kunnen openen, moet de auto zijn uitgeschakeld of de schakelhendel in stand P (parkeerstand) staan.

- Druk op  op het bestuurdersportier.
- Druk snel tweemaal op de knop  van de RKE-zender (Remote Keyless Entry).



- Duw, wanneer alle portieren ontgrendeld zijn, op het aanraakpaneel boven de kentekenplaat achter op de kofferklep.

U kunt de kofferbak openen terwijl de auto is vergrendeld door op het touchpad boven de kentekenplaat te drukken wanneer de RKE-zender zich binnen 1 m (3 ft) van de auto bevindt. Zie *Centraal vergrendelingssysteem (RKE)*, werking ⇨ 30.

Sluit de achterklep door aan de hendel te trekken. Gebruik de hendel niet om voorwerpen aan vast te maken.

Doorvoer achterbank

Gebruik het doorvoerluik van de achterbank wanneer u lange voorwerpen moet vervoeren.

Om het te openen, trekt u de midden-armsteun van de achterbank naar beneden. Trek de hendel helemaal naar beneden om het luik te openen.

Om het te sluiten, duwt u het terug naar boven. Probeer het luik te openen zonder aan de hendel te trekken, om er zeker van te zijn dat het weer goed vergrendeld is.


Noodontgrendeling kofferbak



Voorzichtig

Gebruik de hendel voor noodontgrendeling van de achterklep niet om voorwerpen in de kofferruimte aan vast te maken. Hierdoor kan de hendel beschadigd raken.

Op de pal op de kofferklep zit een hendel voor noodontgrendeling die oplicht in het donker. Na blootstelling aan licht. Trek aan de ontgrendel-hendel om de kofferbak van binnenuit te openen.

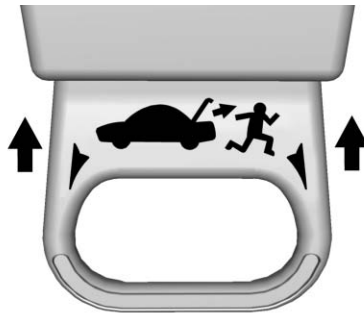

Wanneer u de noodontgrendeling van de kofferbak hebt uitgetrokken, moet u de hendel terugduwen in de gleuf.


Autodiefstalbeveiliging

Autobeveiliging

Deze auto heeft antidiefstal functies, al is het hierdoor niet onmogelijk de auto te stelen.

Autoalarmsysteem

Deze auto is uitgerust met een antidiefstal-alarmsysteem.

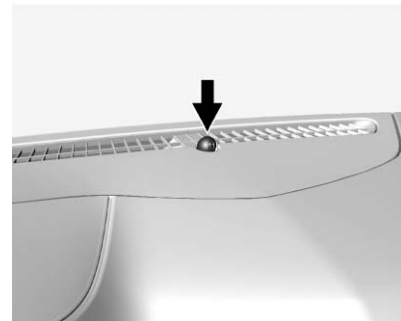

Het lampje op het instrumentenpaneel vlakbij de voorruit geeft de systeem-status aan.

Uit : Het alarmsysteem is niet geactiveerd.

Blijft branden : De auto is beveiligd tijdens de vertraging om het systeem in te schakelen.

Snel knipperen : Auto is niet beveiligd. Een portier, de motorkap of de kofferbak is open.

Langzaam knipperen : Het alarmsysteem is geactiveerd.

Het alarmsysteem activeren

1. Zet de auto uit.
2. Vergrendel de auto op een van de onderstaande drie manieren:
 - Gebruik de RKE-zender.
 - Gebruik het Keyless Entry-systeem.
 - Druk met een portier open aan de binnenkant op .
3. Na 30 seconden wordt het alarmsysteem geactiveerd en begint het lampje langzaam te knipperen om aan te geven dat het alarmsysteem actief is. Door  op de RKE-zender een tweede keer in te drukken wordt

de vertraging van 30 seconden genegeerd en activeert het alarmsysteem onmiddellijk.

Het autoalarmsysteem wordt niet geactiveerd als de portieren met de sleutel worden vergrendeld.

Als u het bestuurdersportier opent zonder eerst te ontgrendelen met de RKE-zender, klinkt de claxon en gaan de lichten knipperen om aan te geven dat de alarmvoorbereidingsfase van start gaat. Als u gedurende de alarmvoorbereidingsfase van 10 seconden de auto niet start of het portier niet ontgrendeld door  op de RKE-zender in te drukken, wordt het alarm geactiveerd.

Het alarm wordt ook geactiveerd, als een passagiersportier, de kofferklep of de motorkap worden ontgrendeld zonder eerst het systeem te deactiveren. Wanneer het alarm is ingeschakeld, gaan de richtingaanwijzers knipperen en klinkt de claxon ongeveer 30 seconden. Het alarmsysteem wordt opnieuw ingeschakeld voor de volgende ongeoorloofde gebeurtenis.

Alarmsysteem deactiveren

Om het alarmsysteem te deactiveren of het alarm uit te schakelen als het is afgegaan:

- Druk op  op de RKE-zender.
- Ontgrendel de auto via het Keyless Entry-systeem.
- Start de motor.

Om te voorkomen dat het alarm per ongeluk afgaat:

- Vergrendel de auto met nadat alle inzittenden zijn uitgestapt en alle portieren dichtstaan.
- Ontgrendel een portier altijd met de RKE-zender of gebruik het Keyless Entry-systeem.

Het ontgrendelen van het bestuurdersportier met de sleutel deactiveert niet het systeem en zet het alarm ook niet uit.

Poging tot inbraak herkennen

Als de claxon klinkt en de lampen drie keer een knipperen wanneer  op de afstandsbediening wordt ingedrukt, is er eerder een alarm opgetreden terwijl het systeem geactiveerd was.

Als het alarm geactiveerd is, verschijnt er een bericht op het DIC. Zie *Diefstalarmsysteem, berichten* ⇨ 155.

Hellingsensor en inbraaksensor sirene

Naast de standaardfuncties van het anti-diefstalsysteem beschikt dit systeem over een anti-inbraakalarm, hellingsensor en inbraaksensor.

De sirene produceert een akoestisch alarmsignaal dat verschilt van de claxon. De sirene heeft zijn eigen stroombron en kan een alarmsignaal geven, wanneer er met de accu van de auto wordt geknoeid.

De hellingsensor kan het alarm laten afgaan bij detectie van autobeweging, zoals een wijziging in de positie van de auto.

De inbraaksensor bewaakt het interieur van de auto en kan het alarm activeren als de sensor ervan constateert dat een onbevoegd persoon zich toegang tot de auto probeert te verschaffen. Laat geen passagiers of dieren in de auto achter wanneer de inbraaksensor is ingeschakeld.

Doe het volgende alvorens het anti-diefstalsysteem en de inbraaksensor in te schakelen:

- Let erop dat alle portieren en ruiten helemaal dichtstaan.
- Zet alle losse spullen, zoals zonnebrillen, vast.
- Controleer of er geen voorwerpen voor de sensoren aan de plafondconsole voorin hangen.

Uit-schakelaar inbraak- en hellingsensoren

U wordt geadviseerd de hellings- en inbraaksensoren te deactiveren, als u huisdieren in de auto achterlaat of als de auto op een ander voertuig (of veerverbinding) wordt vervoerd.

Druk terwijl de auto uitstaat op  op de plafondconsole voorin. Het controlelampje gaat tijdelijk branden om aan te geven dat de sensoren de rest van de activeringscyclus van het alarmsysteem uitgeschakeld zijn.

Blokkeersysteem diefstalbeveiliging



Waarschuwing

Gebruik het systeem niet wanneer er zich mensen in de auto bevinden! De portieren zijn niet van binnenuit te ontgrendelen of openen.

De auto is behalve met de standaardportiersloten ook uitgerust met een dubbele-vergrendelingsfunctie.

De dubbele vergrendeling wordt ingeschakeld als u binnen vijf seconden twee keer op  drukt op de RKE-zender met alle portieren gesloten en de auto uitgeschakeld. De dubbele vergrendeling kan ook worden ingeschakeld via het Keyless Access-systeem. Zie "Werking van het Keyless

Access-systeem" onder *Centraal vergrendelingssysteem (RKE), werking* ⇨ 30.

Als de portieren zijn afgesloten met de dubbele vergrendeling, kunnen ze niet ontgrendeld of geopend worden met de bedieningsorganen of handgrepen in het interieur.

Druk eenmaal op  op de zender om de dubbele vergrendeling uit te schakelen en het bestuurdersportier te ontgrendelen. Door binnen vijf seconden nog een keer op de toets te drukken, worden alle portieren ontgrendeld.

Startonderbreker

Zie *Verklaring van Conformiteit* ⇨ 360.

Werking startonderbreker

Deze auto is uitgerust met een passief inbraakwerend systeem.

Het systeem hoeft niet handmatig te worden geactiveerd of gedeactiveerd.

De startonderbreking wordt automatisch ingeschakeld als de motor wordt afgezet.

Het startonderbrekingssysteem wordt uitgeschakeld als de startknop in de stand ACC/ACCESSORY of ON/RUN/START wordt gezet en er een geldige zender in de auto aanwezig is.



Het alarmlampje op de instrumentengroep gaat branden als er een probleem is met het in- of uitschakelen van het diefstalalarmsysteem.

Het systeem beschikt over een of meer RKE-zenders die bij een startbeveiligingseenheid in de auto horen. De auto kan alleen starten met de juiste bijbehorende RKE-zenders. Mocht de zender ooit beschadigd raken, dan kunt u uw voertuig wellicht niet starten.

Bij het starten van de auto kan het alarmlampje kort oplichten wanneer het contact wordt ingeschakeld.

Als de motor niet start en het alarmlampje blijft branden, is er een probleem met het systeem. Zet het contact uit en probeer het opnieuw.

Als de auto niet in een andere contactstand (ACC/ACCESSORY, ON/RUN/START, OFF) kan worden gezet en de RKE-zenders onbeschadigd lijkt, probeer dan een andere zender. Of u kunt proberen de zender in de zenderhouder op de middenconsole te plaatsen. Zie *Sleutel en slot, berichten* ⇨ 148.

Als de contactstanden niet met de andere zender kunnen worden veranderd, dan moet uw auto naar de garage. Als de contactstanden wel kunnen worden veranderd, kan de eerste zender defect zijn. Raadpleeg uw dealer.

Het startbeveiligingssysteem kan nieuwe of vervangende RKE-zenders inlezen. Voor de auto kunnen maximaal acht zenders worden geprogrammeerd. Zie “Zenders voor de auto programmeren” bij *Centraal vergrendelingssysteem (RKE), werking* ⇨ 30 voor het programmeren van extra zenders.

Laat de sleutel of de zender waarmee het antidiefstalsysteem in- of uitgeschakeld moet worden, nooit achter in de auto.

Buitenspiegels


Bolle spiegels

Waarschuwing

Een bolle spiegel kan voorwerpen, zoals andere auto's, verder weg doen lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Als u te scherp draait om naar de rechterbaan te gaan, kunt u rechts een auto raken. Controleer de binnenspiegel of kijk over uw schouder voordat u van baan wisselt.

De buitenspiegels aan bestuurders- en passagierszijde zijn bolvormig. Het oppervlak van een bolle spiegel is gebogen, zodat vanuit de bestuurdersstoel meer te zien is.

Elektrisch bediende buitenspiegels

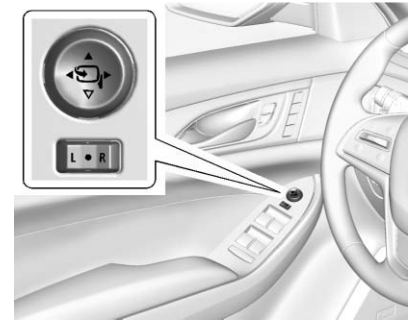

Om iedere spiegel te verstellen:

1. Druk op L (Links) of R (Rechts) om de spiegel aan de bestuurders- of passagierszijde te selecteren.
2. Druk op de pijltoetsen op het bedieningspaneel om de spiegel omhoog, omlaag, naar links of rechts te bewegen.
3. Stel alle spiegels zo in dat u een klein deel van de auto en het gebied erachter ziet.

4. Druk op  om de spiegel te deselecteren.

Elektrisch inklapbare spiegels

Als de auto door een wasstraat gaat, moeten de buitenspiegels worden ingeklapt om schade te voorkomen.

Beweeg de keuzeschakelaar naar  en druk op het bedieningspaneel op pijltje omlaag om de spiegels in te klappen. Beide spiegels worden dan ingeklapt. Druk nog een keer op de pijl omlaag om de spiegels weer in de oorspronkelijke stand te zetten.

Reset de elektrisch inklapbare spiegels, indien:

- Ze geblokkeerd zijn tijdens het in-/uitklappen.
- Ze onbedoeld handmatig zijn in- of uitgekapt.
- Ze niet in de uitgeklapte stand blijven staan.
- Ze trillen bij normale rijnsnelheden.

Klap de spiegels eenmaal in en uit met behulp van de spiegelbediening om de elektrisch inklapbare spiegels te resetten. Tijdens het resetten is

mogelijk een geluid waarneembaar. Dit geluid is normaal nadat de spiegels handmatig zijn in/uitgekapt.

De auto is mogelijk voorzien van een automatische inklapfunctie. Zie *Centraal vergrendelingssysteem (RKE)*, werking ⇨ 30 en *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Spiegels met geheugenfunctie

De auto is mogelijk voorzien van spiegels met een geheugenfunctie. Zie *Stoelen met geheugen* ⇨ 64.

Side Blind Zone Alert (SBZA - dodehoekdetectiesysteem)

De auto is mogelijk voorzien van SBZA. Zie *Dodehoekwaarschuwing (SBZA)* ⇨ 253.

Waarschuwing voor rijstrookwisseling (LCA)

De auto is mogelijk voorzien van LCA. Zie *Waarschuwing voor rijstrookwisseling (LCA)* ⇨ 253.

Verwarmde spiegels

Indien uitgerust met spiegelverwarming:

 : De achterrautverwarming verwarmt ook de buitenspiegels.

Zie *Dubbel automatische klimaatregelsysteem* ⇨ 182.

Automatisch dimmende spiegel

Als de auto een spiegel met automatische dimfunctie heeft, dan wordt de buitenspiegel aan de bestuurderszijde automatisch aangepast aan het licht van koplampen achter u.

Kantelbare spiegels voor achteruitrijden

De passagiers- en/of bestuurdersspiegel kantelt naar een voorgeselecteerde stand wanneer de auto in R (Achterruit) wordt gezet. Dankzij deze functie kan de bestuurder de stoeprand zien bij het fileparkeren. De spiegel keert terug naar zijn oorspronkelijke stand wanneer uit de stand R (Achterruit) wordt geschakeld, het

contact wordt uitgeschakeld, of boven een vooraf ingestelde snelheid achteruit wordt gereden.

U kunt deze functie in- of uitschakelen in de persoonlijke instellingen. Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Binnenspiegels

Stel de binnenspiegel in voor een goed zicht op het gebied achter uw auto.


Spuut geen glasreiniger rechtstreeks op de spiegel. Gebruik een zachte, licht vochtige doek.

Automatisch ontspiegelende achteruitkijkspiegel


De binnenspiegel dimt automatisch om de hinder door het licht van autokoplampen achter u te beperken. Deze dimfunctie wordt ingeschakeld zodra de auto wordt gestart.

Spiegel camera achter

Indien aanwezig, biedt de automatisch dimmende spiegel een groothoekcamera-beeld van het gebied achter de auto.

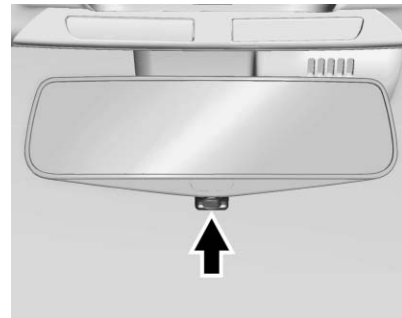


Trek de nok naar achteren om het display in te schakelen. Druk de nok naar voren om het uit te schakelen. Na uitschakelen dimt de spiegel automatisch. Stel de spiegel zo af dat u goed zicht op het gebied achter de auto hebt, wanneer het display uitstaat.

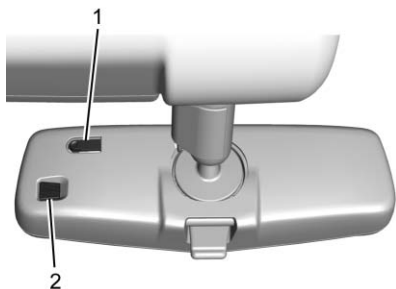

Druk voor het afstellen van de helderheid op de knop (1) op de achterkant van de achteruitkijkspiegel zonder de lichtsensor (2) af te dekken.




Met elke druk op de knop doorloopt de helderheid de volgende van vijf standen.

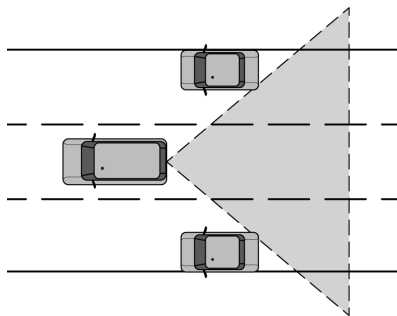

Waarschuwing

De spiegel van de camera achter (RCM) beperkt zicht heeft. Delen van de weg, voertuigen en andere objecten zijn mogelijk niet zichtbaar. Rijd of parkeer niet alleen op deze camera. Objecten kunnen dichterbij zijn dan dat ze lijken. Kijk bij het wisselen van rijstrook of invoegen in de buitenspiegels of over uw schouder. Als u dat niet doet, kan dat letsel, de dood of schade aan de auto tot gevolg hebben.

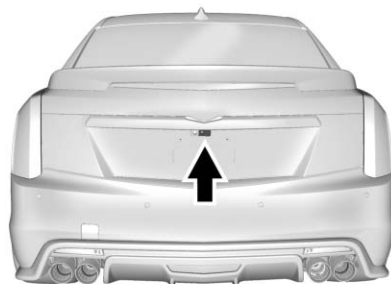

De camera die de beelden voor de achteruitkijkspiegel met video (RCM) levert, zit boven de kentekenplaat, naast de achteruitkijkcamera (RVC).

Zie *Ruitenwisser/sproeier* ⇨ 112 om de achteruitkijkcamera te reinigen.

Problemen oplossen

Laat als de nok naar achteren staat en er een blauw scherm en  op de spiegel verschijnen en het display afsluit het systeem door uw dealer nakijken.

De RCM werkt mogelijk niet goed of geeft geen helder beeld als:

- Het systeem wordt verblind door de zon of koplampen. Hierdoor kunnen voorwerpen onzichtbaar worden.
- Er vuil, sneeuw of ander gruis op de lens van de camera zit. Reinig de lens met een zachte vochtige doek.
- De achterkant van de auto beschadigd is en de stand en de montagehoek van de camera veranderd is.

Ruiten



Waarschuwing

Laat nooit een kind, een hulpeloze oudere of een dier alleen achter in een auto, vooral niet met de ramen gesloten bij warm of zeer warm weer. Ze kunnen worden overvallen worden door de extreme hitte en een hitteberoerte kan permanent of zelfs dodelijk letsel tot gevolg hebben.



De aerodynamica van de auto is ontworpen om het brandstofverbruik te verbeteren. Dat kan resulteren in een pulserend geluid wanneer een van de ruiten achter geopend is en de ruiten voor gesloten zijn. Open om het rijgeluid te beperken een van de voorportieruiten of het zonnedak (indien aanwezig).

Elektrisch bedienbare ruiten



Waarschuwing

Kinderen kunnen bekneld raken door een bewegende ruit, waardoor ze ernstig of dodelijk letsel op kunnen lopen. Laat nooit sleutels achter in een auto waar kinderen in zitten. Als er kinderen op de achterbank zitten, schakel dan de ruitbediening uit om bedienen van de ruiten te voorkomen. Zie *Sleutels* ⇨ 29.



De ruiten werken alleen, wanneer de auto in de stand ON/RUN of ACC/ACCESSORY staat of als de permanente accessoirevoeding (RAP) actief is. Zie RAP ⇨ 213.

Schakelaar indrukken of eraan trekken om de ruit te openen of te sluiten.

De ruiten worden tijdelijk uitgeschakeld als de ruitschakelaar binnen een korte tijd herhaaldelijk worden gebruikt.

Ruitbediening uitschakelen



Met behulp van deze functie blokkeert u de werking van de achterportierruitschakelaars.

Druk op  om de blokkeerfunctie van de achterruiten in te schakelen. Na het inschakelen brandt het verkliekerlichtje.

Dit schakelt tevens de elektrische sloten op de achterportieren uit. Zie *Veiligheidssloten* ⇨ 41.

Druk opnieuw op  om uit te schakelen.

Een portier blijft mogelijk vergrendeld als tijdens het uitschakelen van het kinderslot aan de desbetreffende portierkruk wordt getrokken. Laat de portiergreep los en druk daarna tweemaal op .

Ruiten snel openen/sluiten

Met snel omlaag/omhoog kunt u de ruiten openen of sluiten zonder de ruitschakelaar vast te houden. Druk de ruitschakelaar geheel omlaag of trek deze omhoog en laat deze snel los om in te schakelen. Kort op dezelfde schakelaar drukken of eraan trekken om de ruitbeweging te stoppen.

Obstakeldetectie bij snelle ruitbeweging

Bij het versneld sluiten gaat de ruit bij contact met een obstakel de andere kant op. Bij extreme koude of ijs gaat de ruit mogelijk automatisch de andere kant op. De ruit werkt na het wegnemen van het obstakel of het verhelpen van het probleem weer normaal.

Obstakeldetectie negeren

Waarschuwing

Als bij versneld openen of sluiten het negeren van de obstakeldetectie ingeschakeld is, zal de ruit niet automatisch de andere kant op gaan. Uzelf of anderen kunnen gewond raken en de ruit kan beschadigen. Voordat u het negeren van de obstakeldetectie inschakelt, moet u ervoor zorgen dat er zich geen personen of obstakels bij de ruit bevinden.

U kunt de ruit sluiten door de ruitschakelaar omhoog te houden als u deze door problemen niet snel kunt sluiten.

Elektrisch bediende ruiten programmeren

Als de accu losgekoppeld of leeg is geweest, kan het nodig zijn opnieuw te programmeren. Ga als de ruit niet snel omhoog gaat als volgt te werk om de ruit te programmeren:


De elektrisch bediende ruiten programmeren:

1. Sluit alle portieren.
2. Zet het contact in ACC/ACCESSORY of ON/RUN.
3. Open de te programmeren ruit een stukje, sluit deze en blijf na het volledig sluiten van de ruit kort aan de schakelaar trekken.
4. Druk op de schakelaar voor de elektrisch bediende ruit totdat de ruit geheel openstaat en houd deze even vast.

Ruitbediening op afstand


Indien aanwezig, biedt deze functie de mogelijkheid om alle ruiten op afstand te openen. Druk indien ingeschakeld in Persoonlijke instellingen op  op de RKE-zender en houd ingedrukt. Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Zonnekleppen

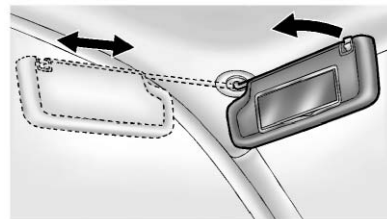

Trek de zonneklep omlaag om de schittering te blokkeren. Maak de zonneklep los van de centrale bevestiging om hem naar de zijruit te draaien of om hem langs de stang te verlengen (indien aanwezig).

Achterrait, zonneklep

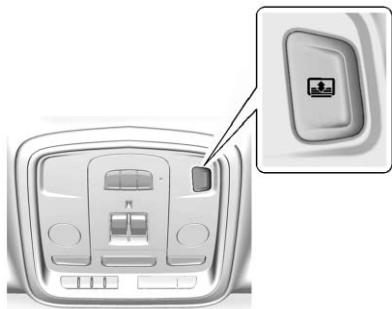


Indien de auto is uitgerust met een zonnescrm voor de achterrait, bevindt de schakelaar ervan zich in de dakconsole. Het zonnescrm kan alleen worden bediend met het contact in de stand ON/RUN/START (aan/bedrijf/start).

Druk de schakelaar kort in om het zonnescrm te openen. Het zonnescrm wordt dan helemaal uitgeschoven. Druk de schakelaar nogmaals kort in om het zonnescrm te sluiten. Het zonnescrm wordt dan helemaal gesloten.

Wanneer u de auto in de stand R (Achterrait) schakelt, wordt het zonnescrm automatisch ingetrokken indien het is uitgeschoven. Het zal na korte tijd weer uitschuiven wanneer u naar de stand D (Drive) schakelt.

Zonneschermen bij deuren achterpassagiers

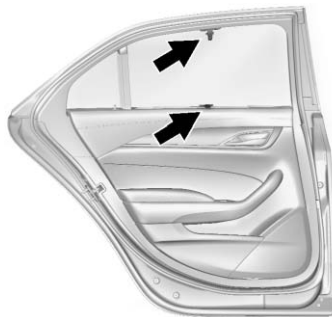


Indien aanwezig, trekt u aan de hendel om het zonnescrm omhoog te trekken naar de houder bovenaan de ruit. Er is ook een klein zonnescrm voor de achterste zijruit.

Gebruik de hendel om het zonnescrm te sluiten. Houd de hendel vast terwijl het scherm wordt ingetrokken.

Dak

Zonnedak

Als de auto een elektrisch bediend zonnedak heeft, werkt dit alleen als het contactslot in de stand ON/RUN (aan/bedrijf) of ACC/ACCESSORY (accessoires) staat, of wanneer de permanente accoiresvoeding (RAP) actief is. Zie *RAP* ⇨ 213.

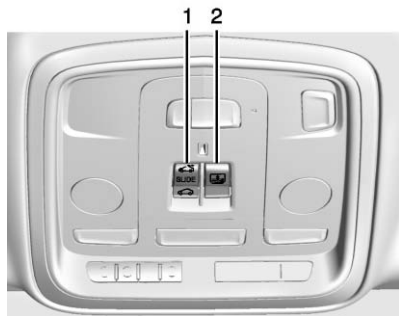

Met de schakelaar aan de bestuurderszijde (1) bedient u het zonnedak.

Ventileren : Druk ⇐ (1) in en laat los om het zonnedak open te kantelen. Het zonnescrm gaat nu automatisch

ongeveer 38 cm (15 inch) open. Houd 🚗 (1) ingedrukt om het zonnedak dicht te kantelen.

Snel openen/snel sluiten : Druk met het zonnedak opengekanteld een tweede keer op ⇐ (1) om het zonnedak versneld te openen. Druk op 🚗 (1) om het zonnedak versneld te sluiten. Druk nogmaals op de schakelaar om het zonnedak halverwege te stoppen.

Met de schakelaar aan de passagierszijde 🚗 (2) bedient u het zonnescrm. Druk op 🚗 (2) en laat los om het zonnescrm snel te openen of snel te sluiten. Druk nogmaals op de schakelaar om het zonnescrm halverwege te stoppen.

Automatische omkeerfunctie

Het zonnedak/zonnescrm is uitgerust met een automatische omkeerfunctie die alleen actief is, wanneer het zonnedak/zonnescrm versneld wordt geopend/gesloten. Wanneer zich een voorwerp in de baan van het zonnedak bevindt tijdens het versneld sluiten, zal de omkeerfunctie het

voorwerp detecteren en het zonnedak stoppen. Als zich bij het sluiten problemen voordoen, bijvoorbeeld vanwege vorst of andere oorzaken, is het mogelijk om de omkeerfunctie te onderdrukken. Sluit het zonnedak in de handmatige modus om de omkeerfunctie te onderdrukken. Om de beweging te stoppen, laat u de schakelaar los.



Vuil en vuildeeltjes kunnen zich ophopen op de afdichting of de geleiding van het zonnedak. Hierdoor kan er een probleem met de bediening van het zonnedak of overmatig geluid ontstaan. Hierdoor kan het waterafvoersysteem ook verstopt raken. Open

het zonnedak zo nu en dan om eventuele obstakels of loszittend vuil te verwijderen. Reinig de afdichtingen van het zonnedak en het dak met een schone doek, milde zeep en water. Verwijder niet het vet van het zonnedak.

Het is een normaal verschijnsel dat er water in het waterafvoersysteem lekt.

Stoelen en veiligheidssystemen

Hoofdsteunen

Hoofdsteunen	58
--------------------	----

Voorstoelen

Elektrisch verstelbare stoel afstellen	59
Lendensteun afstellen	62
Dijsteun afstellen	62
Verstelbare rugleuningen	63
Stoelen met geheugen	64
Voorstoelen met stoelverwarming en -ventilatie	65

Achterbank

Achterbanken	67
Achterstoelen met stoelverwarming	69
Doorvoerluik achterbank	70

Veiligheidsgordels

Veiligheidsgordels	70
Veiligheidsgordels op de juiste wijze dragen	71
Heup-schoudergordel	72
Veiligheidsgordel tijdens zwangerschap	76

Veiligheidssysteemcontrole	76
Veiligheidsgordel, onderhoud	76
Onderdelen veiligheidsgordelsysteem vervangen na een aanrijding	77

Airbagsysteem

Airbagsysteem	77
Waar zijn de airbags?	79
Wanneer wordt een airbag opgeblazen?	80
Waardoor wordt een airbag opgeblazen?	82
Hoe wordt een airbag in bedwang gehouden?	82
Wat ziet u nadat een airbag is opgeblazen?	82
Passagiersdetectiesysteem	83
Onderhoud aan met airbags uitgeruste auto	88
Uitrusting toevoegen aan met airbags uitgeruste auto	88
Airbagsysteem controleren	89
Onderdelen airbagsysteem vervangen na een aanrijding	89

Kinderzitjes

Oudere kinderen	90
Baby's en kleine kinderen	91
Kinderzitjes	94

Waar wordt het kinderzitje geplaatst	95
ISOFIX-kinderzitjes	99
Kinderzitjes vastzetten (Met veiligheidsgordel in achterbank)	99
Kinderzitjes vastzetten (Met veiligheidsgordel in voorstoel)	101

Voetgangerbeschermingssysteem

Voetgangerbeschermingssysteem	103
-------------------------------------	-----

Hoofdsteunen

Indien uitgerust met Base-stoelen hebben de voorstoelen van de auto afstelbare hoofdsteunen in de buitenste zitplaatsen.

Indien uitgerust met high-performance stoelen hebben de voorstoelen van de auto hoofdsteunen in de buitenste zitplaatsen die niet kunnen worden afgesteld.

Waarschuwing


Wanneer de hoofdsteunen niet goed zijn gemonteerd en afgesteld, hebben de inzittenden bij een ongeval meer kans op nek-/rugletsel. Rijd niet weg voordat de hoofdsteunen van alle inzittenden goed zijn gemonteerd en afgesteld.



Indien uitgerust met Base-stoelen stelt u de hoofdsteun zo af dat de bovenkant van de hoofdsteun even hoog is als de bovenkant van het hoofd van de inzittende. Deze positie vermindert de kans op nekletsel bij een ongeval.


Voorstoelen

Indien uitgerust, hebben de beide voorstoelen van de auto verstelbare hoofdsteunen.

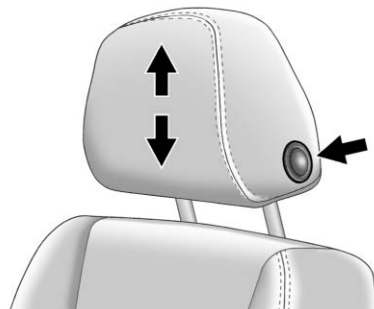

De hoogte van de hoofdsteun kan worden aangepast.

Om de hoofdsteun omhoog of omlaag te verstellen, drukt u op de knop aan de zijkant van de hoofdsteun en trekt of duwt u de steun omhoog of omlaag, waarna u de knop loslaat. Trek en duw de hoofdsteun omhoog en omlaag nadat u de knop hebt losgelaten, zodat de hoofdsteun goed vastklikt.

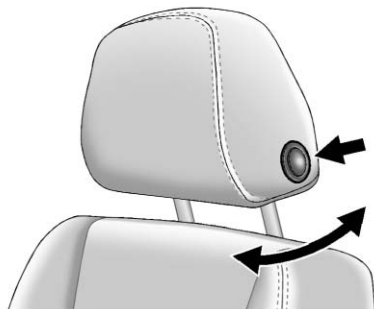


Om de hoofdsteun naar voren of naar achteren te verstellen, drukt u op de knop aan de zijkant van de hoofdsteun en trekt u de steun naar voren of achteren tot de gewenste vergrendelstand. Probeer de hoofdsteun te bewegen nadat u de knop hebt losgelaten, om er zeker van te zijn dat de hoofdsteun goed vastklikt.

De hoofdsteun op de buitenste voorstoelen kunnen niet worden verwijderd.

Achterbank

In het voertuig zijn de buitenste zitplaatsen achterin voorzien van verstelbare hoofdsteunen.

De hoogte van de hoofdsteun kan worden aangepast. Trek de hoofdsteun uit om deze hoger te zetten. Probeer de hoofdsteun te bewegen om er zeker van te zijn dat deze is vergrendeld.

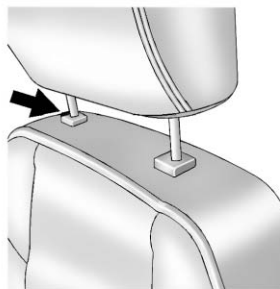

Om de hoofdsteun lager te zetten, drukt u op de knop boven op de rugleuning en duwt u de hoofdsteun omlaag. Probeer de hoofdsteun te bewegen nadat u de knop hebt losgelaten, om er zeker van te zijn dat de hoofdsteun goed vastklikt.

De hoofdsteunen van de buitenste zitplaatsen achterin kunnen niet worden verwijderd.

Voorstoelen

Elektrisch verstelbare stoel afstellen



High Performance-stoel afgebeeld, andere uitvoeringen vergelijkbaar

De stoel verstellen:

- Zet de stoel naar voren of achteren door de knop naar voren of achteren te schuiven.
- Zet de stoel omhoog of omlaag door de achterkant van de knop omhoog of omlaag te bewegen.

- Zet indien aanwezig de voorkant van de zitting hoger of lager door de voorkant van de knop omhoog of omlaag te bewegen.

Voor het verstellen van de rugleuning, zie *Verstelbare rugleuningen* ⇨ 63.

Voor het verstellen van de lendensteun, zie *Lendensteun afstellen* ⇨ 62.


Sommige auto's zijn uitgerust met een Safety Alert Seat. Dit systeem produceert trillingspulsen in de bestuurdersstoel om de bestuurder te helpen om een botsing tegen te gaan.

High Performance-stoel verstellen



Waarschuwing

U kunt de macht over het stuur verliezen, als u tijdens het rijden de bestuurdersstoel probeert te verstellen. Verstel de bestuurdersstoel daarom alleen wanneer de auto stilstaat.

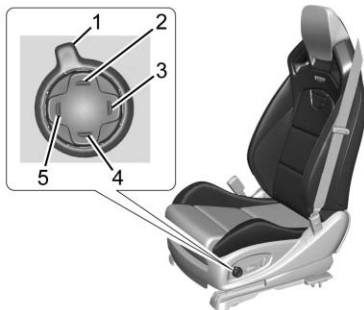

High Performance-stoel


1. Multifunctionele knop
 2. Omhoog
 3. Achteruit
 4. Omlaag
 5. Vooruit
- Verstel de multifunctionele knop (1) om de stoelverstellingen op de middenconsole weer te geven. Indrukken en loslaten of ingedrukt houden om door functies te bladeren.
 - Druk op Omhoog (2) om de geselecteerde functie omhoog te verstellen.

- Druk op Achterwaarts (3) om de geselecteerde functie achterwaarts te verstellen.
- Druk op Omlaag (4) om de geselecteerde functie omlaag te verstellen.
- Druk op Voorwaarts (5) om de geselecteerde functie voorwaarts te verstellen.

Vierwegverstelling lendensteun

Voor het verstellen van de lendensteun van een Base-stoel, zie *Lendensteun afstellen* ⇨ 62.

Voor het verstellen van de lendensteun van een High Performance-stoel, indien aanwezig:

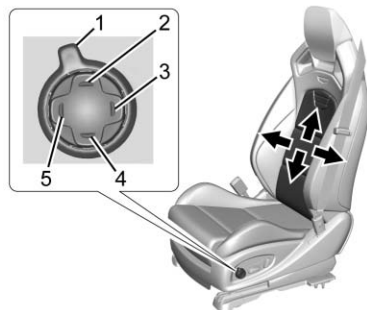


High Performance-stoel

- Druk kort op de multifunctionele knop (1) of houd de knop ingedrukt om op de middenconsole naar de lendensteun te bladeren.
- Druk op Voorwaarts (5) of Achterwaarts (3) om de lendensteun voorwaarts of achterwaarts te verstellen.
- Druk op Omhoog (2) of Omlaag (4) om de lendensteun omhoog of omlaag te verstellen.

Zijsteun


De zijsteunen verstellen, indien aanwezig:

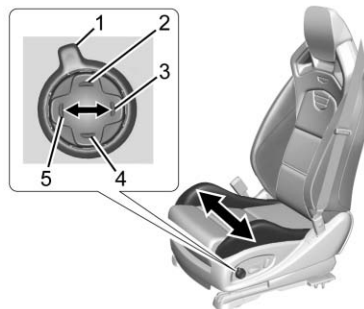

- Druk kort op de multifunctionele knop (1) of houd de knop ingedrukt om op de middenconsole naar de zijsteun te bladeren.
- Druk op Vooruit (5) of Achteruit (3) om de zijsteun naar binnen of naar buiten toe te verstellen.

Schoudersteun


De schoudersteun verstellen, indien aanwezig:

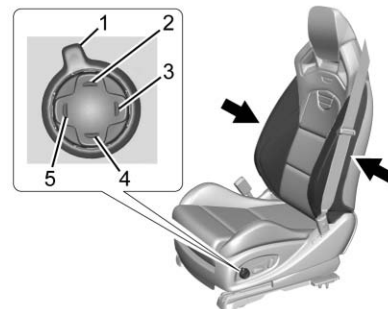

- Druk kort op de multifunctionele knop (1) of houd de knop ingedrukt om op de middenconsole naar de schoudersteun te bladeren.
- Druk op Vooruit (5) of Achteruit (3) om de schoudersteun naar binnen of naar buiten toe te verstellen.

Lendensteun afstellen

Tweewegverstelling lenden- en zijsteun

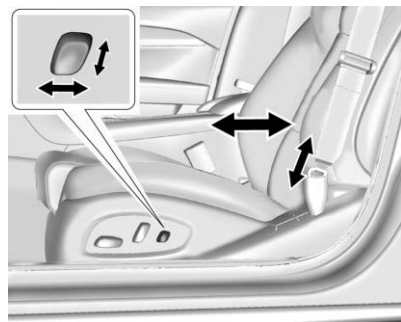


Lendensteunverstelling

De tweeweg lenden- of zijsteun verstellen, indien aanwezig:

- Houd de knop voor lendensteunverstelling naar voren of achteren gedruwd om de lendensteun te vergroten of te verkleinen.
- Houd de knop voor rugleuningverstelling omhoog of omlaag voor meer of minder schoudersteun.

Vierwegverstelling lenden- en zijsteun

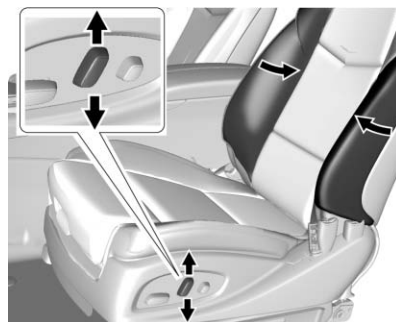


Zijsteunverstelling

De vierweg lenden- en zijsteun verstellen, indien aanwezig:

- Houd de knop voor lendensteunverstelling naar voren of achteren gedruwd om de lendensteun te vergroten of te verkleinen en omhoog of omlaag om de lendensteun hoger of lager te zetten.
- Houd de knop voor rugleuningverstelling omhoog of omlaag voor meer of minder schoudersteun.

Dijsteun afstellen

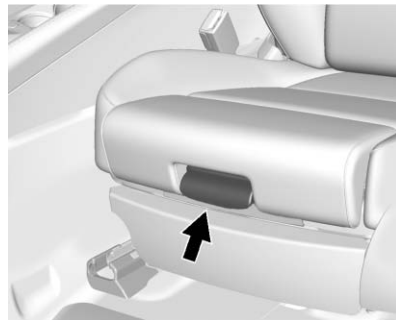

Basisstoel

Trek de hendel omhoog, indien deze aanwezig is. Trek of druk vervolgens op de steun om deze langer of korter te maken. Laat de hendel los om de steun te vergrendelen.

Verstelbare rugleuningen

⚠ Waarschuwing

Achterovergeleund zitten onder het rijden kan gevaarlijk zijn. De veiligheidsgordels bieden bij gebruik in een dergelijke houding onvoldoende bescherming.


De schouderband ligt niet plat tegen het lichaam. Maar zich juist voor u bevindt. Bij een ongeval kut u erin blijven hangen en nekletsel of ander letsel oplopen.

De heupgordel kan over de buik omhooggliden. De gordel oefent zijn kracht uit, maar niet op uw heupbeenderen. Hierdoor kunt u ernstig inwendig letsel oplopen.

Voor een goede bescherming onder het rijden, moet u de rugleuning rechtop zetten. Ga goed tegen de rugleuning zitten en draag de veiligheidsgordel op de juiste manier.




Leg de rugleuning niet plat onder het rijden.

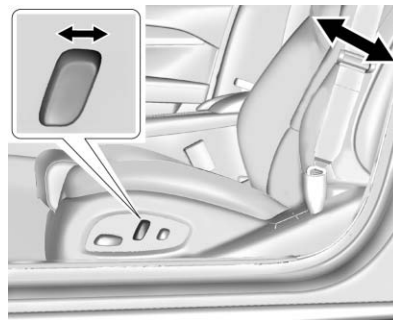

Basisstoel

Om de rugleuning te verstellen:

- Kantel de bovenkant van de knop achterwaarts om de rugleuning naar achteren te verstellen.
- Kantel de bovenkant van de knop voorwaarts om de rugleuning omhoog te zetten.

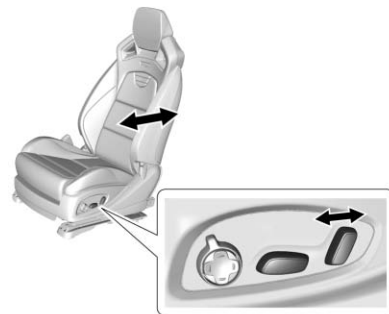


High Performance-stoel

Om de rugleuning te verstellen:

- Kantel de bovenkant van de knop achterwaarts om de rugleuning naar achteren te verstellen.
- Kantel de bovenkant van de knop voorwaarts om de rugleuning omhoog te zetten.

Stoelen met geheugen

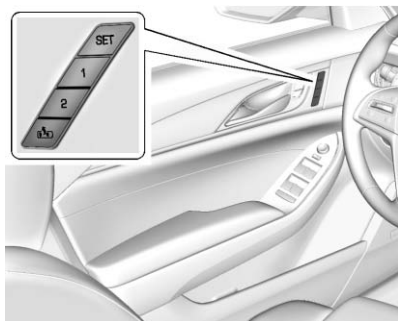

Met de knoppen SET, 1, 2 en  (Exit) kunt u handmatig geheugeninstellingen voor de bestuurdersstoel, buitenspiegels, elektrisch kantelbare en telescopische stuurkolom opslaan en opvragen (indien aanwezig).

Geheugenstanden opslaan

Ga als volgt te werk om posities op te slaan onder de knoppen 1 en 2:

1. Het contactslot moet in ON/RUN/START of ACC/ACCESSORY staan.

2. Stel de bestuurdersstoel, buitenspiegels en elektrisch kantelbare en telescopische stuurkolom (indien aanwezig) af op de gewenste standen.
3. Druk kort op SET. Er klinkt een pieptoon.
4. Houd onmiddellijk 1 ingedrukt totdat u twee piepjes hoort.
5. Herhaal stap 1 en 2 voor een tweede bestuurder met 2.

Herhaal stap 1-4 met  voor opslaan van de standen bij het uitstappen.

Geheugenstanden handmatig opvragen

Houd 1, 2, of  ingedrukt om handmatig de eerder opgeslagen standen in het geheugen op te vragen. Als u 1, 2 of  loslaat voordat de opgeslagen standen zijn bereikt, wordt de beweging gestopt.

Geheugenposities automatisch opvragen

Indien geprogrammeerd in de Persoonlijke instellingen hervat de automatische geheugenfunctie

automatisch de eerder onder 1 of 2 opgeslagen posities wanneer u het contactslot vanuit off (uit) naar ON/RUN/START of ACC/ACCESSORY draait.

De transmissie moet in de P (parkeerstand) staan.

Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Om de geheugenfunctie te annuleren moet u op een van de bedieningsknoppen voor de geheugenfunctie, bestuurdersstoel, buitenspiegel of elektrische kantelbare en in lengte verstelbare stuurkolom drukken.

RKE-zenders zijn niet voorzien van een nummer. Als uw stoelpositie is opgeslagen onder 1 of 2 maar deze positie niet automatisch wordt hervat, sla de posities dan op onder de andere knop of ruil de RKE-zender met de andere bestuurder.

Als er van bestuurder is gewisseld, verschijnt bij bepaalde auto's de bestuurders-ID gedurende de eerste paar ontstekingscycli.

Easy Exit-functie (uitstapfunctie)

Indien geprogrammeerd in het menu Persoonlijke instellingen, hervat de Easy Exit bij het verlaten van de auto de eerder opgeslagen posities voor  (Exit). Zie bovenstaand onder "Geheugenstanden opslaan". Zie ook *Persoonlijker voertuig* ⇨ 157.

In de volgende situaties werkt easy exit opvragen automatisch:

- U zet de auto van het contact en opent korte tijd daarna het bestuurdersportier.
- U zet de auto van het contact terwijl het bestuurdersportier openstaat.

Obstakels

Wanneer de bestuurdersstoel en/of elektrisch kantelbare en telescopische stuurkolom na het oproepen van de geheugenpositie door iets wordt geblokkeerd, kan deze actie worden afgebroken. Verwijder de blokkering. Voer vervolgens een van de volgende stappen uit:

- Houd bij automatisch of handmatig opvragen van de in het geheugen opgeslagen stand de betreffende handbedieningsknop gedurende twee seconden ingedrukt. Probeer de positie eerst opnieuw te hervatten door de desbetreffende geheugenknop in te drukken en probeer daarna de positie hervatten door het bestuurdersportier te openen en op  op RKE-zender te drukken.
- Als u de uitstapstand opvraagt, houd dan de betreffende handbedienende knop voor de exit-functie van het niet-opgeroepen onderdeel twee seconden ingedrukt. Probeer vervolgens nogmaals de uitstapstand op te roepen.

Als de geheugenstand nog steeds niet wordt opgeroepen, ga dan naar uw dealer om dit te herstellen.

Voorstoelen met stoelverwarming en -ventilatie



Waarschuwing

Wanneer uw huid ongevoelig is voor temperatuurverandering of pijn, dan kan de stoelverwarming verbranding veroorzaken. Mensen met een dergelijke aandoening moeten de stoelverwarming voorzichtig en vooral niet te lang achter elkaar gebruiken om de kans op brandwonden te verkleinen. Leg niets op de stoel wat de warmte tegenhoudt, zoals een deken, kussen, overtrek of iets dergelijks. De stoelverwarming kan hierdoor oververhit raken. Een oververhitte stoelverwarming kan brandwonden veroorzaken of de stoel beschadigen.



Indien aanwezig, bevinden de knoppen zich bij de bedieningsorganen voor de klimaatregeling op de middenconsole. Het contact moet zijn ingeschakeld, anders werkt deze functie niet.

Druk op  of  om de zitting en rugleuning van de bestuurders- of passagiersstoel te verwarmen.

Druk op  of  om de ventilatie van de bestuurders- of passagiersstoel in te schakelen.

Druk eenmaal op de knop voor de hoogste stand. Met elke druk op de knop wordt de stoelverwarming of -koeling één stand lager gezet en ten slotte uitgeschakeld. De controle-

lampjes naast de knoppen gaan branden een verlichten een drie bij de hoogste stand en een één bij de laagste stand. Als de verwarming van de voorstoelen in de hoogste stand staan, is het mogelijk dat de verwarming na ca. 30 minuten automatisch lager wordt gezet.

Na uitschakeling van deze functie zijn de symbolen voor de stoelverwarming en -ventilatie op de knoppen wit. Een stoel met ventilatiefunctie is voorzien van een ventilator die lucht door de stoel zuigt of perst. De lucht wordt niet gekoeld. Wanneer de stoelverwarming wordt ingeschakeld, brandt het symbool met een rode kleur. Wanneer de stoelventilatie wordt ingeschakeld, wordt het symbool blauw.

Het verwarmen van de passagiersstoel kan langer duren.

Automatische stoelverwarming en -ventilatie

Wanneer de auto ingeschakeld is, activeert deze functie de stoelverwarming of -ventilatie automatisch tot een niveau afhankelijk van de temperatuur in de auto.

Het actieve stoelverwarmings- of -ventilatie niveau (hoog, medium, laag of uit) wordt aangegeven door de knoppen voor de handmatige stoelverwarming of -ventilatie op de middenconsole. Gebruik de knoppen voor de handmatige stoelverwarming of -ventilatie op de middenconsole om de automatische stoelverwarming of -ventilatie uit te zetten. Als de passagiersstoel niet bezet is, activeert de automatische stoelverwarmings- of -ventilatiefunctie die stoel niet. De automatische stoelverwarmings- of ventilatiefunctie kan worden geprogrammeerd om altijd geactiveerd te zijn wanneer de auto ingeschakeld is.

Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Stoelverwarming en -ventilatie bij starten op afstand

De stoelverwarming of -ventilatie (indien aanwezig) kan automatisch worden ingeschakeld als het voertuig op afstand wordt gestart. Wanneer het buiten koud is wordt de stoelverwarming ingeschakeld, en als het buiten warm is, wordt de stoelventilatie ingeschakeld. Wanneer het contact wordt ingeschakeld, gaat de stoelver-

warming of -koeling uit. Druk op de knop van de stoelverwarming of -ventilatie om deze functies te gebruiken nadat u de auto hebt gestart.


De controlelampjes van de stoelverwarming of -ventilatie schakelen in als op afstand wordt gestart.

Het is mogelijk dat de stoelverwarming bij een lege stoel niet zo goed verwarmd. Dit is normaal.

U kunt de stoelverwarming of stoelventilatie in het menu Persoonlijke instellingen in- of uitschakelen. Zie *Voertuig starten op afstand* ⇨ 35 en *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Achterbank

Achterbanken

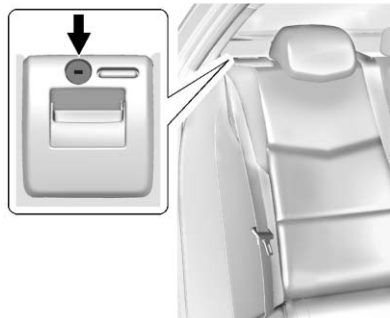

Een gedeelde achterbank is voorzien van een vergrendeling.

Vergrendel en ontgrendel de rugleuning met de autosleutel in de cilinder.

De vergrendeling zal niet openen als de rugleuning is vergrendeld.


Rugleuning neerklappen

Voorzichtig


Het omklappen van een achterbank terwijl de veiligheidsgordels nog vergrendeld zijn, kan schade aan de zitplaats of de veiligheidsgordels veroorzaken. Altijd de veiligheidsgordels los maken en deze laten terugkeren naar de normale opbergpositie voordat u de achterbank omklapt.

Voor meer bagageruimte kan de rugleuning van de achterbank indien aanwezig in delen worden weggeklapt. Klap een ruggedeelte alleen neer, wanneer de auto stilstaat.

Rugleuning neerklappen:

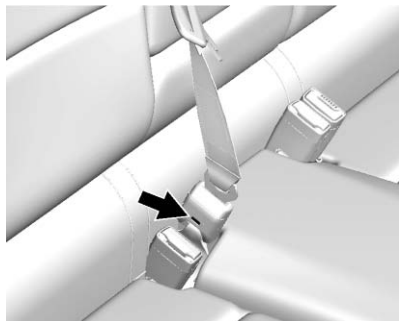

1. Ontkoppel de minigesp van de veiligheidsgordel met een sleutel in de sleuf op de minigesp en laat de gordel oprollen.

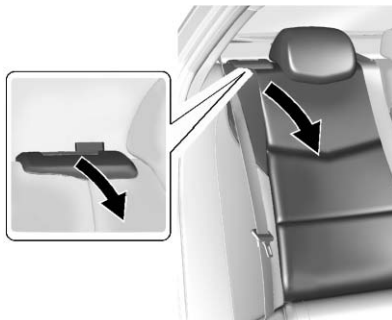

2. Ontgrendel de rugleuning met de autosleutel in de cilinder.

Ontgrendel de rugleuning door de hendel boven op de rugleuning naar u toe te trekken.

Bij het ontgrendelen van de rugleuning komt een rode lip omhoog bij de hendel voor de rugleuning.

3. Klap de rugleuning naar voren.
Herhaal stappen 2 en 3 om indien gewenst de andere rugleuning neer te klappen.

Rugleuning omhoog klappen

 Waarschuwing

Zijn de rugleuningen niet vergrendeld, dan kunnen deze bij een noodstop of ongeval naar voren komen. Hierdoor kan de desbetreffende inzittende letsel oplopen. Kijk altijd of de rugleuningen zijn vergrendeld door deze heen en weer te bewegen.

 Waarschuwing

Een veiligheidsgordel die verkeerd loopt, verkeerd is bevestigd of is verdraaid, zal bij een aanrijding niet de vereiste bescherming bieden. De desbetreffende gordeldrager kan zwaar letsel oplopen. Nadat de rugleuning achter omhoog is geklapt, moet u altijd controleren of de veiligheidsgordels goed lopen, goed zijn bevestigd en niet verdraaid zitten.

Rugleuning omhoogklappen:

1. Til de rugleuning op. Voorkom dat de middelste veiligheidsgordel en het slot achter de bank terecht komen. Druk de rugleuning naar achteren om hem te vergrendelen.

Wanneer de rugleuning op zijn plaats zit, wordt de rode lip ingetrokken bij de hendel voor de rugleuning.

2. Kijk of de bovenkant van de rugleuning op zijn plaats zit door deze heen en weer te bewegen.
3. Vergrendel de rugleuning met de autosleutel in de cilinder.
4. Steek de minigesp van de middelste veiligheidsgordel weer in de minisluiting. Voorkom dat de gordel draait.
5. Trek aan de middelste veiligheidsgordel om na te gaan of de minigesp goed vast zit.
6. Herhaal zo nodig deze stappen om de andere rugleuning omhoog te klappen.

Wanneer de zitplaats niet in gebruik is, moet u de rugleuning rechtop in de vergrendelde positie zetten.

Achterstoelen met stoelverwarming**Waarschuwing**

Wanneer u geen temperatuurwijzigingen of pijn kunt voelen, dan kan de stoelverwarming brandwonden veroorzaken. Zie de waarschuwing onder *Voorstoelen met stoelverwarming en -ventilatie* ⇨ 65.




De knoppen bevinden zich, indien aanwezig, op de achterkant van de middenconsole.

Zet het contact in de stand ON/RUN/START (aan/run/start) en druk op  of  om de linker of rechter buitenste zitplaatsen en rugleuning te verwarmen. Bij inschakeling van deze functie verschijnt een lampje op het display van de klimaatregeling.

Druk eenmaal op de knop voor de hoogste stand. Met elke druk op de knop wordt de stoelverwarming een stand lager gezet, totdat deze uiteindelijk uitschakelt. Bij de hoogste stand branden drie lampjes, bij de laagste één lampje. Als de stoelverwarming op hoog staat, kan deze stand na ongeveer 30 minuten automatisch worden verlaagd.

Doorvoerluik achterbank

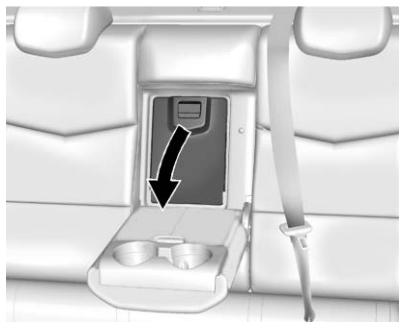

De auto is voorzien van een doorvoerluik in het midden van de achterbank. Klap de middenarmsteun neer en trek de hendel helemaal omlaag om het luik vrij te geven.

U kunt het doorvoerluik vergrendelen en ontgrendelen met de knop op de achterkant van het luik. Open de kofferbak om bij de vergrendeling te komen. Draai de knop naar  om het luik te vergrendelen, of in tegengestelde richting van  om het luik te ontgrendelen.

Veiligheidsgordels

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de veiligheidsgordels veilig gebruikt. U leest ook wat u niet met de veiligheidsgordels mag doen.



Waarschuwing

Neem niemand mee zonder dat de veiligheidsgordel goed kan worden gedragen. Als u of uw passagier(s) bij een ongeval geen veiligheidsgordel dragen, kan eventueel letsel veel ernstiger zijn dan wanneer u wel veiligheidsgordels draagt. U kunt ernstig of zelfs dodelijk gewond raken doordat u dingen in de auto harder raakt of doordat u uit de auto wordt geslingerd. Bovendien kan iedereen die geen gordel draagt, tegen andere inzittenden in de auto op botsen.

Het is uiterst gevaarlijk om binnen of buiten in de laadruimte mee te rijden. Bij een ongeval lopen passagiers op deze plaatsen meer kans op

(Vervolg)


Waarschuwing (Vervolg)

zwaar of dodelijk letsel. Laat niemand in de auto meerijsen op een plaats waar geen stoelen en veiligheidsgordels aanwezig zijn.

Draag altijd een veiligheidsgordel en controleer dat ook alle passagier(s) de gordel dragen.

Deze auto heeft gordelverklikkers, zodat u niet vergeet de gordels vast te maken. Zie *Veiligheidsgordel, herinnering* ⇨ 127.

Waarom veiligheidsgordels werken

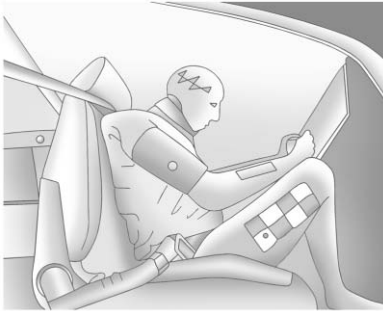

Wanneer u in een auto rijdt, gaat u net zo snel als de auto. Als de auto plotseling stopt, blijft u verder bewegen totdat iets u stopt. Dit zou de voorruit of het dashboard kunnen zijn, of de veiligheidsgordels!

Wanneer u een veiligheidsgordel draagt, vertraagt u samen met de auto. Er is meer tijd om te stoppen, omdat u over een langere afstand stopt en omdat uw sterkste botten de krachten van de veiligheidsgordel, mits juist

gedragen, opvangen. Daarom is het dragen van veiligheidsgordels zo nuttig.

Vragen en antwoorden over veiligheidsgordels

Q: Zit ik na een ongeval gevangen wanneer ik een veiligheidsgordel draag?

A: Dat *zou* kunnen - of u nu een veiligheidsgordel draagt of niet. De kans dat u bij bewustzijn bent tijdens of na een ongeval, zodat u de gordel kunt *losmaken* en uit de auto kunt komen, is *veel* groter wanneer u een gordel draagt.

Q: Mijn auto heeft airbags. Waarom moet ik dan een gordel dragen?

A: Airbags zijn slechts aanvullend: deze werken dus *samen* met de gordels - en vervangen deze niet. Of de auto airbags heeft of niet, alle inzittenden moeten voor een optimale bescherming hun gordel dragen.

Bovendien is het dragen van veiligheidsgordels in bijna alle regio's bij wet verplicht.


Veiligheidsgordels op de juiste wijze dragen

Deze paragraaf geldt alleen voor mensen met een volwassen lichaams-lengte.

U moet bepaalde feiten over veiligheidsgordels en kinderen kennen en er gelden verschillende regels voor kleine kinderen en zuigelingen. Als een kind in de auto meerijdt, zie dan *Oudere kinderen* ⇨ 90 of *Baby's en kleine kinderen* ⇨ 91. Volg deze regels voor iedereen's bescherming.

Het is erg belangrijk dat alle inzittenden hun gordel dragen. Statistieken laten zien dat niet-gordel dragers bij ongevallen vaker letsel oplopen dan gordel dragers.

Er zijn een aantal belangrijke aandachtspunten wanneer het gaat om het op de juiste manier dragen van een veiligheidsgordel.

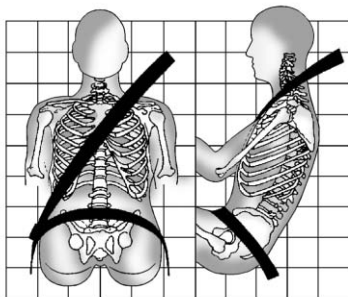

- Ga rechtop zitten en houd uw voeten altijd vóór u op de vloer.
- Gebruik altijd het juiste gordelslot voor de plaats waar u zit.
- De heupgordel moet laag en strak tegen de heupen worden gedragen en de bovenbenen nèt raken. Hierdoor wordt de klap bij een ongeval door de sterke heupbeenderen opgevangen en loopt u minder kans onder de heupgordel door te schieten. Schiet u onder de gordel door, dan komt de kracht van de gordel op uw buik. Dit kan zwaar of zelfs dodelijk letsel veroorzaken.

- De schoudergordel moet over uw schouder en dwars over uw borst lopen. Deze lichaamsdelen kunnen de krachten van de gordel het beste opvangen. De schoudergordel blokkeert bij een noodstop of ongeval.



Waarschuwing

U kunt ernstig, of zelfs dodelijk gewond raken als u uw veiligheidsgordel niet op de juiste manier draagt.

- Zorg dat de heup- of schoudergordel nooit los of verdraaid zit.
- Draag de schoudergordel nooit onder beide armen of achter uw rug.
- Laat de heup- of schoudergordel nooit via een armleuning lopen.


Heup-schoudergordel

Alle zitplaatsen in de auto hebben driepuntsgordels.

Als u een achterzitplaats met een ontkoppelbare veiligheidsgordel gebruikt en deze niet omgedaan is, raadpleeg dan *Achterbanken* ⇨ 67 voor aanwijzingen over het weer omdoen van de veiligheidsgordel op de minisluiting.

De onderstaande instructies geven aan hoe u een driepuntsgordel correct draagt.

1. Verstel de stoel zo, voor zover verstelbaar, dat u rechtop kunt zitten. Om te zien hoe dat gaat, zie "Stoelen" in de Trefwoordenlijst.

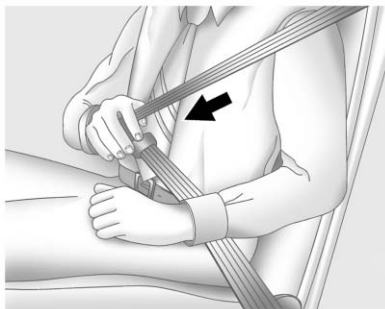


2. Pak de gesp vast en trek de gordel over uw lichaam. Verdraai de gordel niet.

De driepuntsgordel kan blokkeren wanneer u de gordel erg snel uittrekt. In dat geval laat u de gordel een stukje teruglopen, zodat deze vrijkomt. Trek de gordel daarna langzamer over uw lichaam.



Als de gordelband de gesp blokkeert voordat deze helemaal in de gordelsluiting steekt, moet u de gesp horizontaal houden om de blokkering op te heffen.

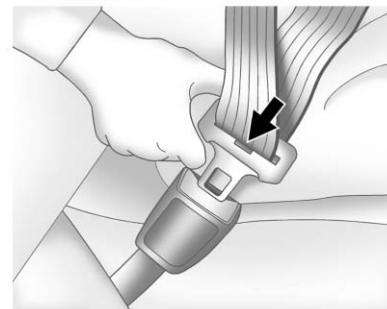


3. Duw de gesp zo ver in het gordelslot dat deze vastklikt.

Kijk of gesp goed vastzit door eraan te trekken.

Positioneer de ontgrendelknop van het gordelslot zodanig dat u de gordel zo nodig snel kunt losmaken.

4. Heeft de schoudergordel een hoogteverstelling, stel dan de voor u juiste hoogte in. Zie "Hoogteverstelling schoudergordel", verderop in dit hoofdstuk, voor de gebruiksinstructies en belangrijke veiligheidsinformatie.

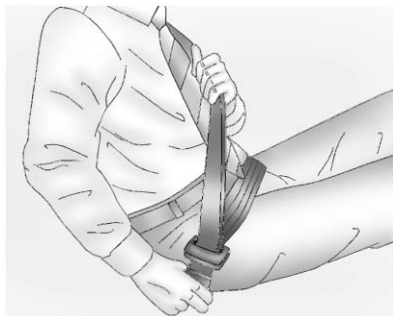

5. Om de heupgordel aan te halen, trekt u de schoudergordel omhoog.



Om de gordel los te maken, drukt u de knop op het gordelslot in. De gordel moet terugkeren naar zijn opgeborgen positie.

Laat de veiligheidsgordel altijd langzaam oprollen. Als de gordelband te snel wordt opgerold, blokkeert de oprolautomaat mogelijk waarna de gordel niet af te rollen is. Trek in dat geval de gordelband stevig naar buiten toe om de band te ontgrendelen en laat de gordel weer los. Neem contact op met de dealer, als de gordelband daarna nog steeds vastzit in de oprolautomaat.

Kijk dat er geen veiligheidsgordel in de weg zit voordat u een portier sluit. Komt een veiligheidsgordel tussen een portier, dan kunnen zowel de gordel als de auto beschadigd raken.

Hoogteverstelling schoudergordel

De auto heeft een hoogteverstelling voor de schoudergordel van de bestuurder en de passagier rechtsvoor.

Verstel de hoogte zodanig dat de schoudergordel op de schouder rust en er niet vanaf valt. De gordel moet

dicht bij de hals zitten zonder deze te raken. De schoudergordel kan bij een ongeval minder effectief zijn wanneer de hoogte onjuist is ingesteld. Zie *Veiligheidsgordels op de juiste wijze dragen* ⇨ 71.



Druk op de ontgrendelknop en zet de hoogteverstelling in de gewenste stand. De verstelling is hoger te zetten door het schuifmechanisme omhoog te duwen. Probeer nadat de hoogteverstelling in de gewenste stand staat of u de hoogteverstelling omlaag kunt bewegen zonder de ontgrendelknop in te drukken om de vergrendeling te controleren.

Automatisch aanhaalsysteem van de veiligheidsgordel

De auto is mogelijk uitgerust met automatische gordelspanners.

Als de veiligheidsgordels zijn omgedaan en de auto wordt gestart, wordt het systeem een keer geactiveerd om de gordels aan te spannen zodra de rijnsnelheid in voorwaartse richting de drempelwaarde voor activering overschrijdt.

Het systeem wordt ook geactiveerd bij een noodstop en/of plotselinge manoeuvres. Zodra de rijomstandigheden weer normaal zijn, ontspant het systeem.

Het systeem wordt uitgeschakeld, wanneer de Competitive Driving Mode actief is en bij deactivering van de Competitive Driving Mode weer ingeschakeld. Zie *Competitierijstand* ⇨ 229.

Het systeem wordt niet geactiveerd als de tractieregeling/elektronische stabiliteitsregeling (ESC) niet naar behoren werkt. Zie *Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)* ⇨ 223. Als er een probleem is met het automatische

aanhaalsysteem van de veiligheidsgordel, verschijnt er een bericht op het Driver Information Center (DIC). Zie *Veiligheidsgordel, berichten* ⇨ 154. Andere functies van de veiligheidsgordel worden niet beïnvloed door het automatisch aanhaalsysteem van de veiligheidsgordel.

Gordelspanners

De auto heeft gordelspanners op de buitenste zitplaatsen voorin. Hoewel u de gordelspanners niet kunt zien, maken deze deel uit van de veiligheidsgordels. Als aan de drempelwaarden voor activering is voldaan, kunnen de gordels hierdoor bij een middelzware tot zware (half)frontale of achteraanrijding worden aangespannen. Dankzij de gordelspanners kunnen de veiligheidsgordels bovendien worden aangespannen, wanneer u van opzij wordt aangereden of over de kop slaat.

Gordelspanners kunnen maar eenmaal afaan. Als de gordelspanners bij een botsing in werking treden, moeten ze worden vervangen. Dat geldt waarschijnlijk ook voor andere onderdelen van het veiligheidsgordelsysteem

van de auto. Zie *Onderdelen veiligheidsgordelsysteem vervangen na een aanrijding* ⇨ 77.

Ga bij het in- of uitstappen of in de stoel nooit op de buitenste veiligheidsgordel zitten. Als u op de veiligheidsgordel zit, kunnen het weefsel en het mechanisme beschadigd raken.

Comfortgeleiders op achterste gordels

De comfortgeleiders van de veiligheidsgordel achterin kunnen het draagcomfort verhogen voor sommige volwassenen en oudere kinderen die de zittingverhoger zijn ontgroeid. Een eventuele comfortgeleider op een schoudergordel houdt de gordel uit de buurt van de hals en het hoofd.

Bij de dealer zijn mogelijk comfortgeleiders verkrijgbaar voor de buitenste zitplaatsen achterin. Indien verkrijgbaar wordt de geleider met instructies geleverd.

Veiligheidsgordel tijdens zwangerschap

Veiligheidsgordels beschermen iedere inzittende, dus ook zwangere vrouwen. Net als andere inzittenden, lopen zij meer kans op zwaar letsel wanneer ze geen gordel dragen.



Een zwangere vrouw moet een driepuntsgordel omdoen, waarvan de heupgordel tijdens de hele zwangerschap zo laag mogelijk onder de buik moet worden gedragen.

De beste manier om het kind ongedeerd te laten, is de moeder te beschermen. Wanneer de veiligheids-

gordel goed wordt gedragen, is de kans groter dat het kind bij een ongeval ongedeerd blijft. Bij zwangere vrouwen kunnen de gordels, net als bij iedereen, alleen goed werken wanneer deze correct worden gedragen.

Veiligheidssysteemcontrole

Controleer of de gordelverklikker, de veiligheidsgordels, de gordelsloten en de oprolmechanismen allemaal goed werken. Let op loszittende of beschadigde delen van het veiligheidsgordelsysteem, die een correcte werking zouden kunnen verhinderen. Laat uw dealer de defecten repareren. Gescheurde of gerafelde gordels bieden bij een ongeval eventueel geen bescherming. Deze kunnen breken door de krachten van de impact. Laat een eventueel gescheurde of gerafelde gordel onmiddellijk vervangen.

Kijk of de gordelverklikker werkt. Zie *Veiligheidsgordel, herinnering* ⇨ 127.

Houd de veiligheidsgordels schoon en droog. Zie *Veiligheidsgordel, onderhoud* ⇨ 76.

Veiligheidsgordel, onderhoud

Houd de gordels schoon en droog.

Waarschuwing

Bleek of verf de gordelbanden niet. Dit kan de gordels sterk verzwakken. Bij een ongeval kunnen deze eventueel geen voldoende bescherming bieden. Reinig en spoel de gordelbanden alleen met een zachte zeepoplossing en lauw water. Laat de gordels drogen.

Veiligheidsgordels moeten goed worden verzorgd en onderhouden.

Houd het mechanisme van de veiligheidsgordel droog en vrij van stof of gruis. Reinig zo nodig harde buitenvlakken en weefsel van de veiligheidsgordel voorzichtig met water en milde zeep. Controleer of er niet overmatig veel stof of gruis in het mechanisme zit. Raadpleeg de dealer als er stof of gruis in het systeem zit. Laat voor een goede werking van het systeem eventueel onderdelen vervangen.

Onderdelen veiligheidsgordelsysteem vervangen na een aanrijding

Waarschuwing

Een ongeval kan het veiligheidsgordelsysteem beschadigen. Een beschadigd veiligheidsgordelsysteem beschermt de drager bij een ongeval eventueel onvoldoende, wat zwaar of dodelijk letsel kan veroorzaken. Maak dat de veiligheidsgordelsystemen na een ongeval weer goed werken door deze te laten controleren en zo spoedig mogelijk de nodige vervangingen te laten uitvoeren.

Na een licht ongeval hoeven de veiligheidsgordels eventueel niet te worden vervangen. Maar veiligheidsgordels die tijdens enig ongeval zijn gebruikt, kunnen overbelast of beschadigd zijn. Laat uw dealer de veiligheidsgordels controleren of vervangen.

Vervangingen en reparaties kunnen zelfs noodzakelijk zijn wanneer het veiligheidsgordelsysteem bij het ongeval niet werd gebruikt.

Laat de gordelspanners controleren na een ongeval of wanneer de airbagcontrolelamp na het starten of tijdens het rijden blijft branden. Zie *Lampje airbag ingeschakeld* ⇨ 128.

Waarschuwing

Bij het afdanken van de auto of onderdelen ervan moeten de veiligheidsprocedures altijd worden nageleefd. Ter bescherming van het milieu en uw gezondheid mag dit alleen gebeuren door een erkend servicecentrum.

Airbagsysteem

De auto heeft de volgende airbags:

- Een frontairbag voor de bestuurder.
- Een frontairbag voor de passagier op de buitenste zitplaats voorin.
- Een knieairbag voor de bestuurder.
- Een knieairbag voor de passagier op de buitenste zitplaats voorin.
- Een zijairbag in de stoel voor de bestuurder.
- Een zijairbag in de buitenste zitplaats voor de passagier voorin.
- Zijairbags op de stoelen voor de buitenste passagiers op de tweede rij.
- Een gordijnairbag voor de bestuurder en de passagier direct achter de bestuurder.
- Een gordijnairbag voor de passagier op de buitenste zitplaats voorin en de passagier direct achter de passagier op de buitenste zitplaats voorin.

Bij alle airbags in de auto staat het woord AIRBAG op de bekleding of op een etiket bij de activeringsopening.

Bij de frontairbag van de bestuurder staat het woord AIRBAG midden op het stuurwiel en bij de passagier op de buitenste zitplaats voorin op het instrumentenpaneel.

Bij knieairbags staat het woord AIRBAG op het onderste deel van het instrumentenpaneel.

Bij de zijairbags in de stoelen staat het woord AIRBAG op de zijkant van de rugleuning, aan de kant van het portier.

Bij gordijnairbags is het woord AIRBAG op het plafond of de lijst aangebracht.

Airbags zijn ontworpen als aanvulling op de bescherming door de veiligheidsgordels. Hoewel moderne airbags ook zijn ontworpen om de kans op letsel door het opblazen van de airbag te verminderen, moeten alle airbags zeer snel worden opgeblazen om hun werk te doen.

Dit is het belangrijkste wat u over het airbagsysteem moet weten:



Waarschuwing

U kunt bij een ongeval zwaar of dodelijk letsel oplopen wanneer u geen veiligheidsgordel draagt, zelfs als airbags aanwezig zijn. Airbags zijn ontworpen om samen met de gordels te werken, maar ze vormen geen vervanging van de gordels. Bovendien zijn airbags niet ontworpen om bij elk ongeval af te gaan. Bij sommige ongevallen wordt u alleen door de gordel vastgehouden. Zie *Wanneer wordt een airbag opgeblazen?* ⇨ 80.

Het dragen van een gordel kan bij een ongeval voorkomen dat u tegen voorwerpen in de auto stoot of dat u naar buiten wordt geslingerd. Airbags zijn "aanvullende veiligheidssystemen" voor de veiligheidsgordels. Iedereen in het voertuig moet een veiligheidsgordel op de juiste wijze dragen, ongeacht of deze inzittende wel of geen airbag heeft.



Waarschuwing

Omdat airbags zich met grote kracht en in een oogwenk opblazen, kan iedereen die zich in de directe omgeving ervan bevindt levensgevaarlijk letsel oplopen. Ga niet onnodig dicht bij een airbag zitten door op de rand van de stoel plaats te nemen of voorover te buigen. Veiligheidsgordels helpen u op uw plaats te houden vóór en tijdens een ongeval. Draag altijd een veiligheidsgordel, zelfs met airbags. De bestuurder moet zo ver mogelijk naar achteren zitten als de correcte bediening van de auto toelaat. De veiligheidsgordels en de frontairbags voorin werken het best, wanneer u zo goed mogelijk tegen de rugleuning en rechtop zit met beide voeten op de vloer.

Inzittenden mogen niet tegen het portier of de zijruiten leunen of rusten op zitplaatsen met zijairbags in de stoelen en/of gordijnairbags.


Waarschuwing

Kinderen die tegen of heel dicht bij een airbag zitten die afgaat, kunnen zwaar of dodelijk letsel oplopen. Zet kinderen altijd goed vast in de auto. Zie *Oudere kinderen* ⇨ 90 of *Baby's en kleine kinderen* ⇨ 91 om te lezen hoe dat moet.



Er zit een lampje Airbag gereed met een airbagsymbool in de instrumentengroep. Het systeem controleert het elektrisch gedeelte van de airbags op storingen. De lamp wijst u op elektrische storingen. Zie *Lampje airbag ingeschakeld* ⇨ 128 voor meer informatie.

Waar zijn de airbags?

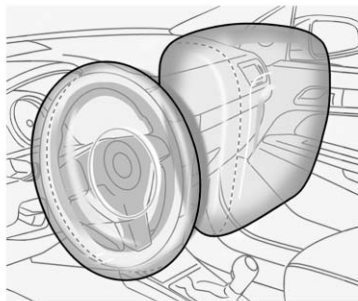


De frontairbag van de bestuurder bevindt zich midden op het stuurwiel.

De frontairbag van de buitenste voorpassagier bevindt zich in het instrumentenpaneel aan de passagierszijde.




De knieairbag van de bestuurder zit onder de stuurkolom. De knieairbag van de voorpassagier buiten zit onder het handschoenenkastje.

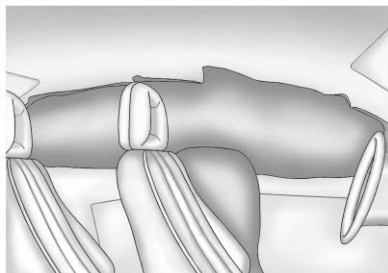

Bestuurderskant afgebeeld, passagierskant is vergelijkbaar

De zijairbags in de stoel van de bestuurder en buitenste voorpassagier zitten in de zijkant van de rugleuning, aan de kant van het portier.

De gordijnairbags voor de bestuurder, de buitenste passagier rechtsvoor en de beide buitenste passagiers op de tweede zitrij zitten in het dak boven de zijruiten.

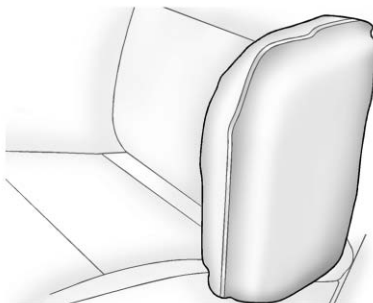

Achterbank bestuurderskant afgebeeld, passagierskant is vergelijkbaar

De zijairbags van de tweede zitrij bevinden zich in de zijkanten van de rugleuning achter, in de buurt van het portier.



Waarschuwing

Zit er iets tussen inzittende en airbag, dan wordt de airbag eventueel niet goed opgeblazen of wordt het voorwerp tegen de inzittende gedruwd met zwaar of dodelijk letsel als gevolg. Laat de ruimte vrij

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

waarin de airbag wordt opgeblazen. Leg niets tussen de inzittende en de airbag; bevestig of leg niets op de stuurwielnaaf of op of nabij de bekleding van andere airbags.

Gebruik geen stoelaccessoires die in de weg zitten wanneer de zijairbag in de stoel wordt opgeblazen.

Heeft de auto gordijnairbags, zeker de lading op het dak dan nooit door een touw of spanband door de portier- of ruitopeningen te laten lopen. Doet u dat wel, dan wordt het opblazen van de gordijnairbag verhinderd.

Wanneer wordt een airbag opgeblazen?

Deze auto is uitgerust met airbags. Zie *Airbagsysteem* ⇨ 77. Airbags worden vanzelf opgeblazen als de kracht van de aanrijding de specifieke activeringsdrempel van het airbagsysteem overschrijdt. De drempelwaarden

dienen om te voorspellen of de airbags bij een ongeval nog tijdig kunnen worden opgeblazen om de inzittenden op hun plaats te houden. De auto heeft elektronische sensors waarmee het airbagsysteem de ernst van de aanrijding kan vaststellen. De drempelwaarden voor activering kunnen per voertuigontwerp verschillen.

Frontairbags worden bij zware frontale of halffrontale aanrijdingen geactiveerd, voornamelijk om de kans op zwaar hoofd- en borstletsel bij de bestuurder en de passagier op de buitenste zitplaats voorin te vermindern.

Of de frontairbags worden geactiveerd hangt niet alleen van uw rijnsnelheid af. Dat is afhankelijk van wat er wordt geraakt, de richting van de impact en hoe snel de auto vertraagt.

Frontairbags kunnen bij verschillende impactsnelheden worden geactiveerd; dat is afhankelijk van of de auto een voorwerp recht of schuin raakt, of het voorwerp stilstond of bewoog, of het stijf of vervormbaar is en of het smal of breed is.

Frontairbags zijn niet bestemd om af te gaan wanneer de auto omslaat, bij achteraanrijdingen en veel zijdelingse aanrijdingen.

De auto heeft bovendien technologisch gezien geavanceerde frontairbags. Bij geavanceerde frontairbags wordt de werking van het systeem aangepast aan de ernst van de aanrijding.

Knieairbags worden bij matige tot zware frontale of bijna-frontale aanrijdingen opgeblazen. Knieairbags worden niet opgeblazen wanneer de auto omslaat, bij achteraanrijdingen en veel zijdelingse aanrijdingen.

De auto is tevens voorzien van een stoelpositiesensor waarmee het systeem de positie van de positie van de passagiersstoel voorin kan bewaken. De positiesensor van de passagiersstoel en de gordelsluiting van de passagier leveren informatie ter bepaling of de knieairbag van de passagiersairbag moet worden opgeblazen.

Zijairbags zullen activeren bij gemiddelde of ernstige aanrijdingen van opzij, afhankelijk van de locatie van de

impact. De zijairbags zijn niet bedoeld om te activeren bij een frontale of bijna-frontale aanrijding, bij het omslaan van de auto of bij een aanrijding van achteren. Een zijairbag in de stoel moet activeren aan de kant waar de auto wordt geraakt.

Gordijnairbags zullen activeren bij gemiddelde of ernstige aanrijdingen van opzij, afhankelijk van de locatie van de impact. Bovendien moeten deze gordijnairbags activeren wanneer de auto omslaat of bij een zware frontale aanrijding. Gordijnairbags activeren niet bij een aanrijding van achteren. Beide gordijnairbags activeren wanneer de auto aan de linker- of rechterkant wordt geraakt, wanneer het detectiesysteem voorspelt dat de auto zijwaarts zal omslaan of bij een zware frontale aanrijding.

Bij een aanrijding kan niemand zeggen of een airbag had moeten worden geactiveerd op basis van de schade aan de auto of de reparatiekosten.

Waardoor wordt een airbag opgeblazen?

Wanneer een airbag moet afgaan, stuurt het detectiesysteem een elektrisch signaal naar de gasgenerator om het gas te laten vrijkomen. Het gas uit de gasgenerator vult de airbag, waardoor deze de bekleding doorbreekt. De gasgenerator, de airbag en de bijbehorende hardware behoren tot de airbagmodule.

Voor de locaties van de airbags, zie *Waar zijn de airbags?* ⇨ 79.

Hoe wordt een airbag in bedwang gehouden?

Bij middelzware of zware frontale of halffrontale aanrijdingen kunnen zelfs gordel dragers het stuurwiel of het instrumentenpaneel raken. Bij middelzware of zware zijdelingse aanrijdingen kunnen zelfs gordel dragers de binnenkant van de auto raken.

Airbags zijn een aanvulling op de bescherming die veiligheidsgordels bieden door de kracht van de impact gelijkmatig over het lichaam van de inzittende te verdelen.

De gordijnairbags die afgaan wanneer de auto omslaat, zijn ontworpen om het hoofd en borst van de buitenste inzittenden op de eerste en tweede zitrij op te vangen. De gordijnairbags moeten bij het omslaan voorkomen dat de inzittenden geheel of gedeeltelijk naar buiten worden geslingerd, hoewel geen enkel systeem dit helemaal uitsluit.

Bij veel soorten aanrijdingen helpen de airbags echter niet, voornamelijk doordat de inzittenden niet naar deze airbags toe bewegen. Zie *Wanneer wordt een airbag opgeblazen?* ⇨ 80.

U moet de airbags altijd slechts als aanvulling op de veiligheidsgordels beschouwen.

Wat ziet u nadat een airbag is opgeblazen?

De frontairbags en zijairbags in de stoelen lopen na het afgaan weer zo snel leeg, dat sommigen niet eens merken dat de airbags zijn afgegaan. De gordijnairbags kunnen nog enige tijd nadat ze zijn afgegaan ten minste gedeeltelijk opgeblazen blijven. Sommige delen van de airbagmodule

kunnen nog enkele minuten heet zijn. Zie *Waar zijn de airbags?* ⇨ 79 voor de plaats van de airbags.

De delen van de airbag waarmee u in contact komt, kunnen warm zijn, maar niet te warm om aan te raken. Er kan wat rook en stof uit de openingen van de leeggelopen airbags komen. Een opgeblazen airbag verhindert niet dat de bestuurder door de voorruit kan kijken, noch dat hij de auto bestuurt of dat de auto kan worden verlaten.



Waarschuwing

Bij het opblazen van de airbag kan er stof in de lucht hangen. Dit stof kan ademhalingsproblemen veroorzaken bij mensen met astma of andere aandoeningen aan de luchtwegen. Om dit te voorkomen, moet iedereen de auto meteen verlaten zodra dit veilig mogelijk is. Hebt u ademhalingsproblemen, maar kunt u de auto niet verlaten nadat een airbag is afgegaan, open dan een ruit of portier om frisse lucht te

(Vervolg)

**Waarschuwing
(Vervolg)**

krijgen. Zoek medische hulp in geval van ademhalingsproblemen nadat een airbag is afgegaan,

Het voertuig heeft een functie dat ervoor zorgt dat automatisch de portieren worden ontgrendeld, de binnenverlichting wordt ingeschakeld en het brandstofsysteem wordt afgesloten nadat de airbags zijn afgegaan. Deze functie kan ook worden ingeschakeld zonder dat de airbags zijn afgegaan. Dit is het geval na een gebeurtenis waarbij een vooraf bepaalde drempelwaarde wordt overschreden. Met de desbetreffende knoppen kunt u de portieren vergrendelen, de binnenverlichting en de alarmknipperlichten uitschakelen.

**Waarschuwing**

Een botsing die zwaar genoeg is om de airbags te laten afgaan, kan ook belangrijke systemen van de auto

(Vervolg)

**Waarschuwing
(Vervolg)**

hebben beschadigd, zoals de brandstoftoevoer, de remmen en de stuurinrichting. Zelfs als de auto na een middelzware botsing nog bestuurbaar lijkt, kan er verborgen schade zijn die het moeilijk maakt om de auto veilig te besturen.

Wees voorzichtig als u de auto na een botsing opnieuw probeert te starten.

Bij veel ongevallen die zwaar genoeg zijn om de airbags te laten afgaan, breekt de voorruit door de vervorming. De voorruit kan ook breken doordat de airbag van de buitenste voorpassagier afgaat.

- Airbags kunnen maar eenmaal afgaan. Na het afgaan van een airbag moeten enkele delen van het airbagsysteem worden vervangen. Doet u dat niet, dan kan het airbagsysteem u niet meer beschermen bij een volgend ongeval. Een nieuw systeem bevat de airbagmodules en eventueel

andere delen. In het werkplaats-handboek van het voertuig staat beschreven welke andere delen moeten worden vervangen.

- De auto heeft een crashdetectie- en diagnosemodule, die na een ongeval informatie registreert. Zie *Autogegevens vastleggen en privacy* ⇨ 360.
- Laat alleen gekwalificeerde technici aan de airbagsystemen werken. Na een onjuiste reparatie werkt een airbagsysteem eventueel niet goed meer. Laat de reparatie aan uw dealer over.

Passagiersdetectiesysteem

De auto heeft een passagiersdetectiesysteem voor de buitenste zitplaats voorin. De statusindicator voor de passagiersairbag in de dakconsole licht op wanneer de auto wordt gestart.



U ziet het symbool voor aan en uit tijdens de systeemcontrole. Na afloop van de systeemcontrole wordt het symbool voor aan of uit weergegeven. Zie *Waarschuwing lampje status airbag passagierszijde* ⇨ 128.

Het passagiersdetectiesysteem schakelt de frontairbag en de knieairbag van de buitenste zitplaats voorin onder bepaalde omstandigheden uit. Het passagiersdetectiesysteem heeft geen invloed op andere airbags.

Het passagiersdetectiesysteem gebruikt sensoren, die deel uitmaken van de buitenste zitplaats voorin. De sensoren zijn ontworpen om goed op hun plaats zittende passagiers te detecteren. Deze sensoren bepalen of de frontairbag en de knieairbag voor de buitenste zitplaats voorin wel of niet geactiveerd mag worden.

Volgens de ongevallenstatistiek is het veiliger dat kinderen goed gezeurd in een kinderzitje, passend bij hun gewicht en grootte, op de achterbank zitten.

Zo mogelijk moeten kinderen van 12 jaar en jonger op de achterbank plaatsnemen.

Plaats een achterwaarts gericht kinderzitje nooit voorin. Een kind dat tegen de rijrichting in zit, loopt dan grote risico's als de airbag werkt.



Waarschuwing

Een kind in een naar achteren gericht kinderzitje kan zwaar of dodelijk letsel oplopen als de airbag van de voorpassagier afgaat. Dit komt doordat de achterkant van het achterwaarts gericht kinderzitje erg dicht bij de airbag zou zitten. Een kind in een voorwaarts gericht kinderzitje kan zwaar of dodelijk letsel oplopen als de airbag van de voorpassagier afgaat en de passagiersstoel naar voren staat.

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

Geen enkel systeem werkt foutloos, ook al is/zijn de frontairbag(s) van de buitenste voorpassagier door het passagiersdetectiesysteem uitgeschakeld. Niemand kan garanderen dat een airbag onder bijzondere omstandigheden toch wordt geactiveerd, zelfs niet wanneer deze is uitgeschakeld.

Plaats nooit een achterwaarts gericht kinderzitje op de voorstoel, zelfs niet als de airbag is uitgeschakeld. Als u een voorwaarts gericht kinderzitje op de buitenste voorpassagiersstoel vastzet, moet u de stoel zo ver mogelijk naar achteren plaatsen. Het is beter om het kinderzitje op de achterbank vast te zetten. Overweeg om een andere auto te gebruiken om het kind te vervoeren als er geen achterbank aanwezig is.

Het passagiersdetectiesysteem is ontworpen om de frontairbag en de knieairbag voor de buitenste zitplaats voorin in de volgende gevallen uit te schakelen:

- De buitenste zitplaats voorin is leeg.
- Het systeem herkent dat er een kind in een kinderzitje aanwezig is.
- Een passagier op de buitenste zitplaats voorin haalt zijn of haar gewicht tijdelijk van de zitting.
- Er een kritieke storing in het airbagsysteem of passagiersdetectiesysteem zit.

Wanneer het passagiersdetectiesysteem de frontairbag en de knieairbag van de buitenste zitplaats voorin heeft uitgeschakeld, blijft het UIT-lampje branden om u aan de uitschakeling te herinneren. Zie *Waarschuwingstatus lampje status airbag passagierszijde* ⇨ 128.

Het passagiersdetectiesysteem moet de frontairbag en de knieairbag voor de buitenste zitplaats voorin inschakelen, zodra het systeem detecteert

dat een persoon met een volwassen lichaamsmaat goed op de buitenste zitplaats voorin gaat zitten.

Wanneer het passagiersdetectiesysteem toelaat dat de airbags worden ingeschakeld, blijft de AAN-indicatie branden om u aan de actieve airbags te herinneren.

Bij sommige kinderen, onder wie kinderen in kinderzitjes, en erg kleine volwassenen worden de frontairbag en de knieairbag voor de buitenste zitplaats voorin soms wel en soms niet uitgeschakeld door het passagiersdetectiesysteem. Dit is afhankelijk van de zithouding en lichaamsbouw van de persoon in kwestie. Iedereen in de auto die een kinderzitje is ontgroeid, moet zijn veiligheidsgordel goed dragen — ongeacht of deze inzittende een airbag heeft.



Waarschuwing

Wanneer de airbagcontrolelamp oplicht en blijft branden, zit er iets verkeerd in het airbagsysteem. Laat de auto meteen repareren om letsel

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

bij u of anderen te voorkomen. Zie *Lampje airbag ingeschakeld* ⇨ 128 voor meer informatie, waaronder belangrijke veiligheidsinformatie.

Wanneer de AAN-indicatie brandt bij een kinderzitje

Het passagiersdetectiesysteem is ontworpen om de frontairbag en knieairbag voor de buitenste zitplaats voorin uit te schakelen als het systeem vaststelt dat hier een kind in een kinderzitje aanwezig is. Wanneer na montage van een kinderzitje de AAN-indicatie brandt:

1. Zet het contact uit.
2. Verwijder het kinderzitje uit de auto.
3. Verwijder eventuele voorwerpen van de stoel, zoals dekens, kussens, stoelhoezen, verwarmings- of massagekussens.

4. Installeer het kinderzitje weer aan de hand van de aanwijzingen van de fabrikant van het kinderzitje en raadpleeg *Kinderzitjes vastzetten (Met veiligheidsgordel in achterbank)* ⇨ 99 of *Kinderzitjes vastzetten (Met veiligheidsgordel in voorstoel)* ⇨ 101.
5. Brandt de AAN-indicatie na montage van het kinderzitje en het starten van de auto nog steeds, zet dan het contact uit. Zet vervolgens de rugleuning iets schuiner en verstel zo mogelijk de zitting, zodat de rugleuning van de auto het kinderzitje niet in de zitting drukt.

Zorg ook dat het kinderzitje niet klemzit onder de hoofdsteen van de auto. Verstel in dat geval de hoofdsteen. Zie *Hoofdsteenen* ⇨ 58.
6. Start de auto opnieuw.

Het passagiersdetectiesysteem kan de airbags bij een kind in een kinderzitje wel of niet uitschakelen, afhankelijk van de grootte van het kind. Het is beter om het kinderzitje op de achter-

bank te zekeren. Zet nooit een kinderveiligheidssysteem tegen de rijrichting in op de voorstoel, zelfs als het aan-lampje niet brandt.

Wanneer het UIT-lampje brandt bij een inzittende met volwassen lichaamsgrootte



Wanneer iemand met een volwassen lichaamsgrootte op de buitenste zitplaats voorin zit, maar het UIT-lampje brandt, dan zit hij waarschijnlijk niet goed op de stoel. Doe het volgende, zodat het systeem

de inzittende waarneemt en de frontairbag en knieairbag voor de buitenste zitplaats voorin inschakelt:

1. Zet het contact uit.
2. Verwijder eventuele voorwerpen van de stoel, zoals dekens, kussens, stoelhoezen, verwarmings- of massagekussens. Verwijder ook laptops en andere elektronische apparatuur.
3. Zet de rugleuning helemaal rechtop.
4. Laat de inzittende rechtop zitten, midden op de zitting met de benen comfortabel uitgestrekt.
5. Start de auto opnieuw en laat de inzittende twee of drie minuten in deze positie zitten nadat de AAN-indicatie is opgelicht.



Waarschuwing

Als de frontairbag voor de buitenste zitplaats voorin is uitgeschakeld voor een inzittende met volwassen lichaamsgrootte, kan de airbag niet

[Vervolg]

Waarschuwing (Vervolg)

opblazen en deze persoon bij een aanrijding helpen beveiligen, zodat er meer risico is op ernstig of zelfs dodelijk letsel. Een inzettende met volwassen lichaamsgrootte hoort niet op de buitenste passagiersstoel voorin mee te rijden als de UIT-indicator voor de passagiersairbag brandt.

Andere factoren die het systeem beïnvloeden

Veiligheidsgordels houden de passagier op zijn plaats tijdens manoeuvres en bij het remmen, waardoor het passagiersdetectiesysteem de juiste status van de passagiersairbag kan handhaven. Zie "Veiligheidsgordels" en "Kinderzitjes" in de index voor nadere informatie over het belang van correct gebruikte veiligheidssystemen.

Een dikke laag extra materiaal, zoals een deken of kussen, maar ook accessoires zoals stoelhoezen, verwarmings- en massagekussen kunnen de goede

werking van het passagiersdetectiesysteem beïnvloeden. Wij raden u daarom aan geen stoelhoezen of andere accessoires te gebruiken, behalve wanneer GM deze specifiek voor uw auto heeft goedgekeurd. Zie *Uitrusting toevoegen aan met airbags uitgeruste auto* ⇨ 88 voor meer informatie over wijzigingen die de werking van het systeem kunnen beïnvloeden.

Een natte zitting beïnvloedt eventueel de werking van het passagiersdetectiesysteem. Dat komt zo:

- Het passagiersdetectiesysteem kan de passagiersairbag voorin en de knieairbag van de passagier uitschakelen wanneer een vloeistof in de zitting trekt. In dat geval branden de UIT-indicatie én de airbagcontrolelamp op het instrumentenpaneel.
- Vloeistof op de zitting die nog niet is ingetrokken, kan de kans vergroten dat het passagiersdetectiesysteem de passagiersairbag voorin en de knieairbag van de passagier inschakelt terwijl een kinderzitje of kind op de stoel is geplaatst. Als de passagiersairbag

voorin en de knieairbag van de passagier ingeschakeld zijn, brandt de AAN-indicatie.

Maak de nat geworden passagiersstoel meteen droog. Brandt de airbagcontrolelamp, monteer dan geen kinderzitje en laat niemand op de stoel zitten. Zie *Lampje airbag ingeschakeld* ⇨ 128 voor belangrijke veiligheidsinformatie.

De AAN-indicatie brandt eventueel wanneer u iets op de lege stoel legt, zoals een aktetas, handtas, boodschappentas, laptop of ander elektronisch apparaat. Is dit ongewenst, haal het voorwerp dan van de stoel.



Waarschuwing

Door voorwerpen onder de passagiersstoel of tussen de zitting en rugleuning hiervan te bewaren, kan de goede werking van het passagiersdetectiesysteem worden gehinderd.

Onderhoud aan met airbags uitgeruste auto

Airbags beïnvloeden de manier waarop aan een auto moet worden gewerkt. De delen van het airbagsysteem zitten op meerdere punten in de auto. Uw dealer weet en in het werkplaatshandboek staat hoe aan de auto en het airbagsysteem moet worden gewerkt.



Waarschuwing

10 seconden nadat het contact is uitgezet en de accu is losgekoppeld, kan een airbag nog steeds afgaan door een incorrecte handelwijze. U kunt letsel oplopen wanneer u dicht bij een airbag bent die afgaat. Vermijd de gele stekkers. Deze horen waarschijnlijk bij het airbagsysteem. Volg de juiste serviceprocedures en laat het werk alleen door hiertoe gekwalificeerde personen uitvoeren.

Uitrusting toevoegen aan met airbags uitgeruste auto

Wanneer u accessoires aanbrengt waardoor het chassis, de bumpers, de hoogte of het plaatwerk aan de voor- of zijkant van de auto wordt gewijzigd, kan de juiste werking van het airbagsysteem worden belemmerd. De werking van het airbagsysteem kan ook worden beïnvloed als een onderdeel van voorstoelen, veiligheidsgordels, detectie- en diagnosemodule van de airbag, stuurwiel, instrumentenpaneel, een van de airbagmodules, plafond, bekleding van de stijl, dakconsole, voorste sensoren, zij-impactsensoren of airbagbedrading wordt gewijzigd.

Voor informatie over de plaats van de airbagsensoren, detectie- en diagnosemodule en airbagbedrading kunt u uw dealer en de onderhoudshandleiding raadplegen.

Daarnaast heeft de auto een passagiersdetectiesysteem voor de buitenste voorpassagier, waarvan de sensoren in de passagiersstoel zitten. Het passa-

giersdetectiesysteem werkt eventueel niet goed wanneer u de oorspronkelijke stoelbekleding vervangt door hoezen, polstering of bekleding die niet van GM zijn of die wel door GM maar voor een ander type auto zijn ontworpen. Allerlei voorwerpen, zoals aftermarket-verwarmingskussens of comfortkussens e.d. onder of boven op de stoelbekleding kunnen ook de werking van het passagiersdetectiesysteem hinderen. Hierdoor kunnen de passagiersairbag(s) eventueel niet afgaan óf hierdoor zou het passagiersdetectiesysteem de passagiersairbag(s) eventueel niet kunnen uitschakelen. Zie *Passagiersdetectiesysteem* ⇨ 83.

Zie *Verschillende maat banden en wielen* ⇨ 317 voor belangrijke extra informatie als de auto roll-over gordijnairbags heeft.

Raadpleeg uw dealer als u vanwege een lichamelijke beperking uw auto moet laten aanpassen en u niet zeker weet of deze wijzigingen invloed hebben op de werking van het airbagsysteem, of indien u vragen over het airbagsysteem hebt indien de auto om een andere reden moet worden aangepast.

Airbagsysteem controleren

Het airbagsysteem heeft geen regelmatig onderhoud of vervanging. Kijk of de airbagcontrolelamp werkt. Zie *Lampje airbag ingeschakeld* ⇨ 128.

Voorzichtig

Is een airbagbekleding beschadigd, geopend of gebroken, dan werkt de airbag eventueel niet goed. Open of breek de airbagbekledingen niet. Laat de airbagbekleding en/of airbagmodule vervangen wanneer de airbagbekleding geopend of gebroken is. Zie *Waar zijn de airbags?* ⇨ 79 voor de plaats van de airbags. Laat de reparatie aan uw dealer over.

Onderdelen airbagsysteem vervangen na een aanrijding



Waarschuwing

De airbagsystemen in de auto kunnen door een botsing beschadigd raken. Een beschadigd airbagsysteem zal u en uw passagier(s) bij een ongeval mogelijk niet goed beschermen, met ernstig of zelfs dodelijk letsel als gevolg. Zorg dat de airbagsystemen na een botsing weer goed werken door ze te laten inspecteren en noodzakelijke vervangingen zo snel mogelijk te laten uitvoeren.

Gaat een airbag af, dan moeten delen van het airbagsysteem worden vervangen. Laat de reparatie aan uw dealer over.

Wanneer de airbagcontrolelamp na het starten blijft branden of onder het rijden oplicht, werkt het airbagsysteem

eventueel niet goed. Laat de auto meteen repareren. Zie *Lampje airbag ingeschakeld* ⇨ 128.




Waarschuwing

Bij het afdanken van de auto of onderdelen ervan moeten de veiligheidsprocedures altijd worden nageleefd. Ter bescherming van het milieu en uw gezondheid mag dit alleen gebeuren door een erkend servicecentrum.

Kinderzitjes

Oudere kinderen

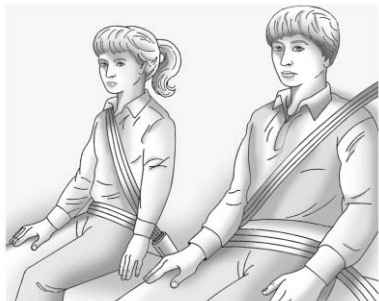

Oudere kinderen die de zittingverhoger zijn ontgroeid, moeten de veiligheidsgordels van de auto dragen.

In de gebruiksaanwijzing van de fabrikant vindt u de gewichts- en lengtebeperkingen voor de zittingverhoger. Gebruik een zittingverhoger met driepuntsgordel totdat het kind voor de volgende test slaagt:

- Ga helemaal naar achteren op de stoel zitten. Buigen de knieën bij de zittingrand? Zo ja, ga verder. Zo nee, blijf de zittingverhoger gebruiken.
- Maak de driepuntsgordel vast. Rust de schoudergordel op de schouder? Zo ja, ga verder. Zo nee, probeer de comfortgeleider voor de achterste gordel, indien aanwezig. Zie "Comfortgeleiders op veiligheidsgordels achterin" onder *Heup-schoudergordel* ⇨ 72. Als er geen comfortgeleider aanwezig is of als de schoudergordel niet op de schouder rust, moet u de zittingverhoger blijven gebruiken.
- Valt de heupgordel laag en strak om de heupen en raakt deze de bovenbenen? Zo ja, ga verder. Zo nee, blijf de zittingverhoger gebruiken.

- Blijft de veiligheidsgordel gedurende de rit goed op zijn plaats zitten? Zo ja, ga verder. Zo nee, blijf de zittingverhoger gebruiken.

Q: Hoe worden veiligheidsgordels op de juiste manier gedragen?

- A:** Een ouder kind moet een driepuntsgordel dragen en profiteren van de extra ondersteuning door de schoudergordel. De schoudergordel mag niet over het gezicht of de hals lopen. De heupgordel moet strak onder de heupen zitten en de bovenkant van de bovenbenen *nét* raken. Hierdoor komt de kracht van de gordel bij een ongeval op de heupbeenderen van het kind. Draag de gordel nooit over de buik. Hierdoor kan bij een ongeval zwaar of dodelijk inwendig letsel ontstaan.

Zie ook "Comfortgeleiders op veiligheidsgordels achterin" onder *Heup-schoudergordel* ⇨ 72.

Volgens ongevalsstatistieken is het veiliger als kinderen goed vastgezet op de achterbank in een kinderzitje zitten.

Kinderen dit niet gezekeerd zijn, kunnen bij een ongeval tegen anderen botsen die wel hun gordel dragen of naar buiten worden geslingerd. Oudere kinderen moeten de veiligheidsgordels correct dragen.

Waarschuwing

Gebruik dezelfde veiligheidsgordel nooit voor meer dan één kind tegelijk. Anders kan de gordel de botskrachten niet goed verdelen. De kinderen kunnen bij een ongeval tegen elkaar worden gedrukt en zwaargewond raken. Een veiligheidsgordel mag door maximaal één persoon worden gedragen.



Waarschuwing

Laat een kind nooit een veiligheidsgordel dragen met de schoudergordel achter zijn rug. Een kind kan zwaar letsel oplopen door de driepuntsgordel onjuist te dragen. Bij een ongeval zal de schoudergordel het kind niet op zijn plaats houden. Het kind zou te ver naar voren kunnen komen, waardoor de kans op hoofd- en nekletsel toeneemt. Het kind zou ook onder de heupgordel kunnen doorschieten. De kracht van de gordel komt dan

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

precies op uw buik. Dit kan zwaar of dodelijk letsel veroorzaken. De schoudergordel moet over uw schouder en dwars over uw borst lopen.



Baby's en kleine kinderen

Iedereen in de auto heeft bescherming nodig! Dit geldt ook voor baby's en alle andere kinderen. Iedereen moet de veiligheidssystemen gebruiken, ongeacht de lengte van de rit, zijn leeftijd en lichaamsgrootte.

⚠ Waarschuwing

Kinderen kunnen ernstig letsel oplopen of worden gewurgd als de schoudergordel over de hals loopt. Als de schoudergordel blokkeert, kan deze worden aangetrokken maar niet losser worden gesteld. De schoudergordel blokkeert zodra deze helemaal uit de oprolautomaat wordt getrokken. De gordel deblokkeert als de schoudergordel helemaal kan terugrollen in de oprolautomaat, maar als de gordel rond de hals van een kind is gewikkeld is dit niet mogelijk. Als de schoudergordel blokkeert en strak is aangetrokken rond de hals van een kind, kan de gordel alleen worden losgemaakt door deze door te snijden.

Laat kinderen nooit alleen in een auto achter en laat kinderen nooit met de veiligheidsgordels spelen.

Baby's en jonge kinderen die in een auto onderweg zijn, moeten altijd beschermd worden door de juiste

kinderzitjes. Noch het veiligheidsgordelsysteem, noch het airbagsysteem van de auto is voor hen ontworpen.

Kinderen die niet goed vastgezet zijn, kunnen tegen anderen botsen of naar buiten worden geslingerd.

⚠ Waarschuwing

Houd een baby of kind nooit vast terwijl u in een auto rijdt. De baby of het kind wordt bij een ongeval door de botskrachten zo zwaar dat u het niet meer kunt vasthouden. Bijvoorbeeld: bij een ongeval met slechts 40 km/h (25 mph) weegt een baby van 5,5 kg (12 lb) in uw armen plotseling 110 kg (240 lb). Een baby of kind moet met het juiste babyzitje worden gezekerd.

**⚠ Waarschuwing**

Kinderen die tegen of heel dicht bij een airbag zitten die afgaat, kunnen zwaar of dodelijk letsel oplopen. Plaats een achterwaarts gericht kinderzitje nooit op de passagiersstoel voorin. Zeker een achterwaarts gericht kinderzitje op de achterbank. Een voorwaarts gericht kinderzitje kunt u ook beter op de achterbank zekeren. Als u een voorwaarts gericht kinderzitje op de buitenste zitplaats voorin moet

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

vastzetten, zet de passagiersstoel voorin dan zo ver mogelijk naar achteren.



Kinderveiligheidssystemen zijn voorzieningen voor het beveiligen, laten zitten of plaatsen van kinderen in de auto en worden soms kinderzitjes of autozitjes genoemd.

Er zijn drie basistypen kinderveiligheidssystemen:

- Voorwaarts gerichte kinderveiligheidssystemen

- Achterwaarts gerichte kinderveiligheidssystemen
- Stoelverhogingen met gordelsleuven

U bepaalt het juiste kinderveiligheidssysteem aan de hand van de lengte, het gewicht en de leeftijd van uw kind en ook of het kinderveiligheidssysteem bij de auto waarin deze wordt gebruikt past.

Voor elk type kinderveiligheidssysteem zijn er veel verschillende modellen leverbaar. Controleer bij aanschaf van het kinderzitje of het ontworpen is voor gebruik in een auto. In de gebruiksaanwijzing van het kinderzitje staan het maximale gewicht en lichaamslengte voor het desbetreffende kinderzitje. Daarnaast zijn er allerlei kinderzitjes leverbaar voor kinderen met een handicap.

⚠ Waarschuwing

Om bij een botsing het risico van nek- en hoofdletsel te beperken moeten baby's en peuters in een

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

achterwaarts gericht kinderzitje vervoerd worden totdat ze een leeftijd van twee jaar hebben of totdat ze de maximale lengte en het maximale gewicht van het gebruikte kinderzitje hebben bereikt.

⚠ Waarschuwing

De heupbeenderen van een jong kind zijn nog zo klein dat de normale gordel van de auto eventueel niet laag op de heupen blijft zitten, zoals zou moeten. In plaats daarvan schuift de gordel naar de buik van het kind. Bij een ongeval komt de kracht van de gordel op een deel van het lichaam dat niet door beenderen wordt beschermd. Dit alleen al kan zwaar of dodelijk letsel veroorzaken. Om de kans op zwaar of dodelijk letsel

(Vervolg)

**Waarschuwing
(Vervolg)**

bij een ongeval te verminderen,
moet u jonge kinderen altijd met
een geschikt kinderzitje zekeren.

Kinderzitjes

Achterwaarts gericht babyzitje


Bij een achterwaarts gericht kinderveiligheidssysteem wordt de rug van de baby ondersteund door de zitting.

Het gordelsysteem houdt de baby vast in het zitje en het zekert de baby bij een ongeval.



Voorwaarts gericht kinderzitje

Bij een voorwaarts gericht kinderveiligheidssysteem wordt het lichaam van het kind vastgehouden door de gordel.

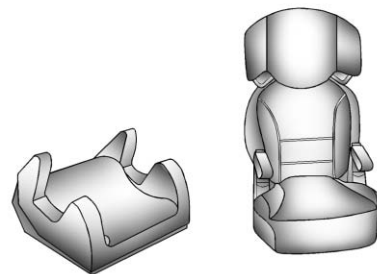

Zittingverhogers

Een zittingverhoger met gordelbevestiging is bedoeld voor kinderen die hun naar voren gerichte kinderzitje zijn ontgroeid. Verhogers zijn zodanig ontworpen dat de veiligheidsgordel beter past totdat het kind groot genoeg is om de veiligheidsgordel zonder stoelverhoging te laten passen. Zie de pastest voor veiligheidsgordels in *Oudere kinderen* ⇨ 90.

Kinderzitjes in de auto zekeren

Waarschuwing

Een kind kan bij een ongeval zwaar of dodelijk letsel oplopen wanneer het kinderzitje in de auto niet goed is gezekeerd. Zet het kinderzitje goed vast met de veiligheidsgordel van de auto of het ISOFIX-systeem. Volg daarvoor de gebruiksaanwijzing van het kinderzitje en de instructies in deze handleiding.

Om de kans op letsel te verminderen, moet het kinderzitje in de auto zijn gezekeerd. U moet een kinderzitje op de autostoel met de heupgordel, met de heupgordel van de driepuntsgordel of met het ISOFIX-systeem bevestigen. Zie *ISOFIX-kinderzitjes* ⇨ 99 voor meer informatie. Kinderen kunnen bij een ongeval gevaar lopen wanneer het kinderzitje in de auto niet goed is gezekeerd.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het kinderzitje, dan wel de instructies op het zitje zelf of beide én deze handleiding wanneer u een kinderzitje

vastzet. De gebruiksaanwijzing van het kinderzitje is belangrijk. Hebt u deze niet, vraag dan een nieuw exemplaar op bij de fabrikant.

Let erop dat een kinderzitje dat niet is vastgezet bij een botsing of noodstop kan wegschieten en andere inzittenden verwonden. Zorg dat elk kinderzitje in de auto goed is gezekeerd - ook wanneer er geen kind in zit.

Kind in het kinderzitje zekeren

Waarschuwing

Een kind kan bij een ongeval zwaar of dodelijk letsel oplopen wanneer het niet goed in het kinderzitje is gezekeerd. Zeker het kind goed volgens de gebruiksaanwijzing van het kinderzitje.

Waar wordt het kinderzitje geplaatst

Volgens de ongevallenstatistieken is het veiliger dat kinderen en baby's goed vastgezet op de achterbank zitten in een kinder- of babyzitje, passend bij hun gewicht en grootte.

Zo mogelijk moeten kinderen van 12 jaar en jonger op de achterbank plaatsnemen.

Waarschuwing

NOOIT een naar achteren gericht kinderzitje gebruiken op een stoel die door een ACTIEVE AIRBAG ervóór wordt beschermd; het KIND kan DODELIJK of ERNSTIG LETSEL oplopen.

Gevaar

Bij gebruik van een kinderveiligheidssysteem op de stoel voor de voorpassagier moeten de airbagsystemen voor de voorpassagier worden gedeactiveerd; zo niet, dan vormt het activeren van de airbags een risico van dodelijk letsel voor het kind.

Dit geldt vooral wanneer u achterwaarts gerichte kinderveiligheidssystemen op de passagiersstoel gebruikt.



Let erop dat een kinderzitje dat niet is vastgezet bij een botsing of noodstop kan wegschieten en andere inzittenden verwonden. Zorg ervoor dat elk kinderzitje in het voertuig goed is gezekerd, ook wanneer er geen kind in zit.

Wanneer u een kinderzitje op de achterbank zekert, kijk dan in de gebruiksaanwijzing van dit kinderzitje of het bij dit voertuig past.

Kinderzitjes en zittingverhogers verschillen aanzienlijk qua afmetingen en passen niet altijd even goed op een bepaalde zitplaats.

Afhankelijk van de gekozen plaats en afmetingen van het kinderzitje is het mogelijk dat de veiligheidsgordels of ISOFIX-verankeringen niet meer bereikbaar zijn voor andere passagiers of kinderzitjes ernaast. U moet de zitplaatsen ernaast niet gebruiken als het kinderzitje de veiligheidsgordel onbereikbaar maakt of de doorvoer ervan belemmert.

Waar u het kinderzitje ook monteert, zorg altijd dat het goed is gezekerd.

Gewichtscategorie	Grootteklasse	Besteding	ISOFIX-plaatsen voertuig			
			Voorpassagier	Passagier links achterin	Achterpassagier midden	Passagier rechts achterin
Reiswieg	F	ISO/L1	X	X	X	X
	G	ISO/L2	X	X	X	X
0 (tot 10 kg)	E	ISO/R1	X	IUF	X	IUF
0+ (tot 13 kg)	E	ISO/R1	X	IUF	X	IUF
	D	ISO/R2	X	IUF	X	IUF
	C	ISO/R3	X	IUF	X	IUF
I (9 tot 18 kg)	D	ISO/R2	X	IUF	X	IUF
	C	ISO/R3	X	IUF	X	IUF
	B	ISO/F2	X	IUF	X	IUF
	B1	ISO/F2X	X	IUF	X	IUF
	A	ISO/F3	X	IUF	X	IUF
IUF = geschikt voor 'universele' ISOFIX-kinderveiligheidssystemen die voor gebruik in de gewichtscategorie zijn goedgekeurd.						
X = ISOFIX-plaats is niet geschikt voor ISOFIX-kinderveiligheidssystemen in deze gewichtscategorie en/of grootteklasse.						

Montagegeschiktheid van kinderveiligheidssystemen

Gewichtscategorie		Zitplaatsen			
		Voorpassagier	Stoepzijde linksachter	Middenachter	Stoepzijde rechtsachter
Groep 0	Tot 10 kg	X	U	U	U
Categorie 0 +	Tot 13 kg	X	U	U	U
Groep I	9 tot 18 kg	X	U	U	U
Groep II	15 tot 25 kg	X	U	U	U
Groep III	22 tot 36 kg	X	U	U	U
U = Geschikt voor "universele" kindersitjes die voor gebruik in deze gewichtscategorie zijn goedgekeurd.					
X = Zitplaats niet geschikt voor kinderen in deze gewichtscategorie.					

Afmetingscategorieën ISOFIX en kindersitjes:

A - ISO/F3 : In rijrichting geplaatst kinderveiligheidssysteem voor kinderen met maximumlengte in de gewichtsklasse 9 tot 18 kg.

B - ISO/F2 : In rijrichting geplaatst kinderveiligheidssysteem voor kleinere kinderen in de gewichtsklasse 9 tot 18 kg.

B1 - ISO/F2X : In rijrichting geplaatst kinderveiligheidssysteem voor kleinere kinderen in de gewichtsklasse 9 tot 18 kg.

C - ISO/R3 : Tegen rijrichting in geplaatst kinderveiligheidssysteem voor kinderen met maximumlengte in de gewichtsklasse tot 13 kg.

D - ISO/R2 : Tegen rijrichting in geplaatst kinderveiligheidssysteem voor kleinere kinderen in de gewichtsklasse tot 13 kg.

E - ISO/R1 : Tegen rijrichting in geplaatst kinderveiligheidssysteem voor jonge kinderen in de gewichtsklasse tot 13 kg.

ISOFIX-kinderzitjes




ISOFIX-bevestigingsbeugels hebben de aanduiding  op de rugleuning van de stoel.

Bevestig voor de auto goedgekeurde ISOFIX-kinderveiligheidssystemen aan de ISOFIX-bevestigingsbeugels.

Montageposities voor ISOFIX-kinderveiligheidssystemen in specifieke voertuigen staan vermeld in de tabel “Montagegeschiktheid van ISOFIX-kinderveiligheidssystemen”. Zie *Waar wordt het kindersitje geplaatst* ⇨ 95.

Er kunnen maximaal twee ISOFIX-kindersitjes tegelijk aan de achterbank worden bevestigd, echter niet meteen naast elkaar.

Bevestigingsogen boven

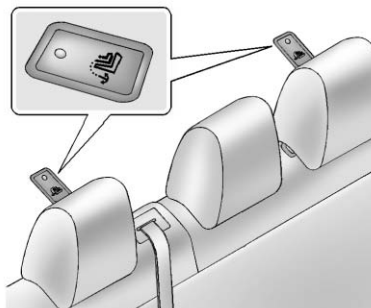

Bevestigingsogen boven zijn voorzien van het symbool  voor een kindersitje.

Behalve aan het ISOFIX-montagepunt bevestigt u de bovenste riem ook aan de bevestigingsogen boven.

Montageposities voor ISOFIX-kinderveiligheidssystemen van de universele categorie staan vermeld in de tabel

“Montagegeschiktheid van ISOFIX-kinderveiligheidssystemen”. Zie *Waar wordt het kindersitje geplaatst* ⇨ 95.

Kindersitjes vastzetten (Met veiligheidsgordel in achterbank)

Wanneer u een kindersitje op de achterbank zekert, kijk dan in de gebruiksaanwijzing van het kindersitje of het past bij deze auto.

Als het kindersitje over een ISOFIX--systeem beschikt, raadpleeg dan *ISOFIX-kindersitjes* ⇨ 99 over hoe en waar het kindersitje met ISOFIX moet worden bevestigd. Als een kindersitje met een bovenste bevestigingsband met behulp van een veiligheidsgordel in het voertuig moet worden bevestigd, raadpleeg dan *ISOFIX-kindersitjes* ⇨ 99 voor de locaties van de verankeringen voor de bovenste bevestigingsband.


Zet het kindersitje niet zonder bovenste bevestigingsband met verankering vast wanneer de wet voorschrijft dat de bovenste bevestigingsband moet zijn vastgezet of

wanneer de gebruiksaanwijzing van het kinderzitje vermeldt dat u de bovenste bevestigingsband moet vastzetten.

Als het kinderzitje of de voertuigstoel geen ISOFIX-systeem heeft, dan gebruikt u de veiligheidsgordel om het kinderzitje te bevestigen. Volg te allen tijde de gebruiksaanwijzing van het kinderzitje.


Zorg dat u *Waar wordt het kinderzitje geplaatst* ⇨ 95 leest als u meer dan één kinderzitje achterin wilt monteren.

1. Zet het kinderzitje op de stoel.
2. Pak de gesp vast laat de heup- en schoudergordel van de veiligheidsgordel door of rond het zitje lopen. De gebruiksaanwijzing van het zitje laat zien hoe dat gaat.

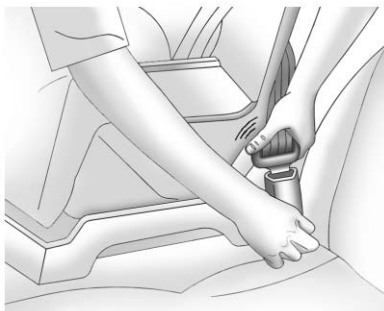

3. Duw de gesp zo ver in het gordel-slot dat deze vastklikt. Als de gesp niet geheel in het slot valt, controleer dan of het juiste slot gebruikt is.

Positioneer de ontgrendelknop van het gordelslot zodanig uit de buurt van het kinderveiligheidssysteem dat u de gordel zo nodig snel kunt losmaken.

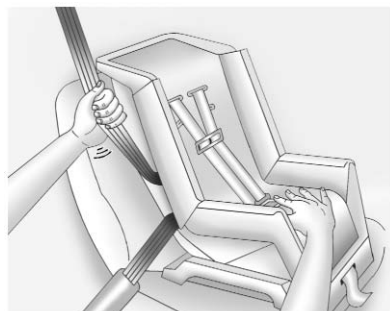

4. Trek de gordel strak door het kinderzitje omlaag te duwen, trek aan de schoudergordel om de heupgordel strak te trekken en laat de schoudergordel teruglopen in de oprolautomaat. Wanneer u een voorwaarts gericht kinderzitje monteert, kan het helpen dat u dit met uw knie omlaag duwt terwijl u de gordel aanhaalt.

Als het kinderzitje een vergrendelmechanisme heeft, zet de veiligheidsgordel dan hierin vast.

5. Heeft het kinderzitje een bovenste bevestigingsband (Top Tether), volg dan de gebruiksaan-

wijzing van het kinderzitje wat betreft het gebruik van de bovenste bevestigingsband. Zie *ISOFIX-kinderzitjes* ⇨ 99.

6. Zorg dat het kinderzitje stevig vastzit voordat u er een kind in zet. Kijk of het kinderzitje goed vastzit door het alle kanten op te duwen en te trekken.

Om het kinderzitje te verwijderen, neemt u de veiligheidsgordel los laat u deze terugrollen. Koppel de bovenste bevestigingsband (Top Tether) los, indien deze is vastgezet op de verankering voor de bovenste bevestigingsband.

Kinderzitjes vastzetten (Met veiligheidsgordel in voorstoel)

Deze auto heeft airbags. Het is veiliger om een voorwaarts gericht kinderzitje op de achterbank te zekeren. Zie *Waar wordt het kinderzitje geplaatst* ⇨ 95.

Daarnaast heeft de auto een passagiersdetectiesysteem, dat de frontairbag en de knieairbag van de buitenste voorpassagier onder

bepaalde omstandigheden moet uitschakelen. Zie *Passagiersdetectiesysteem* ⇨ 83 en *Waarschuwinglampje status airbag passagierszijde* ⇨ 128.

Waarschuwing

NOOIT een naar achteren gericht kinderzitje gebruiken op een stoel die door een ACTIEVE AIRBAG ervóór wordt beschermd; het KIND kan DODELIJK of ERNSTIG LETSEL oplopen.

Gevaar

Bij gebruik van een kinderveiligheidssysteem op de stoel voor de voorpassagier moeten de airbagsystemen voor de voorpassagier worden gedeactiveerd; zo niet, dan vormt het activeren van de airbags een risico van dodelijk letsel voor het kind.

(Vervolg)

Gevaar (Vervolg)

Dit geldt vooral wanneer u achterwaarts gerichte kinderveiligheidssystemen op de passagiersstoel gebruikt.



Als het kinderzitje gebruik maakt van een bovenste bevestigingsband (Top Tether): zie *ISOFIX-kinderzitjes* ⇨ 99 voor de locaties van de verankeringen voor de bovenste bevestigingsbanden.

Zet het kinderzitje niet zonder bovenste bevestigingsband met verankering vast wanneer de wet voorschrijft dat de bovenste bevestigingsband moet zijn vastgezet of wanneer de gebruiksaanwijzing van


het kinderzitje vermeldt dat u de bovenste bevestigingsband moet vastzetten.

Als u een driepuntsgordel gebruikt om het kinderzitje vast te zetten, moet u de gebruiksaanwijzing van het kinderzitje en de onderstaande instructies opvolgen:


1. Zet de stoel zo ver mogelijk naar achteren en omhoog voordat u het naar voren gerichte kinderzitje vastzet.

Wanneer het passagiersdetectiesysteem de frontairbag en de knieairbag van de buitenste passagier heeft uitgeschakeld, moet de **UIT**-indicatie op de statusindicatie van de passagiersairbag blijven branden wanneer u de auto start. Zie *Waarschuwing-lampje status airbag passagierszijde* ⇨ 128.

2. Zet het kinderzitje op de stoel.
3. Pak de gesp vast laat de heup- en schoudergordel door of rond het zitje lopen. De gebruiksaanwijzing van het zitje laat zien hoe dat gaat.

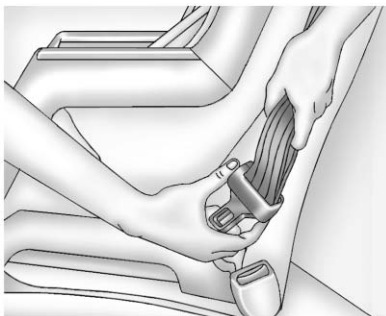


Kantel de gesp om de gordel zo nodig te verstellen.

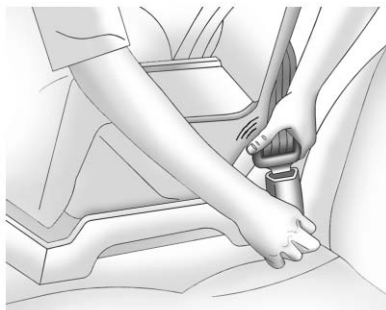

4. Duw de gesp zo ver in het gordelslot dat deze vastklikt.

Positioneer de ontgrendelknop van het gordelslot zodanig uit de buurt van het kinderveiligheidssysteem dat u de gordel zo nodig snel kunt losmaken.

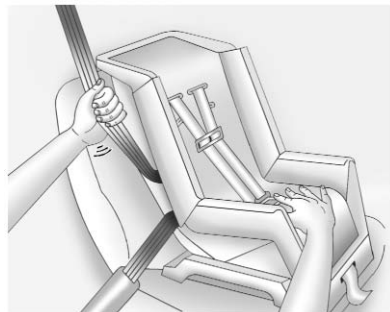

5. Trek de gordel strak door het kinderzitje omlaag te duwen, trek aan de schoudergordel om de heupgordel strak te trekken en laat de schoudergordel teruglopen in de oprolautomaat. Wanneer u een voorwaarts gericht kinderzitje monteert, kan het helpen dat u dit met uw knie omlaag duwt terwijl u de gordel aanhaalt.

Als het kinderzitje een vergrendelmechanisme heeft, zet de veiligheidsgordel dan hierin vast.

6. Zorg dat het kinderzitje stevig vastzit voordat u er een kind in zet. Kijk of het kinderzitje goed vastzit door het alle kanten op te duwen en te trekken.

Zijn de airbags uitgeschakeld, dan zal de UIT-indicatie op de statusindicatie van de passagiersairbag oplichten en blijven branden wanneer u de auto start.

Zie "Als het AAN-lampje voor een kinderzitje brandt" onder *Passagiersdetectiesysteem* ⇨ 83 als er een kinderzitje is gemonteerd en het AAN-lampje brandt.

Om het kinderzitje te verwijderen, neemt u de veiligheidsgordel los laat u deze terugrollen.

Voetgangerbeschermingssysteem

Uw auto is uitgevoerd met een voetgangersbescherming waarbij de motorkap bij het waarnemen van een passagier tijdens een frontale botsing binnen het snelheidsbereik omhoogkomt.

Wanneer de auto bij een frontale botsing is betrokken met een voorwerp of voetganger, bepalen sensoren in de voorbumper de kracht die door het voorwerp op de voorbumper worden uitgeoefend.

Wanneer de snelheid bij een frontale botsing tussen ongeveer 22 km/h (14 mph) en 50 km/h (31 mph) ligt, brengt de voetgangersbescherming de motorkap omhoog, zodat de voetganger minder zwaar hoofdletsel oploopt. Door de motorkap omhoog te laten komen is er meer ruimte tussen de motorkap en de harde onderdelen in de motorruimte.

Bovendien is de voorbumper van de auto zo ontworpen dat het letsel aan de benen van de voetganger minder ernstig is.



Waarschuwing

Wanneer de motorkap omhooggekommen is, kunnen het motorkap-scharnier en de motorkapvergrendeling erg heet zijn. Raak de onderdelen van het voetgangerbeschermingssysteem niet aan.

Het voetgangerbeschermingssysteem kan de motorkap slechts één keer omhoog zetten.

Het is mogelijk dat het voetgangerbeschermingssysteem onder de volgende omstandigheden niet wordt geactiveerd:

- De botsing met de voetganger doet zich voor buiten het bereik van de sensoren in de voorbumper.
- De sensoren op de voorbumper zijn beschadigd.
- Het pad van de omhoog gaande motorkap wordt door sneeuw of ijs geblokkeerd. Verwijder ijs en sneeuw van de motorkap alvorens te gaan rijden.

- Speciale wintervoorstukken, grille-afdekkingen en andere aftermarket-opties zijn aan de bumper bevestigd.
- De rijsnelheid bij de botsing is lager dan 22 km/h (14 mph) of hoger dan 50 km/h (31 mph).
- De auto botst op een klein voorwerp.

Bij andere frontale botsingen of rijsnelheden kunnen de airbags ook werken. Zie *Airbagsysteem* ⇨ 77.

Nadat het voetgangerbeschermings-systeem werd geactiveerd, blijft de motorkap omhoog staan en zal de bestuurder mogelijk minder kunnen zien.

Waarschuwing

Rijd niet met de auto als de motorkap omhoog staat.

Als u gaat rijden met een omhooggebrachte motorkap, kan uw zicht worden belemmerd, wat kan leiden tot een ongeval met schade aan de

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

auto en andermans eigendommen, en lichamelijk of zelfs dodelijk letsel.

Voorzichtig

Nadat het voetgangerbeschermings-systeem werd geactiveerd, moet u naar uw dealer gaan voor onderhoud. De motorkapinstallatie met inbegrip van scharnieren, vergrendeling en stelmotoren moet worden vervangen.

Als er geen wegsleepdienst is, kunt u de motorkap tijdelijk in de gesloten stand zetten. Zie "Tijdelijke motorkapreparatie" verderop.

Het bericht SERVICE PEDESTRIAN PROTECTION SYSTEM (onderhoud aan voetgangerbeschermingssysteem) verschijnt als er een probleem is met dit systeem. Ga onmiddellijk naar de dealer voor onderhoud.

Tijdens een frontale botsing met een voetganger kan de auto informatie opslaan over de toestand van de auto en hoe deze werd bediend. Zie *Autogegevens vastleggen en privacy* ⇨ 360.

Tijdelijke motorkapreparatie

Als de motorkap omhoog staat en afslepen niet mogelijk is, kunt u de motorkap tijdelijk terugplaatsen.

Waarschuwing

Lees alle instructies alvorens aan de procedure te beginnen. Als de instructies niet worden doorgenomen en opgevolgd, kunt u of kunnen andere letsel oplopen en kan het voertuig beschadigd worden.

Waarschuwing

Wanneer de motorkap omhooggekommen is, kunnen het motorkap-scharnier en de

(Vervolg)

**Waarschuwing
(Vervolg)**

motorkapvergrendeling erg heet zijn. Raak de onderdelen van het voetgangerbeschermingssysteem niet aan.

Laat de motor afkoelen alvorens met de reparatie te beginnen.

 Waarschuwing

U of anderen kunnen letsel oplopen wanneer de motorkap omlaag wordt gezet of in het slot valt.

Houd vingers en andere lichaams-onderdelen weg van de motorkaprand en de spatborden.

Voor V-seriemodellen

1. Ontgrendel de motorkap.
2. Open de motorkap.

3. Duw de vergrendeling/pal omlaag. Probeer de kap omhoog te trekken om er zeker van te zijn dat de vergrendeling/pal goed vastzit.
4. Sluit de motorkap.
5. Ga verder met de stappen 1–5 onder "Voor andere modellen dan V-serie".

Voor andere modellen dan V-serie

1. Plaats beide handen bovenop de rechterhoek van de motorkap, in de buurt van de voorruit, en duw de motorkap snel omlaag.

Als de motorkap niet in het slot valt, duw dan opnieuw maar wat harder tot de motorkap wel in het slot is gevallen.

2. Herhaal de vorige stap om de linkerkant van de motorkap in het slot te laten vallen.
3. Trek aan de beide achterste hoeken van de motorkap om te controleren of de motorkap goed vast zit en niet omhoog kan komen.

4. Probeer de motorkap aan de voorkant omhoog te trekken om te controleren of de motorkap goed vastzit en niet omhoog kan komen.

 Waarschuwing

Rijd niet met de auto als de motorkap niet bij de beide achterste hoeken en de voorste vergrendeling goed in het slot is gevallen.

Als u gaat rijden zonder dat de motorkap goed vastzit, kunt u een ongeval veroorzaken met schade aan uw voertuig en andermans eigendommen, en lichamelijk of zelfs dodelijk letsel tot gevolg.

5. Rijd rechtstreeks naar de dealer voor onderhoud. Als het voertuig niet onmiddellijk voor onderhoud terecht kan, laat deze dan wegslepen.

Er kan geluid optreden wanneer er wordt gereden terwijl de motorkap slechts tijdelijk terug is geplaatst.

Als u het systeem niet laat repareren, werkt het voetgangerbeschermingssysteem niet bij een ander ongeval of een frontale botsing met een voetganger. Ga onmiddellijk naar de dealer voor onderhoud.

**Waarschuwing**

Bij het afdanken van de auto of onderdelen ervan moeten de veiligheidsprocedures altijd worden nageleefd. Ter bescherming van het milieu en uw gezondheid mag dit alleen gebeuren door een erkend servicecentrum.

Opbergruimte

Opbergvakken

Opbergvakken	107
Opbergvak instrumenten- paneel	107
Handschoenenkastje	107
Bekerhouders	108
Opbergruimte in armsteunen	108
Opbergvak middenconsole	108

Extra opbergmogelijkheden


Bevestigingsbanden bagage	109
Bagagenet	109
Waarschuwingstriehoek	109

Opbergvakken

⚠ Waarschuwing

Plaats geen zware of scherpe voorwerpen in de bergvakken. Bij een aanrijding kunnen deze voorwerpen het afdekpaneel open stoten en letsel veroorzaken.

Opbergvak instrumenten- paneel

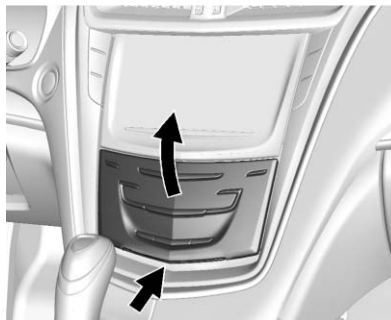


Druk op de onderkant van het bedieningspaneel voor de klimaatregeling totdat de klep automatisch opent. Het

opbergvak bevat wellicht een USB-poort. Zie de handleiding van het Infotainmentsysteem.

Houd de klep van het opbergvak gesloten tijdens het rijden.


Druk op de onderkant van het klimaatregelsysteem totdat de klep automatisch begint te sluiten.

Handschoenenkastje

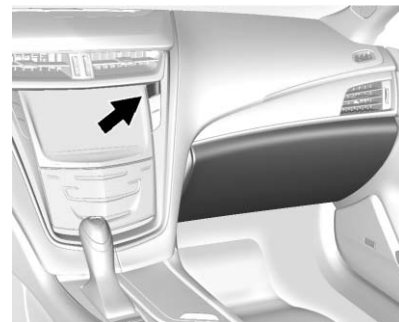

Druk op de knop om het te openen. Sluit het handschoenenkastje met de hand.

Bekerhouders

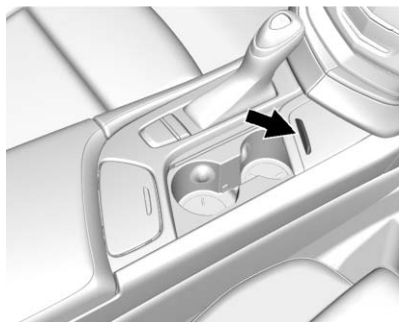


De bekerhouders in de voorste middenconsole hebben een elektrisch inklapbare klep. Druk de hendel naar voren om deze versneld te openen. Trek de hendel naar achteren om deze versneld te sluiten.

De elektrisch bediende klep werkt wanneer het portier is geopend en de auto in de stand ACC, RUN of RAP (extra accessoirevoeding) staat. U kunt de klep handbediend openen en sluiten door op/aan de hendel te drukken/trekken. Zie RAP ⇨ 213.

Antiklemfunctie van elektrisch inklapbare klep

Als de elektrisch bediende klep wordt belemmerd door een voorwerp, zal de klep stoppen en automatisch teruggaan naar een vooraf ingestelde positie. De normale werking van de klep wordt hervat wanneer het obstakel is verwijderd.


Opbergruimte in armsteunen

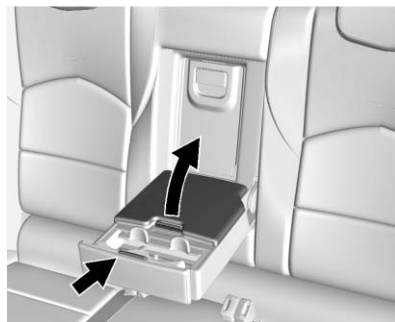

Trek de armsteun naar beneden om bij de opbergruimte van de achterbank en de bekerhouders te komen.


Druk op de vergrendeling om de opbergruimte te openen.

Opbergvak middenconsole

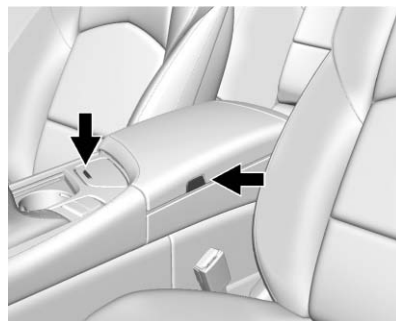

Druk op de knop om bij het opbergvak vóór het deksel van de armsteun te komen.


Druk op de knop aan de bestuurderszijde van de klep om bij het opbergvak onder de armsteun te komen. Intern bevinden zich twee USB-poorten, een stroomaansluiting en een ingangsaansluiting.

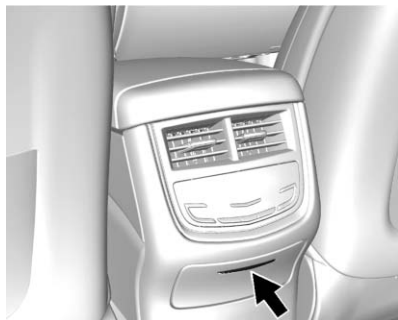

Indien aanwezig, drukt u op de bovenkant van het opbergvak aan de achterkant van de middenconsole. Indien aanwezig, zit er binnenin een stroomaansluiting.

Extra opbergmogelijkheden

Bevestigingsbanden bagage

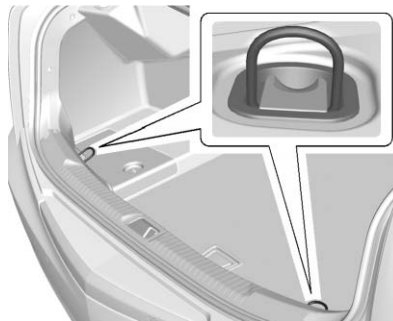

De verankeringsogen kunnen worden gebruikt om kleine voorwerpen in de kofferbak vast te zetten.

Bagagenet

Indien aanwezig, bevindt zich achterin het bagagenet. Plaats kleine ladingen achter het net. Het kan ook in envelopvorm worden geplaatst voor kleinere voorwerpen. Het net is niet

geschikt voor zwaardere ladingen. Zet voorwerpen zo ver mogelijk naar voren.

Waarschuwingdriehoek

De gevarendriehoek is opgeborgen in de kofferbak.

Instrumenten en knoppen

Functies

Stuurwiel afstellen	111
Stuurwielchakelaars	112
Verwarming stuurwiel	112
Claxon	112
Ruitenwisser/sproeiër	112
Koplampreiniging	114
Klok	114
Voedingsaansluitingen	115
Powermat	117
Sigarettenaansteker	118
Asbakken	119

Waarschuwinglampjes, meters en verklikkerlichtjes

Waarschuwing- en controle-lampjes en meters	119
Dashboard	120
Snelheidsmeter	124
Kilometerteller	124
Dagteller	124
Toerenteller	124
Brandstofmeter	125
Meter booster (Alleen configuratie prestaties)	126

Meter motorkoelvloeistoftemperatuur	126
Veiligheidsgordel, herinnering ...	127
Lampje airbag ingeschakeld	128
Waarschuwinglampje status airbag passagierszijde	128
Controlelampje oplaadsysteem	129
Storingsindicatielampje (Storingsindicatielampje motor)	129
Waarschuwinglampje remsysteem	131
Parkeerrem, lampje	132
Onderhoud elektrische parkeerrem, lampje	132
ABS-systeem, waarschuwing-lampje	132
Lampje rijstrookhulp (Lane Keeping Assist, LKA)	133
Voorliggerlampje	133
Lampje tractieregeling uitgeschakeld	133
Lampje StabiliTrak® UIT	134
Tractieregelsysteem (TCS)/StabiliTrak®, lampje	134
Waarschuwinglampje koelvloeistoftemperatuur	135
Bandenspanning, lampje	135
Motoroliedruk, lampje	135

Waarschuwinglampje Laag brandstofniveau	136
Automatische stopmodus (Combi-instrument in uitgebreide uitvoering)	136
Lampje diefstalalarmsysteem	136
Grootlicht ingeschakeld, lampje	137
Meedraaiende koplampen (AFL), lampje	137
Licht aan, waarschuwing-lampje	137
Lampje cruise control	138
LAMPJE NIET GOED GESLOTEN PORTIER	138

Informatieschermen

Bestuurdersinformatiecentrum (DIC)	138
Head-Up Display (HUD)	141

Boordberichten

Auto, berichten	145
Accuspanning en laden, berichten	145
Remsysteem, berichten	145
Cruise control, berichten	146
Portier niet goed gesloten, berichten	147
Motorkoelsysteem, berichten	147
Motorolie, berichten	147


Motorvermogen, berichten	148
Brandstofsysteem, berichten	148
Sleutel en slot, berichten	148
Verlichting, berichten	149
Objectdetectiesysteem, berichten	150
Niveauregelingsysteem, berichten	152
Airbagsysteem, berichten	154
Veiligheidsgordel, berichten	154
Diefstalalarmsysteem, berichten	155
Auto-onderhoud, berichten	155
Auto starten, berichten	155
Band, berichten	156
Versnellingsbak, berichten	156
Auto, waarschuwingsbe- richten	157
Rijsnelheid, berichten	157
Sproeiervloeistof, berichten	157

Persoonlijke instellingen

Personalisering voertuig	157
--------------------------------	-----

Functies


Stuurwiel afstellen

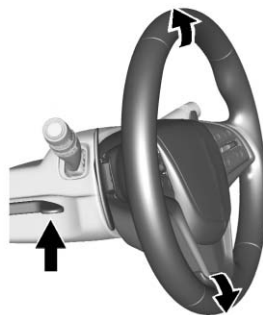

Verstellen van het stuurwiel:

1. Zet de hendel omlaag.
2. Beweeg het stuur omhoog of omlaag.
3. Druk of trek het stuurwiel naar u toe of van u af.
4. Zet de hendel omhoog om het stuurwiel te vergrendelen.

Elektrisch kantelbaar en telescopisch verstelbaar stuur

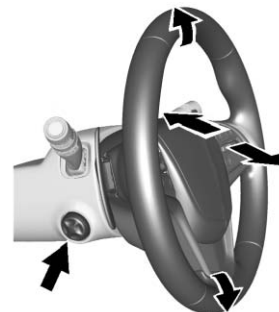

Indien aanwezig, zit de knop aan de linkerkant van de stuurkolom.

- Duw de knop omhoog of omlaag om het stuurwiel omhoog of omlaag te kantelen.
- Duw de knop naar voren of achteren om het stuurwiel naar de voor- of achterkant van de auto te brengen.

Verstel het stuurwiel nooit tijdens het rijden.

Om de geheugenstand van het elektrisch kantelbare stuur in te stellen, zie *Stoelen met geheugen* ⇨ 64.

Stuurwielchakelaars

Het infotainmentsysteem kan met de stuurbedieningsknoppen worden bediend. Zie "Stuurbedieningsknoppen" in de Infotainmenthandleiding.

Verwarming stuurwiel



 : Druk de toets in om de stuurverwarming (indien uitgerust) aan of uit te zetten. Bij het inschakelen van de functie gaat er een lampje in de knop branden.

Het duurt ongeveer drie minuten voordat het stuurwiel volledig worden verwarmd.

Claxon

Druk op  op het stuurwielelement om de claxon te laten klinken.


Ruitenwisser/sproeier



Zet het contact in ACC/ACCESSORY (acc/accessoire) of ON/RUN/START (aan/run/start) en verstel de ruitenwisserhendel om de wissersnelheid te kiezen.

HI : Gebruikt voor snelle wisslagen.

LO : Gebruikt voor langzame wisslagen.

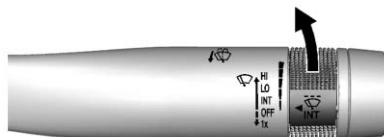

INT : Gebruikt voor de intervalfunctie of voor Rainsense™-wisslagen, wanneer Rainsense geactiveerd is. Beweeg de hendel omhoog naar INT voor de intervalstand. Draai vervolgens de ring  INT omhoog om de intervalstand te verkorten, of omlaag om deze te verlengen. Indien Rainsense is geactiveerd, raadpleeg dan "Rainsense" verderop in dit hoofdstuk.

Als de voorruitwissers onderweg enige tijd worden gebruikt, gaat de buitenverlichting automatisch aan als de lichtschakelaar in de stand AUTO staat. Zie "Automatische inschakeling koplampen bij gebruik wisser" elders in dit hoofdstuk.

OFF (uit) : Gebruikt om de wissers uit te schakelen.

1X : Beweeg de wisserhendel even omlaag voor een enkele wisslag. Houd de wisserhendel omlaag voor meerdere wisslagen.

 : Trek de ruitenwisserhendel naar u toe om sproeiervloeistof op de voorruit te sproeien en de wissers in te schakelen. De ruitenwissers blijven wisselen totdat de hendel wordt losge-

laten of totdat de maximale sproeitijd is bereikt. Als de ruitenwisserhendel wordt losgelaten, kunnen de wissers nog even doorgaan, afhankelijk van hoe lang de ruitensproeier was geactiveerd. Zie *Sproeiervloeistof* ⇨ 285 voor informatie over het vullen van het sproeiervloeistofreservoir voor de voorruit.

Waarschuwing

Gebruik de ruitensproeier bij vorst niet totdat de voorruit verwarmd is. Anders kan de sproeiervloeistof op de voorruit bevroren en uw zicht belemmeren.

Verwijder sneeuw en ijs van de ruitenwisserbladen en de voorruit voordat u de wissers gebruikt. Vastgevroren ruitenwisserbladen voorzichtig losmaken of ontdooien. Beschadigde wisserbladen moeten worden vervangen. Zie *Wisserblad vervangen* ⇨ 291.

Bij veel sneeuw of ijs kan de ruitenswissermotor overbelast raken. Zie *Elektrisch systeem overbelast* ⇨ 294.

Parkeren van de ruitenwisser

Wanneer het contact op OFF (uit) wordt gedraaid terwijl de wissers op LO, HI, of INT staan, zullen ze direct stoppen.

Als de ruitenwisserhendel vervolgens binnen 10 minuten, of voordat het bestuurdersportier is geopend, in stand OFF wordt gezet, zullen de wissers opnieuw starten en naar de onderkant van de voorruit bewegen.


Wanneer het contact naar OFF (uit) wordt gedraaid terwijl de wissers bezig zijn om de voorruit te wassen of omdat ze door Rainsense zijn geactiveerd, zullen de wissers doorgaan tot ze de onderkant van de voorruit hebben bereikt.

Rainsense™

Indien aanwezig, detecteert een sensor middenboven aan de voorruit de hoeveelheid neerslag op de voorruit. De frequentie van de voorruitwisser wordt automatisch op basis hiervan geregeld. Voor het aan- of uitzetten van deze functie, zie "Rainsense-wissers" onder *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Houd dit gedeelte van de voorruit schoon om het systeem optimaal te laten functioneren.

INT : Beweeg bij een ingeschakelde functie de ruitenwisserhendel naar INT. Draai aan de  INT-ring op de wisserhendel om de gevoeligheid aan te passen.

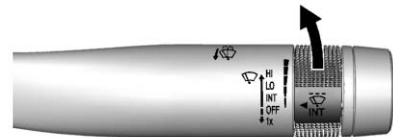

- Draai de ring omhoog om de gevoeligheid voor neerslag te verhogen.
- Draai de ring omlaag om de gevoeligheid voor neerslag te verlagen.
- Beweeg de voorruitwisserhendel uit de stand INT om Rainsense uit te schakelen.

Wisserarmbescherming

Indien voorzien van wisserarmbescherming moet u voor het gebruik van een automatische wasstraat de

ruitenwischerhendel in de stand OFF (uit) zetten. De ruitenwissers met Rainsense worden dan uitgeschakeld.

Wanneer de versnellingsbak in stand N (Neutraal) staat en de auto erg langzaam rijdt, zullen de wissers met Rainsense automatisch stoppen aan de onderkant van de voorruit.

De regeling van de wissers wordt weer hervat wanneer de versnellingsbak niet meer in stand N (Neutraal) staat of als de auto sneller is gaan rijden.


Automatische inschakeling koplampen bij gebruik wisser

Deze functie activeert de koplampen en parkeerlampen als de voorruitwissers enige tijd hebben gewist. De overgangstijd voor het gaan branden van de lampen varieert met de wissersnelheid. Om deze functie te laten werken, moet de lichtschakelaar in de stand AUTO staan.

Als de koplampen zijn ingeschakeld omdat de voorruitwischer werkte, gaan ze onmiddellijk uit wanneer het contactslot naar LOCK/OFF (vergren-

delen/uit) wordt gedraaid of wanneer de voorruitwissers worden uitgeschakeld.

Sproeier camera achteruitkijkspiegel

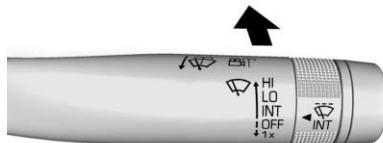

Duw, indien aanwezig, de voorruitwischerhendel naar voren om sproeier-vloeistof tegen de camera voor de achteruitkijkspiegel te sproeien. De hendel gaat terug naar de beginstand wanneer hij wordt losgelaten. Zie *Spiegel camera achter* ⇨ 49.

Koplampreiniging

De koplampsproeiers zitten aan de zijkant van de koplampen.

De koplampen moeten ingeschakeld zijn om de koplampsproeiers te kunnen gebruiken. Wanneer de koplampen niet zijn ingeschakeld, zal alleen de voorruit worden gewassen.

Trek de wisserhendel naar u toe en houd deze kort vast om deze functie in te schakelen. De koplampsproeiers zullen eenmaal sproeien, pauzeren en nogmaals sproeien. De koplampsproeiers zullen na vijf wisslagen van de voorruitwissers opnieuw inschakelen.

Zie *Sproeier-vloeistof* ⇨ 285 om de ruitensproeier-vloeistof bij te vullen.

Klok

U kunt de bedieningsorganen van het infotainmentsysteem gebruiken om via het keuzemenu bij de tijd en datum te komen. Zie "Overzicht" in de handleiding bij het infotainmentsysteem voor informatie over het gebruik van het menusysteem.

Tijd instellen

De tijd instellen:

1. Tik op de schermknop INSTELLINGEN en daarna op Tijd en datum.
2. Tik op Tijd instellen en vervolgens op + of - om de uur- en minuutaanduiding te wijzigen en AM of PM te kiezen. Tik op 12Hr

(12u) of 24Hr (24u) aan om de 12- of 24-uursaanduiding te kiezen.

3. Raak  aan om terug naar het vorige menu te gaan.

Als automatische tijdstelling is geactiveerd, wordt bij het binnenrijden van een nieuwe tijdzone de weergegeven kloktijd mogelijk niet meteen aangepast.

De datum instellen:

1. Tik op de schermknop INSTELLINGEN en daarna op Tijd en datum.
2. Tik op Datum instellen en vervolgens op + of - om de maand-, dag- of jaaraanduiding te wijzigen.
3. Raak  aan om terug naar het vorige menu te gaan.

De klokweergave instellen:

1. Tik op de schermknop INSTELLINGEN en daarna op Tijd en datum.

2. Tik op Weergave klok en vervolgens op UIT of AAN om de klokweergave uit of in te schakelen.
3. Raak  aan om terug naar het vorige menu te gaan.

Voedingsaansluitingen

12 V-aansluitingen gelijkstroom

Elektrische aansluitingen voor accessoires zijn te gebruiken voor de voeding van elektrische apparatuur, zoals een mobiele telefoon of een mp3-speler.

De auto heeft drie 12V-aansluitingen op de middenconsole:

- In het opbergvak van de middenconsole, voor het deksel van de armsteun.
- In de opbergruimte onder het deksel van de armsteun.
- In het opbergvak aan de achterkant van de middenconsole, indien aanwezig.

De elektrische aansluitingen krijgen stroom wanneer de auto in de stand ON/RUN/START (aan/bedrijf/start) of ACC/ACCESSORY (accessoires) staat, of totdat het bestuurdersportier wordt geopend, binnen 10 minuten na uitschakeling van de motor.

Til de klep op om bij de 12V-aansluiting te komen.

Sommige elektrische accessoires zijn mogelijk niet compatibel met de elektrische aansluitingen en kunnen een autozekering of adapterzekering overbelasten. Bij overbelasting wordt de onderbreker na loskoppeling van alle verbruikers of na uitschakeling van de accessoirevoeding (RAP) gereset en opnieuw geactiveerd. Zie RAP  213. Wacht één minuut totdat de onderbreker gerest is alvorens de verbruikers opnieuw aan te sluiten of de RAP weer in te schakelen. Als het probleem aanhoudt, ligt het mogelijk aan het aangesloten apparaat. Sluit een ander, goed werkend apparaat aan om te controleren of de onderbreker naar behoren werkt. Neem contact op met de dealer, als het probleem hiermee niet is opgelost.

Desgewenst kunt u de fabrieksaf gemonteerde elektrische aansluiting laten vervangen door een aansteker. Daarvoor moet de dealer de fabrieksaf gemonteerde onderbreker vervangen door een minizekering in standaard-uitvoering. Een minizekering is niet te resetten en moet eenmaal doorgeslagen worden vervangen.

Voorzichtig

Wanneer de onderbreker niet wordt vervangen door een minizekering, zijn oververhitting van de aansteker en schade aan de auto niet uitgesloten.

Ontkoppel niet gebruikte elektrische apparatuur en sluit geen elektrische apparatuur aan met een amperage van meer dan 15 A.

Ga bij het aansluiten van extra elektrische apparatuur altijd te werk volgens de desbetreffende montage-instructie. Zie *Niet-originele elektrische apparatuur* ⇨ 267.

Voorzichtig


Bij het toevoegen van elektrische apparatuur aan de auto kan deze beschadigd raken of andere onderdelen niet naar behoren laten werken. Dergelijke reparaties worden niet gedekt door de garantie van de auto. Gebruik geen apparatuur die de maximale stroomsterkte van 15 A overschrijdt. Raadpleeg uw dealer voordat u eventueel elektrische apparatuur toevoegt.

Voorzichtig

Als er zware apparatuur aan een 12V-aansluiting hangt, is er kans op schade waarvoor geen garantie geldt. De 12V-aansluitingen zijn uitsluitend geschikt voor stekkers van accessoires, zoals oplaadsnoeren van mobiele telefoons.

220/230V-aansluiting gelijkstroom

Indien aanwezig, bevindt deze voedingsaansluiting zich in de middenconsole. Op deze aansluiting kunt u elektrische apparaten aansluiten met een maximaal vermogen van 150 watt.

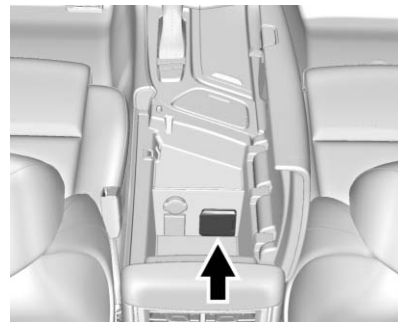

Een verklikkerlichtje op de aansluiting geeft aan wanneer deze in gebruik is. Het lampje gaat branden bij de stand ON/RUN/START van het contact en bij apparatuur met een vermogen tot 150 W, zonder dat er sprake is van een systeemstoring.

Het controlelampje gaat niet branden wanneer het contact op LOCK/OFF staat of als de apparatuur niet goed in de aansluiting zit.

Bij apparatuur met een vermogen van meer dan 150 watt of een systeemstoring sluit een beveiligingscircuit de voeding af en dooft het verklikkerlichtje. Zet het circuit terug door de accessoire los te koppelen en weer aan te sluiten of door de accessoirevoeding (RAP) uit en weer in te schakelen. Zie *RAP* ⇨ 213. Het elektrische systeem werkt weer bij het aansluiten van apparatuur met een vermogen van 150 W of minder en als er geen systeemstoring is.

De aansluiting is niet geschikt voor de volgende apparatuur en werkt mogelijk niet goed bij aansluiting van:

- Apparatuur met een hoog startpiekvermogen, zoals koelkasten met een compressor en elektrisch gereedschap.
- Andere apparatuur die een extreem stabiele voeding vergt, zoals: elektrische dekens met een microcomputer, aanraaksensoren, lampen enz.

- Medische apparatuur.

Powermat

De auto is mogelijk voorzien van een Powermat in het opbergvak achter het bedieningspaneel voor de klimaatregeling. Zie *Opbergvak instrumentenpaneel* ⇨ 107. Het systeem kan een mobiel apparaat opladen dat compatibel is met PMA of Qi. Raadpleeg uw dealer voor informatie over compatibiliteit van uw telefoon of ander apparaat.

Waarschuwing

De Powermat kan een pacemaker of andere medische apparaten beïnvloeden. Gebruikt u iets dergelijks is het raadzaam om eerst medisch advies in te winnen alvorens de Powermat te gebruiken.

De auto moet in de contactslotstand ON/RUN/START, ACC/ACCESSORY of permanente accessoiresvoeding (RAP) staan. De Powermat geeft mogelijk niet aan dat er sprake is van

opladingen, wanneer de auto in de stand voor permanente accessoiresvoeding (RAP) staat. Zie *RAP* ⇨ 213.

De bedrijfstemperatuur is -20 °C (-4 °F) tot 60 °C (140 °F) voor het oplaadsysteem en 0 °C (32 °F) tot 35 °C (95 °F) voor de telefoon.

Waarschuwing

Verwijder alle metalen voorwerpen van het laadoppervlak voordat u uw mobiele apparaat laadt. Metalen voorwerpen, zoals muntstukken, sleutels, ringen of paperclips die zich tussen de telefoon en het laadoppervlak bevinden, zullen bij het laden erg warm worden. In zeldzame gevallen is het mogelijk dat het laadsysteem een metalen voorwerp niet detecteert en dat dit voorwerp tussen de telefoon en de lader vast komt te zitten. Neem de telefoon dan weg en laat het metalen voorwerp eerst afkoelen zodat u het van het laadoppervlak kunt wegnemen zonder uw vingers te verbranden.



Om een mobiel apparaat op te laden:

1. Open het klepje in het klimaatregelpaneel.

2. Verwijder alle voorwerpen van de Powermat. Het systeem laadt mogelijk niet op, als er andere voorwerpen op de Powermat liggen.
3. Plaats het mobiele apparaat met de bovenkant omhoog op het -symbool op de Powermat.
4. Op het infotainmentscherm verschijnt  op de . Dit geeft aan dat het mobiele apparaat goed geplaatst is en wordt opgeladen. Als  niet verschijnt nadat u een telefoon op de Powermat hebt gelegd, moet u de telefoon van deze mat verwijderen, hem 180 graden draaien en drie seconden wachten alvorens de telefoon opnieuw op de Powermat te leggen.

Houd het klepje dicht tijdens het rijden.

Sigarettenaansteker

In het opbergvak voorin bij de schakelhefboom en in de opbergruimte aan de achterkant van de middenconsole kan een aansteker zijn geplaatst.

Om de aansteker te activeren, drukt u deze in het verwarmingselement en laat u weer los. De aansteker schiet eruit als deze klaar voor gebruik is.

Voorzichtig

Als u een aansteker bij het opwarmen ingedrukt houdt, komt deze na het bereiken van de gewenste temperatuur niet op. In dat geval kan de aansteker of het verwarmingselement oververhit raken of kan er een zekering doorbranden. Houd een aansteker bij het opwarmen niet ingedrukt.

Asbakken

In het opbergvak voorin bij de schakel-hefboom en in de opbergruimte aan de achterkant van de middenconsole kan zich een verwijderbare asbak bevinden. Druk op het klepje om de asbak te openen.

Om de asbak te legen, verwijdert u deze uit de opbergruimte door de randen vast te houden en de asbak er recht uit te trekken. Druk ze weer terug op hun plaats als u ze hebt geleegd.

Voorzichtig

Bij papier, spelden of ander ontvlambaar materiaal in de asbak, kunnen deze door brandende sigaretten of ander rokend materiaal ontbranden en mogelijk schade aan de auto toebrengen. Leg nooit ontvlambaar materiaal in de asbak.

Waarschuwingsslampjes, meters en verklikker-lichtjes

Waarschuings- en controlelampjes en meters

Waarschuwingsslampjes en meters kunnen nog voordat er een kostbare reparatie of vervanging aan te pas komt melden dat er een probleem is. Handel navenant om mogelijk letsel te voorkomen.

Sommige waarschuwingsslampjes gaan bij het starten van de motor kortstondig branden om aan te geven dat ze werken. Raadpleeg bij het onderweg permanent oplichten van een van de waarschuwingsslampjes of het uitslaan van een van de meters de desbetreffende paragraaf om de mogelijke storing te verhelpen. Uitstel van reparaties kan kostbaar en zelfs gevaarlijk zijn.

Dashboard



Basisniveau met automatische stop



Geavanceerde, uitgebalanceerde configuratie


Configureerbare instrumentengroep

De indeling van het uplevel-display op de instrumentengroep kan worden gewijzigd.




Uitgebalanceerde configuratie

De uitgebalanceerde configuratie beschikt over drie interactieve displayzones: één in het midden van elke meter.

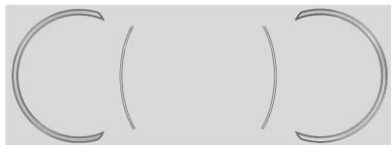

Geavanceerde configuratie

De uitgebreide configuratie beschikt over drie interactieve displayzones.

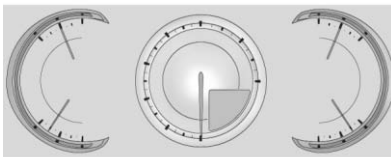

Configuratie Performance (alleen CTS-V Series en V Sport)

De configuratie Performance beschikt over twee interactieve displayzones.

Gebruik de knop met vijf standen aan de rechterzijde van het stuurwiel om tussen de displayzones te wisselen en door de verschillende displays te bladeren.

Configuratie instrumentengroep wijzigen:

1. Ga naar de pagina Options (opties) in een van de interactieve displayzones van de instrumentengroep.
2. Druk op SEL om het menu Options (opties) te openen.
3. Blader naar beneden om een displayweergave te selecteren. Druk vervolgens op SEL om het te selecteren.
4. Elke indeling in het menu wordt weergegeven door een kleine afbeelding van de displayweergave. Blader naar boven of naar beneden om uw keuze te selecteren. Druk op SEL om de gewenste instrumentenconfiguratie te selecteren.
5. Verlaat het menu Display Layout (displayweergave) door op < te drukken.

Applicatiedisplays instrumentengroep

Het instrumentenpaneel kan informatie over de navigatie, audio en telefoon weergeven. Bij de standaarduitvoering kan de snelheidsmeter ook in het midden worden weergegeven.

Navigation (navigatie)

Als er geen route actief is, verschijnt er een kompas op het display. Als er een route actief is, kunt u op SEL drukken om de routebegeleiding (indien aanwezig) te beëindigen of de gesproken berichten (indien aanwezig) in of uit te schakelen.

Audio

Druk, terwijl de Audio-pagina wordt getoond, op SEL om het Audio-menu te openen. In het menu Audio kunt u naar muziek zoeken, favorieten selecteren of de audiobron wijzigen.

Telefoon

Druk, terwijl de Telefoon-pagina wordt getoond, op SEL om het Telefoon--menu te openen. In het menu Phone (telefoon) kunt u, als u geen telefoon-gesprek voert, recentelijk gevoerde

gesprekken bekijken, favorieten selecteren of door de contacten bladeren. Tijdens een lopend gesprek kunt u hier het telefoongeluid onderdrukken of overschakelen op het gebruik van de handset.

Menu Options (opties) instrumentengroep

Ga als volgt naar het menu Options (opties) van de instrumentengroep:

1. Gebruik de navigatietoets (vijf richtingen) aan de rechterzijde van het stuurwiel om naar de pagina Options (opties) van een van de interactieve displayzones op de instrumentengroep te gaan.
2. Druk op SEL op het midden van deze navigatietoets om naar het menu Options (opties) te gaan.

Eenheden : Druk op SEL wanneer het Units (eenheden) is geselecteerd om het menu Unit (eenheden) te openen. Kies uit eenheden van het Britse, imperiale of metrische stelsel door de gewenste eenheid te selecteren en op SEL te drukken. Er verschijnt een vinkje naast het gemarkeerde item.

Info Pages (informatiepagina's) :

Druk op SEL wanneer Info Pages (informatiepagina's) is geselecteerd om de weer te geven items op het DIC-informatiedisplay te kiezen. Zie *Bestuurdersinformatiecentrum (DIC)* ⇨ 138.

Displayweergave : Druk op SEL wanneer Display Layout (displayweergave) is geselecteerd om de configuratie van de geavanceerde instrumentengroep te wijzigen. Zie "Configureerbare instrumentengroep", eerder in dit hoofdstuk.

Rotatie head-updisplay (HUD) : Deze functie maakt het mogelijk om de hoek van het HUD-beeld aan te passen. Druk op SEL van de stuurbedieningsknoppen terwijl Head-up Display Rotation (rotatie head-updisplay) gemarkeerd staat om de Adjust Mode (aanpasmodus) te openen. Druk op $\wedge$ of $\vee$ om de hoek van het HUD-display aan te passen. Druk op $<$ of $>$ om OK te markeren en druk op SEL om de instelling op te slaan. Om de instellingen te annuleren kunt u ook kiezen voor annuleren. De auto moet in stand P (parkeren) staan.

Opties voor Fav-toets : Druk na het markeren van de opties van de Fav-toets op SEL om te kiezen tussen FAV primair en ZOEKEN primair. Via deze optie kunt u ook de stuurwiel-knoppen $\triangle$ en ∇ configureren. Bij de optie FAV primair gaat u door indrukken van $\triangle$ en ∇ naar de volgende of vorige favoriet en gaat het systeem door ingedrukt houden van $\triangle$ en ∇ zoeken. Bij de optie ZOEKEN primair gaat het systeem door indrukken van $\triangle$ en ∇ zoeken en gaat u door ingedrukt houden van $\triangle$ en ∇ naar de volgende of vorige favoriet.

Draagvermogen banden : Druk op SEL wanneer Draagvermogen banden is geselecteerd om deze instelling te wijzigen. Kies voor Light (licht, voor een comfortabele bandenspanning tot drie personen), Eco (voor een economische bandenspanning tot drie personen) of Max (voor een maximale belasting). Druk hiervoor op SEL wanneer het gewenste onderdeel is geselecteerd.

Open Source Software : Druk, terwijl Open Source Software gemarkeerd staat, op SEL om de informatie over de opensource-software te bekijken.

Snelheidsmeter

De snelheidsmeter toont de rijsnelheid in ofwel kilometer per uur (km/h) of in mijl per uur (mph).

Kilometerteller

De kilometerteller geeft in kilometer of mijl aan hoever er met de auto is gereden.

Dagteller

De dagteller geeft de afgelegde afstand aan sinds de laatste reset van de dagteller.

De dagteller is te bereiken en te resetten via het Driver Information Center (DIC). Zie *Bestuurdersinformatiecentrum (DIC)* ⇨ 138.

Toerenteller

De toerenteller geeft het motortoe- rental in omwentelingen per minuut (omw/min) aan.

Op de basisgroep geeft de toerenteller als de auto is uitgerust met het Stop/Start-systeem met het contact op ON/RUN de boordstatus aan. Bij het aanduiden van AUTO STOP is de motor uit maar de auto aan en kan deze bewegen. De motor kan te allen tijde automatisch starten. Als de teller UIT aanduidt, is de auto uit.

Bij ingeschakelde motor geeft de toerenteller het aantal omwentelingen per minuut (rpm) van de motor aan. De toerentelleraanduiding kan tijdens de automatische stopmodus met enkele honderden omwentelingen per minuut variëren, wanneer de motor uitschakelt en opnieuw start.

U kunt een stootje voelen terwijl de transmissie bepaalt welk overbrenging het meest energiezuinig is.

Voorzichtig


Als het toerental van de motor in de gevarenzone aan het einde van de toerenteller komt, kan de auto beschadigd raken. Deze schade wordt niet gedekt door de autoga-

(Vervolg)


Voorzichtig (Vervolg)

rantie. Laat de motor niet lopen met de toerenteller in de gevaarszone .

Brandstofmeter

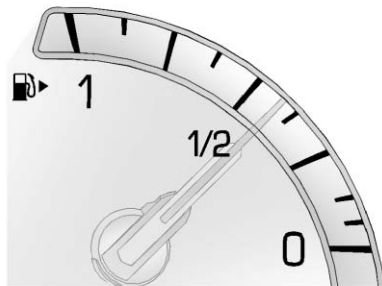

Basisniveau

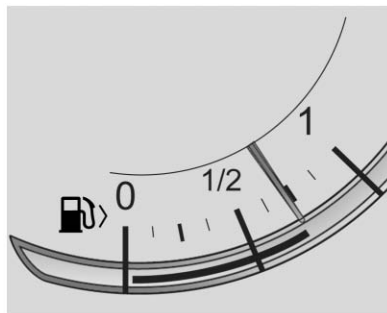

Geavanceerde uitgebalanceerde configuratie

Wanneer het contact is ingeschakeld, geeft de brandstofmeter aan hoeveel brandstof ongeveer nog in de tank zit.


Een pijltje bij de brandstofmeter geeft de kant van de auto aan waar de tankvulklep zit.

Wanneer de meter aangeeft dat de tank bijna leeg is, gaat het lampje Laag brandstofpeil branden. Er is dan nog wat brandstof over, maar er moet wel snel worden bijgetankt.


Hieronder worden vier zaken toegelicht waarover soms vragen worden gesteld. Geen van deze zaken duidt op een probleem met de brandstofmeter:

- In het tankstation stopt de brandstofpomp voordat de meter op “vol” staat.
- Er moet iets meer of minder brandstof worden bijgevuld dan de meter aangaf. Bijvoorbeeld geeft de meter aan dat de tank halfvol was, maar voor voltanken was iets meer of minder dan de tankinhoud nodig.
- De meter beweegt een stukje bij het nemen van een bocht en accelereren.
- Het duurt enkele seconden voordat de meter zich heeft gestabiliseerd nadat het contact is aangezet, en geeft weer ‘leeg’ aan wanneer het contact is afgezet.

Meter booster (Alleen configuratie prestaties)

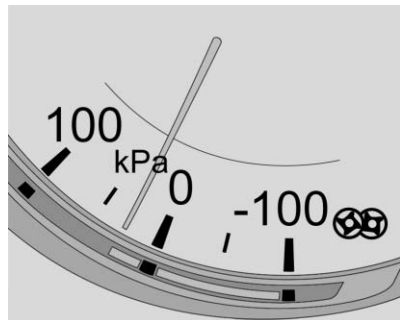

Metrische 6,2 l motor (LT4) getoond, 3,6 l motor (LF3) vergelijkbaar

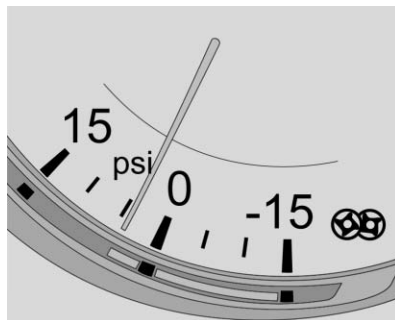

Engelse 6,2 l motor (LT4) getoond, 3,6 l motor (LF3) vergelijkbaar

Deze meter geeft de gasklepstand bij meer gas aan.


Deze geeft de luchtdruk in het inlaatspruitstuk vóór de verbrandingskamer van de motor weer.

De meter wordt bij elke start automatisch op nul gesteld. Huidige gasklepstand wordt vanaf dit nulpunt weergegeven. Veranderingen in de buitenluchtdruk, zoals bij rijden in de bergen of bij veranderlijke weersomstandigheden, oefenen een geringe invloed op de nulwaarde uit.

Meter motorkoelvloeistof-temperatuur



Basisniveau

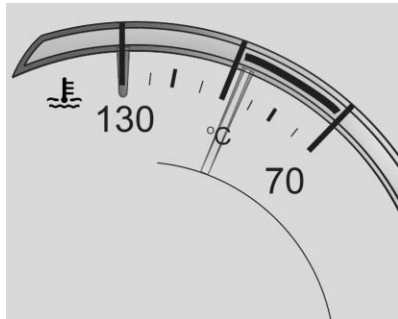

Geavanceerde uitgebalanceerde configuratie

Deze meter toont de koelvloeistoftemperatuur.

Als de naald bij normaal bedrijf onderweg in het rode gebied komt, is de motor oververhit. Verlaat de weg zo spoedig mogelijk om de auto tot stilstand te brengen en de motor af te zetten.

Veiligheidsgordel, herinnering

Waarschuwinglampje veiligheidsgordel bestuurder

De instrumentengroep bevat een herinneringslampje voor de veiligheidsgordel van de bestuurder.



Wanneer de auto wordt gestart, knippert dit lampje en kan er een geluidssignaal klinken om de bestuurder eraan te herinneren zijn veiligheidsgordel te dragen. Het lampje blijft vervolgens branden totdat de gordel is omgedaan. Deze cyclus wordt herhaald als de bestuurder de gordel niet omdoet of deze afdoet terwijl de auto in beweging is.

Als de veiligheidsgordel van de bestuurder vastgegespt is, hoort u geen geluid en zal er geen lampje branden.

Waarschuwinglampje veiligheidsgordel passagier

Bij de statusindicator voor de passagiersairbag zit een passagiersgordel-verklikker. Zie

Passagiersdetectiesysteem ⇨ 83.



Wanneer de auto wordt gestart, knippert dit lampje en kan er een geluidssignaal klinken om de passagier eraan te herinneren hun veiligheidsgordel te dragen. Het lampje blijft vervolgens branden totdat de gordel is omgedaan. Deze cyclus wordt herhaald als de passagier de gordel niet omdoet of deze afdoet terwijl het voertuig in beweging is.

Als de veiligheidsgordel passagier omgedaan is, is er geen sprake van een geluidssignaal of lampje.

Het verklikkerlampje en geluidssignaal van de veiligheidsgordel voor de passagier voorin kunnen worden

ingeschakeld wanneer er een voorwerp op de stoel wordt geplaatst, zoals een aktentas, handtas, boodschappentas, laptop of een ander elektronisch toestel. Als u het verklikkerlichtje en/of het geluidsignaal wilt uitschakelen, moet u het voorwerp van de stoel verwijderen of de veiligheidsgordel bevestigen.

Lampje airbag ingeschakeld

Deze lamp wijst op een elektrische storing in het airbagsysteem. De systeemcontrole omvat de airbagsensor(en), het passagiersdetectiesysteem, de gordelspanners, de airbagmodules, de bekabeling en de crashsensor- en diagnosemodule. Zie *Airbagsysteem* ⇨ 77 voor meer informatie over het airbagsysteem.



Het airbaglampje blijft enkele seconden branden wanneer de motor wordt gestart. Laat het lampje onmiddellijk repareren als dat niet het geval is.



Waarschuwing

Als het paraatheidslampje airbags na het starten van de auto blijft branden of onderweg oplicht, werkt het airbagsysteem wellicht niet goed. In dat geval ontplooiën de airbags bij een botsing wellicht niet of zonder botsing wellicht wel. Laat de auto meteen onderhouden om letsel te voorkomen.

Bij problemen met het airbagsysteem verschijnt er mogelijk een bericht op het Driver Information Center (DIC). Zie *Airbagsysteem, berichten* ⇨ 154.

Waarschuwingslampje status airbag passagierszijde

De auto beschikt over een passagiersdetectiesysteem. Zie *Passagiersdetectiesysteem* ⇨ 83 voor belangrijke informatie m.b.t. de veiligheid. Het statuslampje passagiersairbag zit in de dakconsole.



Wanneer de auto wordt gestart, gaat het aan- en uitsymbool van de statusindicator van de passagiersairbag gedurende enkele seconden branden als systeemcontrole. Daarna laat het statuslampje het symbool aan of uit branden om de status van de frontairbag en knieairbag van de buitenste passagier voor aan te geven.

Als het aan-symbool op de statusindicator passagiersairbag brandt, betekent dat de frontairbag en knieairbag van de buitenste passagier klaar voor bedrijf zijn.

Als het symbool uit op het statuslampje passagiersairbag brandt, geeft dat aan dat het aanwezigheidsdetectiesysteem de frontairbag en knieairbag van de buitenste passagier voor heeft uitgeschakeld.


Als na een paar seconden beide lampjes blijven branden of er helemaal geen lampjes zijn, is er wellicht een probleem met de lampjes of het aanwezigheidsdetectiesysteem. Raadpleeg de dealer.



Waarschuwing

Wanneer de airbagcontrolelamp oplicht en blijft branden, zit er iets verkeerd in het airbagsysteem. Laat de auto meteen repareren om letsel bij u of anderen te voorkomen. Zie *Lampje airbag ingeschakeld* ⇨ 128 voor meer informatie, waaronder belangrijke veiligheidsinformatie.

Controlelampje oplaadsysteem



Bij sommige auto's licht het laadsysteemlampje kort op wanneer het contact wordt ingeschakeld maar de motor niet draait, om te laten zien dat het lampje werkt. Het moet doven wanneer de motor wordt gestart. Bij auto's met een configureerbare instrumentengroep licht dit lampje wellicht niet op als het contact wordt ingeschakeld.

Als het lampje blijft branden, is er mogelijk een probleem met het elektrisch laadsysteem. Laat dit door de dealer nakijken. Als er wordt gereden terwijl dit lampje brandt, kan hierdoor de accu leeg raken.

Wanneer dit lampje oplicht of knippert, verschijnt er tevens een bericht op het Driver Information Center (DIC).

Zie *Accuspanning en laden, berichten* ⇨ 145.

Als er een korte afstand moet worden gereden terwijl het lampje brandt, schakel dan alle accessoires uit (bijvoorbeeld radio en airconditioning).

Storingsindicatielampje (Storingsindicatielampje motor)

Dit lampje is onderdeel van de boorddiagnose van de emissieregeling van de auto. Als het lampje bij een draaiende motor gaat branden, is er een storing gedetecteerd zodat de auto toe is aan een servicebeurt. Wanneer het contactslot in Service Only-modus staat, moet het lampje kortstondig gaan branden om aan te geven dat het naar behoren werkt. Zie *Standen contactslot* ⇨ 209.



Het systeem kan storingen vaak al detecteren voordat deze tot merkbare symptomen leiden. Wanneer u het lampje in de gaten houdt en meteen een werkplaats bezoekt wanneer het lampje gaat branden, kunt u mogelijk schade voorkomen.

Voorzichtig

Als u terwijl dit lampje brandt lang met de auto blijft doorrijden, werkt de emissieregeling mogelijk minder goed, neemt het brandstofverbruik mogelijk toe en loopt de motor mogelijk minder goed. Dit kan kostbare reparaties tot gevolg hebben die niet onder de garantie van de auto vallen.

Voorzichtig

Het lampje kan ten onrechte gaan branden bij aanpassingen aan motor, transmissie, uitlaat-, inlaat- of brandstofsysteem of bij gebruik

(Vervolg)

Voorzichtig (Vervolg)

van banden met een specificatie anders dan de oorspronkelijke. Dit kan kostbare reparaties tot gevolg hebben die niet onder de garantie van de auto vallen. Het is mogelijk ook van invloed op de vraag of de auto door een emissietest/keuring komt. Zie *Accessoires en aanpassingen* ⇨ 269.

Als het lampje knippert : Er is een storing gedetecteerd die mogelijk schade aan de emissieregeling tot gevolg heeft en de emissiewaarden verhoogt. Er is mogelijk diagnose en onderhoud vereist.

Matig de rijsnelheid, voorkom snel optrekken en mild oplopende hellingen om schade te helpen voorkomen. Als u een aanhanger trekt, verlaag dan zo snel mogelijk het laadgewicht.

Blijft het lampje knipperen, parkeer de auto dan zo spoedig mogelijk. Schakel de auto uit en wacht minimaal 10 seconden alvorens de motor te

herstarten. Herhaal de voorgaande stappen, als het lampje nog steeds knippert en bezoek uw dealer zo snel mogelijk voor een onderhoudsbeurt.

Als het lampje continu brandt : Er is een storing gedetecteerd. Er is mogelijk diagnose en onderhoud vereist.

Controleer het volgende:


- Als er is getankt met behulp van de doploze trechteradapter, moet u er wel voor zorgen dat deze eruit gehaald is. Zie "Bijvullen met een jerrycan" onder *Tank vullen* ⇨ 259. Het diagnosesysteem kan detecteren of de adapter nog in de auto zit, waardoor er brandstof kan verdampen naar de atmosfeer. Als er na het verwijderen van de adapter een paar ritjes worden gemaakt, gaat het lampje als het goed is weer uit.
- Ondermaatse brandstofkwaliteit kan aanleiding geven tot tijdelijke problemen met de werking en rijeigenschappen van de motor, die verdwijnen zodra de motor op temperatuur is gekomen. Schakel in dat geval over op een ander

brandstofmerk. Het lampje dooft pas na ten minste een volle tank met de juiste brandstof. Zie *Brandstof* ⇨ 258.

Breng een bezoek aan de dealer, als het lampje blijft branden.

Emissietests

Als er een emissietest/keuring van de auto vereist is, moet de gebruikte testuitrusting waarschijnlijk worden aangesloten op de diagnoseaansluiting (DLC) van de auto.

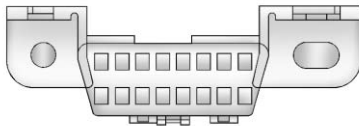

De DLC zit onder het instrumentenpaneel links van het stuurwiel. Aansluiting van andere apparatuur dan die gebruikt voor emissietests of diagnose-tests zijn mogelijk van invloed op de werking van de auto. Zie *Niet-originele elektrische apparatuur* ⇨ 267.

Raadpleeg zo nodig de dealer voor assistentie.

De auto komt wellicht niet door de keuring als:

- Het lampje brandt, wanneer de motor draait.
- Het lampje gaat niet branden, wanneer het contactslot in Service Only-modus staat.
- De diagnose van cruciale emissieregelingsystemen is niet volledig. In dat geval is de auto niet klaar voor inspectie en u moet dan mogelijk meerdere dagen met de auto rijden voordat het systeem wel gereed is voor inspectie. Dit kan zich voordoen als de 12V-accu pas vervangen of op is of als de auto onlangs een onderhoudsbeurt heeft gehad.

Breng een bezoek aan de dealer, als de auto niet door de test komt of niet gereedgemaakt kan worden voor een test.

Waarschuwinglampje remsysteem

Het remsysteem van de auto bestaat uit twee hydraulische circuits. Als een circuit niet werkt, kan het andere de auto nog steeds afremmen. Voor een normale remkracht moeten beide systemen werken.

Als het waarschuwinglampje oplicht, is er sprake van een probleem met het remsysteem. Laat het remsysteem onmiddellijk nakijken.



Dit lampje moet kort oplichten wanneer de motor wordt gestart. Als het niet oplicht, laat het dan repareren, zodat het u kan waarschuwen voor eventuele problemen.

Als het lampje oplicht en blijft branden, is er een probleem met de remmen.

⚠ Waarschuwing

Als het waarschuwinglampje remsysteem brandt, werkt het remsysteem mogelijk minder goed. Rijden met een brandend waarschuwinglampje remsysteem kan een botsing veroorzaken. Laat de auto naar de dealer slepen als het lampje na het verlaten van de rijbaan en het voorzichtig stoppen nog steeds brandt.

Parkeerrem, lampje

Het statuslampje van de handrem gaat branden, wanneer de handrem wordt ingeschakeld. Als het lampje blijft knipperen nadat de handrem is losgezet of tijdens het rijden, is er een probleem met de elektrische handrem of een ander systeem. Ook kan een

bericht op het Driver Information Center (DIC) verschijnen. Zie *Remsysteem, berichten* ⇨ 145.

Als het lampje niet oplicht of blijft knipperen, neem dan contact op met de dealer.

Onderhoud elektrische parkeerrem, lampje

Bij sommige auto's moet het service--controlelampje van de elektrische handrem kort oplichten wanneer de auto in de stand ON/RUN (aan/bedrijf) staat. Als het niet oplicht, moet u het laten repareren zodat het u kan waarschuwen wanneer er zich een probleem voordoet. Bij auto's met een configureerbare instrumentengroep licht dit lampje wellicht niet op als de auto in ON/RUN (aan/bedrijf) staat.

Laat als dit lampje blijft branden de auto zo snel mogelijk door een dealer nakijken. Zie *Elektrische parkeerrem* ⇨ 221. Bij een bericht op het Driver Information Center, zie *Remsysteem, berichten* ⇨ 145.

ABS-systeem, waarschuwinglampje

Dit lampje gaat kort branden wanneer de motor wordt gestart.

Als het lampje niet oplicht, laat het dan repareren, zodat het problemen kan aangeven.

Als het lampje onder het rijden gaat branden moet u zodra dat veilig mogelijk is de auto stoppen en de motor uitschakelen. Start de motor opnieuw om het systeem terug te zetten. Raadpleeg de dealer als het ABS-lampje onderweg blijft of weer

gaat branden. Er kan ook een geluidssignaal klinken als het lampje continu brandt.

Als het ABS-lampje het enige lampje is dat brandt, dan werkt de normale remfunctie van de auto, maar werken de antiblokkeerremmen niet.

Als het ABS-lampje en het waarschuwinglampje voor het remsysteem branden, werken de antiblokkeerremmen van de auto niet en is er een probleem met de normale remmen. Raadpleeg de dealer.

Zie *Waarschuwinglampje remsysteem* ⇨ 131 en *Remsysteem, berichten* ⇨ 145.

Lampje rijstrookhulp (Lane Keeping Assist, LKA)



Bij sommige auto's licht dit lampje kort op wanneer u de auto start. Als het niet oplicht, moet u de auto laten nakijken.

Bij auto's met een geavanceerde instrumentengroep licht dit lampje wellicht niet op als de auto wordt gestart.

Dit lampje licht groen op als het LKA-systeem beschikbaar is.

LKA biedt hulp door het stuur rustig te verdraaien indien de auto een gedetecteerde rijstrookmarkering nadert zonder dat de richtingaanwijzer aan die zijde is ingeschakeld. Het LKA-lampje licht geel op.

Dit lampje brandt geel en knippert als Lane Departure Warning (LDW) om aan te geven dat een rijstrookmarkering is overschreden.

Zie *Rijstrookhulp (Lane Keeping Assist, LKA)* ⇨ 256.

Voorliggerlampje



Dit lampje gaat, indien aanwezig, groen branden bij detectie van een voorligger en oranje wanneer u veel te dicht op een voorganger zit.

Zie *Afstandsregeling (FCA)* ⇨ 249.

Lampje tractieregeling uitgeschakeld



Bij het starten van de motor licht het lampje korte tijd op. Laat uw auto door de dealer onderhouden als dat niet het geval is. Als het systeem normaal werkt, gaat het controlelampje daarna uit. Bij auto's met een

configureerbare instrumentengroep bevindt dit lampje zich in de display-zone en licht het wellicht niet op als het contact wordt ingeschakeld.

Het lampje Traction Off (tractie uit) gaat branden wanneer de Traction Control (TCS - tractieregeling) is uitgeschakeld door het indrukken en loslaten van de knop TCS/StabiliTrak.

Dit lampje gaat samen met het lampje StabiliTrak OFF (StabiliTrak uit) branden wanneer StabiliTrak is uitgeschakeld.

Indien de TCS is uitgeschakeld, wordt de wielspin niet begrensd. Pas de rijstijl aan.

Zie *Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)* ⇨ 223.

Lampje StabiliTrak® UIT



Bij het starten van de motor licht het lampje korte tijd op. Laat uw auto door de dealer onderhouden als dat niet het geval is.

Dit lampje gaat branden wanneer het StabiliTrak-systeem wordt uitgeschakeld. Als StabiliTrak uit is, is de tractieregeling (TCS) ook uit.

Als StabiliTrak en TCS uit zijn, helpt het systeem niet bij het onder controle houden van de auto. Schakel de TCS- en StabiliTrak-systemen in; het waarschuwinglampje gaat uit.

Zie *Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)* ⇨ 223.

Tractieregelsysteem (TCS)/ StabiliTrak®, lampje



Dit lampje gaat kort branden wanneer de motor wordt gestart.

Als het lampje niet brandt, moet u de auto door de dealer laten nakijken. Als het systeem normaal werkt, gaat het controlelampje uit.

Als het lampje brandt en niet knippert, zijn het TCS en mogelijk ook het StabiliTrak-systeem uitgeschakeld. Er kan een melding op het Driver Information Center verschijnen. Controleer de DIC-berichten om te bepalen welke functie(s) niet meer werkt (of werken) en om vast te stellen of de auto service nodig heeft. Zie *Niveauregelingsysteem, berichten* ⇨ 152.

Indien het lampje oplicht en knippert, zijn het TCS- en/of StabiliTrak-systeem in werking.

Zie *Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)* ⇨ 223.

Waarschuingslampje koelvloeistoftemperatuur



Bij sommige auto's licht dit lampje kort op wanneer u de auto start. Laat uw auto door de dealer onderhouden, als dat niet het geval is. Als het systeem normaal werkt, gaat het controlelampje uit. Bij auto's met een configureerbare instrumentengroep licht dit lampje wellicht niet op als de auto wordt gestart.

Voorzichtig

Het waarschuingslampje voor de koelvloeistoftemperatuur duidt op oververhitting van de motor. Wanneer u doorrijdt terwijl dit lampje brandt, kan er motorschade optreden die niet door de autogarantie wordt gedekt. Zie *Oververhitting van de motor*. ⇨ 283.

Het waarschuingslampje voor de koelvloeistoftemperatuur brandt bij oververhitting van de motor.

Verlaat in dat geval de weg zo spoedig mogelijk om de auto en de motor af te zetten. Zie *Oververhitting van de motor*. ⇨ 283.

Bandenspanning, lampje



Bij auto's met het controlesysteem bandenspanning (TPMS) licht dit lampje bij het starten van de motor korte tijd op. Het verschaft informatie over de bandenspanningswaarden en het TPMS.

Lampje brandt ononderbroken

Dit geeft aan dat de spanning in een of meer van de banden aanzienlijk te laag is.

Ook kan een bericht van het Driver Information Center verschijnen over de bandenspanning. Zie *Band, berichten* ⇨ 156. Stop zo snel mogelijk en breng de banden op de spanningswaarden zoals aangegeven op het informatielabel banden. Zie *Bandenspanning* ⇨ 307.

Lampje knippert eerst en brandt daarna ononderbroken

Als het lampje ongeveer een minuut knippert en dan blijft branden, kan er probleem zijn met het TPMS. Als het probleem niet wordt opgelost, gaat het lampje branden bij iedere startcyclus branden. Zie *Werking bandenspanningscontrolesysteem* ⇨ 310.

Motoroliedruk, lampje

Voorzichtig

Bij een onjuist motoroliepeil kan de motor beschadigd raken. Ritten bij een te laag motoroliepeil kunnen eveneens schade aan de motor toebrengen. Dergelijke reparaties

(Vervolg)

**Voorzichtig
(Vervolg)**

worden niet gedekt door de garantie van de auto. Controleer het oliepeil zo spoedig mogelijk. Vul zo nodig olie bij, maar laat de auto nakijken, als de oliedruk te laag blijft ondanks dat het oliepeil binnen het juiste bereik ligt. Ververs de motorolie altijd volgens het desbetreffende onderhoudsschema.



Dit lampje moet kort oplichten wanneer de motor wordt gestart. Als het niet brandt, moet u de auto door de dealer laten nakijken.

Als het lampje gaat en blijft branden, duidt dat erop dat de olie niet goed door de motor stroomt. Het oliepeil

kan te laag zijn en ook andere systemen kunnen storingen vertonen. Raadpleeg de dealer.

**Waarschuwinglampje
Laag brandstofniveau**

Dit lampje zit bij de brandstofmeter en licht kort op, wanneer het contact wordt ingeschakeld om aan te geven dat het werkt. Bij auto's met een configureerbare instrumentengroep bevindt dit lampje zich in de displayzone en licht het wellicht niet op als het contact wordt ingeschakeld.

Het gaat ook branden op als het peil in de brandstoftank laag is. Het lampje gaat weer uit als brandstof wordt bijgetankt. Als dit niet het geval is, moet u de auto laten nakijken.

**Automatische stopmodus
(Combi-instrument in
uitgebreide uitvoering)**

Dit lampje gaat branden wanneer de motor automatisch gestopt is.

Zie *Motor starten* ⇨ 210.

**Lampje diefstalalarm-
systeem**

Bij sommige auto's moet het lampje van de startbeveiliging kort oplichten wanneer de motor wordt gestart. Als het niet brandt, moet u de auto door de dealer laten nakijken. Als het

systeem normaal werkt, gaat het controlelampje uit. Bij auto's met een configureerbare instrumentengroep licht dit lampje wellicht niet op als de motor wordt gestart.

Als het lampje blijft branden en de motor niet start, kan er een probleem zijn met het diefstalalarmsysteem. Zie *Werking startonderbreker* ⇨ 46.

Grootlicht ingeschakeld, lampje



Dit lampje brandt na het inschakelen van het groot licht.

Zie *Koplampschakelaar grootlicht/dimlicht* ⇨ 168.

IntelliBeam®-lampje



Dit lampje gaat branden wanneer het IntelliBeam-systeem (indien aanwezig) wordt ingeschakeld.

Zie *Verlichting buitenzijde, schakelaars* ⇨ 166.

Meedraaiende koplampen (AFL), lampje



Dit lampje moet kort branden bij het starten van de auto. Als het niet brandt, moet u de auto door de dealer laten nakijken. Bij auto's met een configureerbare instrumentengroep

bevindt dit lampje zich in de display-zone en licht het wellicht niet op als het contact wordt ingeschakeld.

Dit lampje brandt continu bij een probleem met het AFL-systeem. Het knippert als het systeem tussen de verschillende verlichtingsstanden wisselt. Zie *Meedraaiende koplampen (AFL)* ⇨ 170.

Licht aan, waarschuwings-lampje



Dit lampje gaat branden, wanneer de buitenverlichting is ingeschakeld. Zie *Verlichting buitenzijde, schakelaars* ⇨ 166.

Lampje cruise control



Het controlelampje Cruise control licht wit op wanneer de cruise control aan en gereed is en wordt groen wanneer de cruise control ingesteld en actief is.


Zie *Cruisecontrol* ⇨ 232.

Lampje adaptieve cruise control



Dit lampje brandt wit als de adaptieve cruise control (ACC, indien aanwezig) ingeschakeld en gebruiksklaar is, en wordt groen als de ACC ingesteld en actief is. Zie *Instelbare cruise control* ⇨ 235.

LAMPJE NIET GOED GESLOTEN PORTIER

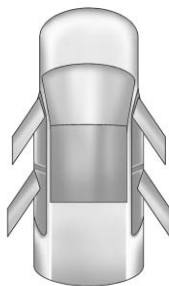

Bij auto's met dit lampje gaat het lampje branden wanneer een portier is geopend of niet goed is vergrendeld. Controleer alvorens weg te rijden of alle portieren goed dichtstaan. Zie *Portier niet goed gesloten, berichten* ⇨ 147 voor meer informatie.

Informatieschermen

Bestuurdersinformatiecentrum (DIC)

De DIC-weergaven verschijnen in de interactieve displayzones links en rechts op de instrumentengroep. De displays geven de status aan van tal van autosystemen. De bediening van het DIC zit rechts op het stuurwiel.



^ of v : Druk erop om omhoog of omlaag te bladeren in een lijst.

< of > : Druk erop om op de instrumentengroep van interactieve displayzone te wisselen. Druk op **<** om terug te gaan naar het vorige menu.

SEL : Druk erop om een menu te openen of een menu-optie te selecteren. Indrukken en vasthouden om waarden te resetten op bepaalde schermen.

Opties informatieschermen DIC

U kunt de informatiedisplays op het DIC via het menu Opties in- of uitschakelen.

1. Druk op de pagina Opties in de middelste displayzone op de instrumentengroep op SEL.
2. Blader naar Info Pages (informatiepagina's) en druk op SEL.
3. Druk op **^** of **v** om de lijst met mogelijke informatieschermen door te nemen.
4. Druk, wanneer een item gemarkeerd staat, op SEL om het item te selecteren of deselecteren. Bij

selectie van een item verschijnt er een vinkje naast het desbetreffende item.

Informatieschermen DIC

Onderstaand een lijst met alle mogelijke informatieschermen op het DIC. Bepaalde informatieschermen zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw auto.

Speed (snelheid) : Geeft de rijnsnelheid aan in kilometer per uur (km/h) of in mijl per uur (mph).

Rit 1 en Rit 2 (standaard instrumentengroep) / Rit 1 of Rit 2 en Gemiddeld brandstofverbruik

(geavanceerde instrumentengroep) : Geeft de afgelegde totaalafstand aan in kilometers (km) of mijlen (mi) sinds de vorige reset van de dagteller. De dagteller is te resetten door SEL ingedrukt te houden, terwijl het scherm actief is.

Het gemiddelde brandstofverbruik toont bij benadering het gemiddelde aantal liter per 100 kilometer (l/100 km) of mijl per gallon (mpg). Deze waarde wordt berekend op basis van het geregistreerde waarden L/100 km

(mpg) sinds de laatste keer resetten van deze menuoptie. Dit cijfer geeft alleen een indicatie van het actuele gemiddelde brandstofverbruik en zal veranderen wanneer de rijomstandigheden veranderen. Average Fuel Economy (gemiddeld brandstofverbruik) kan samen met de dagteller worden gereset door SEL ingedrukt te houden wanneer het display actief is.

Fuel Range (Resterende actieradius) : Geeft de afstand aan die bij benadering kan worden afgelegd op de actuele tankinhoud. LOW (laag) verschijnt, wanneer de brandstoftank bijna leeg is. De geschatte resterende actieradius is gebaseerd op het gemiddelde recente brandstofgebruik en de nog aanwezige hoeveelheid brandstof in de brandstoftank.

Average Fuel Economy (gemiddeld brandstofverbruik) (standaard instrumentengroep) : Geeft bij benadering het gemiddeld aantal liters per 100 kilometer (l/100 km) of miles per gallon (mpg) aan. Deze waarde wordt berekend op basis van het geregistreerde waarden L/100 km (mpg) sinds de laatste keer resetten van deze menuoptie. Dit cijfer geeft

alleen een indicatie van het actuele gemiddelde brandstofverbruik en zal veranderen wanneer de rijomstandigheden veranderen. Average Fuel Economy (gemiddeld brandstofverbruik) is te resetten door SEL ingedrukt te houden, terwijl het scherm actief is.

Huidig brandstofverbruik : Geeft het huidige brandstofverbruik aan in liter per 100 kilometer (l/100 km) of mijl per gallon (mpg). Dit cijfer geeft alleen een indicatie van het actuele brandstofverbruik en zal regelmatig veranderen wanneer de rijomstandigheden veranderen.

Gemiddelde snelheid : Geeft de gemiddelde snelheid van de auto aan in kilometer per uur (km/h) of mijl per uur (mph). Dit gemiddelde wordt berekend aan de hand van verschillende rijnsnelheden die zijn geregistreerd sinds deze waarde voor het laatst werd gereset. De gemiddelde snelheid is te resetten door SEL ingedrukt te houden, terwijl het scherm actief is.

Timer : U kunt dit display als een timer gebruiken. Druk, terwijl dit display actief is, op SEL om de timer te starten. Het display toont de tijd die is verstreken sinds de vorige reset. Druk, terwijl dit display actief is en de timer is gestart, kort op SEL om de timer te stoppen. Houd, terwijl dit display actief is, SEL ingedrukt om de timer op nul te zetten.

Kompas (standaard instrumentengroep) : Geeft de richting aan waarin de auto rijdt.

Turn Arrow (afslagpijl) : Geeft de volgende afslag aan bij gebruik van de routebegeleiding.

Geschatte tijd bij aankomst : Toont de verwachte tijd tot aankomst op uw bestemming.

Distance to Destination (afstand tot bestemming) : Geeft de afstand aan tot aan de bestemming bij gebruik van de routebegeleiding.

Geheugen voor verkeersborden : Toont informatie over verkeersborden. U zet deze pagina terug door op deze pagina SEL ingedrukt te houden. U kunt verkeersbordwaarschuwingen op

deze pagina in- of uitschakelen door SEL ingedrukt te houden om naar het menu Geheugen voor verkeersborden te gaan.

Speed Warning (snelheidswaarschuwing) : Biedt u de mogelijkheid een maximumsnelheid in te stellen. Druk, terwijl Speed Warning (snelheidswaarschuwing) wordt weergegeven, op SEL om een snelheidswaarschuwing in te stellen. Druk op $\wedge$ of $\vee$ om de waarde aan te passen. U kunt deze functie uitschakelen door, terwijl deze pagina wordt weergegeven, SEL ingedrukt te houden. Als de geselecteerde maximumsnelheid wordt overschreden, wordt er een waarschuwing weergegeven en kan er een geluidssignaal klinken.

Best Fuel Economy (Beste brandstofverbruik) : Toont het gemiddelde brandstofverbruik, het beste brandstofverbruik over de geselecteerde afstand en een staafdiagram voor het huidige brandstofverbruik.

Cruise Set Speed : Geeft de snelheid aan waarop de cruisecontrol of adaptieve cruisecontrol (ACC, indien aanwezig) is ingesteld.

Accuspanning : Geeft de actuele accuspanning aan.

Verhoogd motorvermogen : Geeft aan in welke mate het actuele motorvermogen is verhoogd.

Oil Life (Resterende levensduur olie) : Geeft een schatting van de resterende nuttige levensduur van de olie. Wanneer REMAINING OIL LIFE (resterende olielevensduur) op 99% staat, betekent dit dat 99% van de huidige olielevensduur verstreken is.

Bij weinig resterende levensduur van de olie verschijnt het bericht CHANGE ENGINE OIL SOON (VERVERS OLIE SPOEDIG) op het display. Zie *Motorolie, berichten* ⇨ 147. De olie moet zo spoedig mogelijk worden vervast. Zie *Motorolie* ⇨ 274. Naast het bewaken van de levensduur van de olie door het motorolielevensduursysteem verwijzen wij u ook op het desbetreffende onderhoudsschema. Zie *Gepland onderhoud* ⇨ 344.

Het display Oil life (olielevensduur) moet na iedere olieversing worden gereset. Dat gebeurt niet vanzelf. Reset het display Oil life (olielevensduur) alleen, wanneer u de olie net hebt

vervast. Terugzetten gaat niet goed totdat de olie weer wordt vervast. U kunt het controlesysteem voor de oliequaliteit resetten door SEL in te drukken en enkele seconden ingedrukt te houden wanneer het scherm Oil Life (Resterende levensduur olie) wordt getoond. Zie *Motorolie, levensduursysteem* ⇨ 276.

Bandenspanning : Geeft bij benadering de bandenspanning van alle vier de wielen aan. De bandenspanning wordt weergegeven in kilopascal (kPa) of in pounds per square inch (psi). Bij een geringe bandenspanning wordt de desbetreffende bandenspanningswaarde in het oranje weergegeven. Zie *Bandendrukcontrolesysteem* ⇨ 308 en *Werking bandenspanningscontrolesysteem* ⇨ 310.

Kilometerteller (standaard instrumentengroep) : Geeft de kilometerteller weer.

Blank Page : Met Blank Page (lege pagina) kunt u ervoor kiezen om geen informatie te tonen op de display-zone(s) van het DIC.

Head-Up Display (HUD)



Waarschuwing

Als het HUD-beeld te licht is of te hoog staat, kan het langer duren voordat u objecten in het donker kunt zien. Houd het HUD-scherm gedimd en laag in uw gezichtsveld geplaatst.

Met een eventueel HUD-display wordt bepaalde informatie over de werking van de auto op de voorruit geprojecteerd. Het beeld wordt door de HUD-lens aan de bovenzijde van het instrumentenpaneel geprojecteerd. De informatie wordt weergegeven als een beeld dat in de richting van de voorkant van de auto vervaagt.

Voorzichtig

Als u het HUD als parkeerhulp probeert te gebruiken, kunt u afstanden verkeerd inschatten en


(Vervolg)

**Voorzichtig
(Vervolg)**

kan uw auto beschadigd raken.
Gebruik het HUD daarom niet als
hulp bij het parkeren.

Bij sommige auto's kan de HUD-informatie in diverse talen worden weergegeven. De snelheid en andere numerieke waarden kunnen in Engelse of metrieke eenheden worden weergegeven.

U kunt de taalkeuze via de radio wijzigen en de maateenheden kunnen op de instrumentengroep worden aangepast. Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157 en "Cluster Settings Menu" (instelmenu instrumentengroep) bij *Dashboard* ⇨ 120.

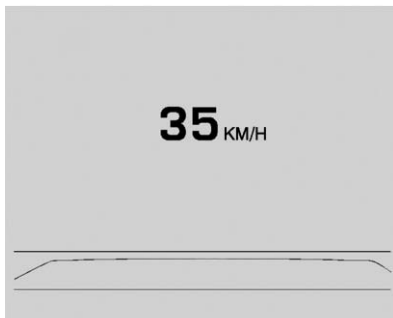


HUD-display op de voorruit van
de auto

Het HUD-display geeft mogelijk de volgende voertuiginformatie en boord-informatie of waarschuwingen weer:

- Speed (snelheid)
- Toerenteller
- Audio
- Telefoon
- Navigation (navigatie)
- Collision Alert
- Cruisecontrol
- Lane Keep Assist
- Low fuel (laag brandstofpeil)

Bepaalde boordinformatie of waarschuwingen op het HUD-display zijn te wissen met de stuurbedieningsknoppen. Zie *Auto, berichten* ⇨ 145.

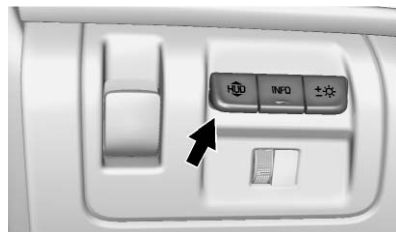

De HUD-knop zit links van het stuurwiel.

Voor het afstellen van de HUD-weergave:

1. Stel de bestuurdersstoel af.
2. Start de motor.
3. Gebruik de volgende instellingen om het HUD aan te passen.

HUD : Druk omlaag of til op om het HUD-beeld te centreren. Het HUD-beeld kan alleen verticaal worden versteld, niet horizontaal.

INFO : Druk op deze knop om het displayscherm te selecteren. De displayweergave wijzigt steeds wanneer u de knop indrukt.

±☀ : Til deze knop op en houd deze vast voor een helderder scherm. Druk knop omlaag en houd deze vast voor een minder helder scherm. Houd deze knop omlaag om het display uit te schakelen.

De HUD-weergave wordt automatisch gedimd en verlicht ter compensatie van de buitenverlichting. De helderheid van de HUD-display kan ook waar nodig worden aangepast.

Het HUD-beeld kan tijdelijk gaan branden, afhankelijk van de hoek en stand van het zonlicht op het HUD-display. Dit is normaal.

Met een polaroid zonnebril kan het HUD-scherm minder goed zichtbaar zijn.

Rotatie head-updisplay (HUD) (optie)

Deze functie maakt het mogelijk om de hoek van het HUD-beeld aan te passen.

Druk op SEL van de stuurbedieningsknoppen terwijl Head-up Display Rotation (rotatie head-updisplay) gemarkeerd staat om de Adjust Mode (aanpasmodus) te openen. Druk op $\wedge$ of $\vee$ om de hoek van het HUD-display aan te passen. Druk op $<$ of $>$ om OK te markeren en druk op SEL om de instellingen op te slaan. Om de instellingen te annuleren kunt u ook kiezen voor CANCEL (annuleren). De auto moet in stand P (parkeren) staan. Zie *Dashboard* ⇨ 120.

HUD-weergaven

Het HUD-display heeft vier weergaven. Bepaalde voertuiginformatie en boord-informatie of waarschuwingen kan/kunnen in alle weergaven voorkomen.



Snelheidsview : Op dit scherm ziet u de snelheid (in Engelse of metrische eenheden), de maximum toegestane snelheid, de snelheid van de adaptieve cruisecontrol, de status van de Forward Collision Warning, de Lane Departure Warning en de indicator voor een voorligger. Sommige informatie verschijnt alleen bij modelvarianten die deze functies hebben, en wanneer deze actief zijn.



View Audio/telefoon : Dit scherm bevat de snelheidsweergave samen met audio-/telefooninformatie. De huidige radiozender, het mediatype en de binnenkomende oproepen worden weergegeven, indien deze actief zijn bij auto's die zijn uitgerust met deze functies.


Alle HUD-weergaven geven mogelijk korte tijd audio-informatie weer, wanneer u de stuurbedieningsknoppen gebruikt om de audio-instellingen op de instrumentengroep aan te passen.

Ook inkomende telefoongesprekken die op de instrumentengroep verschijnen kunnen in alle HUD-weergaven worden getoond.



Navigatieview : Bij sommige auto's bevat dit scherm informatie in de snelheidswaargave, samen met turn-by-turn-navigatie-informatie. De kompasrichting verschijnt wanneer de navigatiefunctie niet actief is.

Turn-by-Turn-berichten voor de navigatie die op de instrumentengroep verschijnen kunnen in alle HUD-weergaven worden getoond.

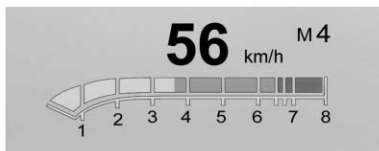

Prestatiesview : Hier worden uitleeswaarden van de snelheidsmeter, toerentalmeter, schakelstanden en schakelindicator weergegeven.

Zorg voor het HUD

Reinig de binnenkant van de voorruit om vuil of een waas te verwijderen die de scherpte of de helderheid van het HUD-beeld nadelig kan beïnvloeden.

Reinig de HUD-lens met een zachte doek waar glasreiniger op is gespoten. De lens voorzichtig schoonvegen en schone.

HUD-problemen verhelpen

Controleer of:

- De HUD-lens is niet afgedekt.
- Het HUD-display is niet te donker of helder ingesteld.

- Het HUD op de juiste hoogte is ingesteld.
- Er geen zonnebrillen met gepolariseerde glazen worden gedragen.
- De voorruit en HUD-lens schoon zijn.

Als het HUD-beeld niet goed is, neem contact op met uw dealer.

De voorruit maakt deel uit van het HUD-systeem. Zie *Voorruit vervangen* ⇨ 292 indien de voorruit moet worden vervangen.

Boordberichten

Auto, berichten

De berichten op het DIC tonen de status van de auto, of een bepaalde actie die moet worden ondernomen om een probleem te verhelpen. Er kunnen meerdere berichten na elkaar verschijnen.

Berichten waarvoor geen directe actie vereist is, kunnen worden bevestigd en gewist door op SEL te drukken.

Berichten waarvoor directe actie vereist is, kunnen pas worden gewist als de betreffende actie is uitgevoerd. Alle berichten moeten serieus genomen worden en het wissen van de berichten lost het probleem niet op.

Onderstaand ziet u sommige boordmeldingen die afhankelijk van de modelvariant kunnen verschijnen.

Accuspanning en laden, berichten

ACCUBESCHERMING ACTIEF

Dit bericht verschijnt wanneer de auto heeft vastgesteld dat de accuspanning onder een aanvaardbaar punt is gedaald. Het accuspaarsysteem beperkt dan de functies van de auto, wat opgemerkt kan worden. Dit bericht verschijnt op het moment dat de functies worden uitgeschakeld. Schakel onnodige accessoires uit, zodat de accu weer kan opladen.

LAGE BATTERIJSPANNING

Dit bericht verschijnt bij een lage accuspanning. Zie *Accu* ⇨ 288.

SERVICE BATTERY CHARGING SYSTEM (Service. Laadstroom--systeem)

Dit bericht verschijnt wanneer er een storing is in het acculaadsysteem. Breng de auto voor reparatie naar de dealer.

TRANSPORT-MODUS GEACTIEERD

Dit bericht verschijnt, wanneer de auto in de transportmodus staat. In deze stand zijn bepaalde functies mogelijk niet beschikbaar, zoals het RKE (Remote Keyless Entry), de afstandsstart en het alarmsysteem van de auto. Breng de auto naar de dealer om de auto uit de transportmodus te laten halen.

Remsysteem, berichten

REMVLOEISTOFPEIL LAAG

Dit bericht verschijnt wanneer het niveau van de remvloeistof laag is. Zie *Remvloeistof* ⇨ 287.

ONTGRENDSEL HANDREM

Dit bericht verschijnt als de elektrische handrem onderweg aangetrokken is. Los de handrem voordat u gaat rijden. Zie *Elektrische parkeerrem* ⇨ 221.

SERVICE BRAKE ASSIST (remassistentie vereist service)

Dit bericht verschijnt als er een probleem is met het rembekrachtigingssysteem. Wanneer dit bericht verschijnt, moet het rempedaal mogelijk harder worden ingetrapt en kan de remweg langer zijn. Raadpleeg de dealer.

SERVICE PARKING BRAKE (parkeerrem vereist service)

Dit bericht verschijnt bij een probleem met de elektrische handrem. Raadpleeg de dealer.

BEDIEN REMPEDAAL OM HANDREM TE ONTGRENDELEN

Dit bericht verschijnt wanneer u probeert om de elektrische handrem los te zetten zonder het rempedaal in te trappen. Zie *Elektrische parkeerrem* ⇨ 221.

Cruise control, berichten

ADAPTIVE CRUISE OP XXX

Dit bericht verschijnt wanneer de snelheid voor de adaptieve cruisecontrol (ACC) ingesteld is. Zie *Instelbare cruise control* ⇨ 235.

ADAPTIEVE CRUISE TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR

Dit bericht verschijnt bij een poging tot het tijdelijk activeren van adaptieve cruisecontrol (ACC) wanneer deze tijdelijk niet beschikbaar is. U hoeft het ACC-systeem niet te laten nakijken.

Dit kan in de volgende situaties gebeuren:

- De radar is niet schoon. Houd de radarsensoren vrij van modder, vuil, sneeuw, ijs en sneeuwmodder. Reinig de gehele voor- en/of achterzijde van de auto. Zie *Onderhoud buitenzijde* ⇨ 333 voor reinigingsinstructies.
- Zware regenval of sneeuw stoort de radarobjectdetectie of de werking van de camera.

CRUISE-INST. XXX

Dit bericht verschijnt wanneer de snelheid voor de cruisecontrol ingesteld is. Zie *Cruisecontrole* ⇨ 232.

GEEN CRUISEREM GASPEDAAL INGEDRUKT

Dit bericht verschijnt wanneer adaptieve cruisecontrol (ACC) actief is en de bestuurder het gaspedaal intrapt. In deze situatie remt ACC niet af. Zie *Instelbare cruise control* ⇨ 235.

SERVICE ADAPTIVE CRUISE CONTROL (LAAT ADAPTIEVE CRUISE CONTROL NAKIJKEN)

Dit bericht verschijnt wanneer de adaptieve cruisecontrol (ACC) moet worden nagekeken. Breng de auto naar de dealer.

ZET IN PARKEERSTAND VÓÓR UITSTAPPEN

Dit bericht verschijnt mogelijk, als de adaptieve cruisecontrol (ACC) actief is en de auto stilhoudt en u op het punt staat uit te stappen. Schakel stand P (parkeerstand) in alvorens uit te stappen.

Portier niet goed gesloten, berichten

DEUR OPEN

Op het DIC verschijnt het symbool Portier open met het geopende portier. Wanneer de auto uit stand P (Park) is geschakeld, verschijnt het bericht DOOR OPEN (portier open) eveneens. Het bericht DEUR OPEN kan ook worden weergegeven, als de auto in beweging komt. Sluit het portier helemaal.

MOTORKAP OPEN

Dit bericht verschijnt samen met het symbool Motorkap open wanneer de motorkap openstaat. Er kan ook een geluidssignaal klinken. Sluit de motorkap helemaal.

KOFFERDEKSEL OPEN

Dit bericht verschijnt samen met een symbool wanneer de kofferruimte open staat. Sluit het kofferdeksel helemaal.

Motorkoelsysteem, berichten

A/C OFF ENGINE COOLANT HOT (Airco uit, koelvloeistof heet)

Dit bericht verschijnt als de motor-koelvloeistof warmer wordt dan de reguliere bedrijfstemperatuur. Ter voorkoming van extra belasting van een warme motor wordt de aircocompressor automatisch uitgeschakeld. Als de koelvloeistoftemperatuur weer normaal is, gaat de aircocompressor weer werken. U kunt in de auto blijven rijden.

Als dit bericht blijft verschijnen, moet u het systeem zo spoedig mogelijk door de dealer laten repareren om schade te voorkomen.

ENGINE OVERHEATED — IDLE ENGINE (Motor oververhit - stationairloop)

De bericht verschijnt en er klinkt een geluidssignaal wanneer de motorkoelvloeistoftemperatuur te hoog is. Het waarschuwingslampje koelvloeistof-

temperatuur brandt ook. Stop en laat de auto stationair draaien om af te koelen.

ENGINE OVERHEATED — TURN VEHICLE OFF (Motor oververhit - zet motor af)

Dit bericht verschijnt en er klinkt een continu geluidssignaal als het koelvloeistofsysteem een onveilige bedrijfstemperatuur bereikt. Het waarschuwingslampje koelvloeistof-temperatuur knippert. Stop en schakel de auto zo spoedig als veilig mogelijk is om ernstige schade te voorkomen. Dit bericht verdwijnt als de motor tot een veilige bedrijfstemperatuur afgekoeld is.

Motorolie, berichten

MOTOROLIE SPOEDIG VERVERSEN

Dit bericht verschijnt als de motorolie moet worden verversd. Wanneer u de motorolie verversd, moet u ervoor zorgen dat het controlesysteem van de

oliekwaliteit wordt gereset. Zie *Motorolie, levensduursysteem* ⇨ 276, *Bestuurdersinformatiecentrum (DIC)* ⇨ 138, *Motorolie* ⇨ 274 en *Gepland onderhoud* ⇨ 344.

ENGINE OIL HOT, IDLE ENGINE (Motorolie heet, Stationair toerental)

Dit bericht verschijnt wanneer de motorolietemperatuur te hoog is. Stop en laat de auto stationair draaien om af te koelen.

ENGINE OIL LOW — ADD OIL (Motoroliepeil laag - vul olie bij)

Bij sommige auto's verschijnt dit bericht wanneer het motoroliepeil mogelijk te laag is. Controleer het oliepeil voordat u bijvult tot het aanbevolen peil. Als het oliepeil voldoende hoog is en het bericht niet verdwijnt, moet u de auto voor service aan de dealers aanbieden. Zie *Motorolie* ⇨ 274.

OIL PRESSURE LOW — STOP ENGINE (Oliedruk laag - motor uit)

Dit bericht verschijnt bij een te lage oliedruk. Stop de auto zo spoedig als veilig mogelijk en rijd niet meer totdat de oorzaak van de te lage oliedruk verholpen is. Controleer het oliepeil zo spoedig mogelijk en laat het door de dealer corrigeren.

Motorvermogen, berichten

MOTORVERMOGEN IS VERMINDERD

Dit bericht verschijnt wanneer het motorvermogen van de auto vermindert is. Bij een beperkt motorvermogen accelereert de motor wellicht minder goed. Als dit bericht actief is, maar het vermogen onverkort beschikbaar is, kunt u gewoon verder rijden. Eventueel is het vermogen bij volgende ritten beperkt. Als dit bericht verschijnt, kunt u met beperkte snelheid met de auto rijden. De maximum acceleratie en de snelheid kunnen dan wel lager zijn. Raadpleeg

uw dealer zo spoedig mogelijk zodra dit bericht actief blijft of meermaals verschijnt.

Brandstofsysteem, berichten

Brandstofpeil laag

Dit bericht verschijnt wanneer de brandstof bijna op is. Tank zo spoedig mogelijk bij.

Sleutel en slot, berichten

"GEEN AFSTAGEEN AFSTANDS-SLEUTEL GEVONDEN. PLAATS SLEUTEL IN TRANSMITTERSLEUF. START VERVOLGENS UW VOERTUIG. NDSBED. GEDETECTEERD AFSTANDBED. IN ZENDER-HOUDER PLAATSEN OM AUTO TE STARTEN"

Dit bericht verschijnt wanneer wordt geprobeerd om de auto te starten indien geen RKE-zender wordt gedetecteerd. De zenderaccu kan bijna leeg zijn. Zie "Auto starten met

zwakke zenderbatterij" bij *Centraal vergrendelingssysteem (RKE)*, werking ⇨ 30.

GEEN AFSTANDSBED. GEREGI-STREERD

Dit bericht verschijnt als de batterij van de zender bijna leeg is. Zie "Auto starten met zwakke zenderbatterij" bij *Centraal vergrendelingssysteem (RKE)*, werking ⇨ 30.

GEEN AFSTANDSBEDIENING GEDETECTEERD. REM OM OPNIEUW TE STARTEN

Dit bericht verschijnt wanneer u de auto probeert uit te schakelen en de RKE-zender niet meer wordt gedetecteerd. U kunt de motor binnen vijf minuten zonder RKE-zender opnieuw starten. Trap het rempedaal in en druk op ENGINE START/STOP (motor start/stop) om de auto opnieuw te starten.

NUMBER OF KEYS PROGRAMMED (AANTAL GEPROGRAMMEERDE SLEUTELS)

Dit bericht verschijnt wanneer nieuwe sleutels voor de auto worden geprogrammeerd.

AFSTANDSBEDIENING NOG IN AUTO

Dit bericht verschijnt wanneer u de auto verlaat terwijl de RKE-zender nog in de auto ligt.

VERVANG BATTERIJ IN AFSTANDSBEDIENING

Dit bericht verschijnt wanneer de batterij in de RKE-zender moet worden vervangen.

Verlichting, berichten

AFL (ADAPTIVE FORWARD LIGHTING) LAMPS NEED SERVICE (lampencontrole Adaptief rijlicht, AFL, noodzakelijk)

Dit bericht verschijnt, wanneer het AFL-systeem is uitgeschakeld en service vereist. Raadpleeg de dealer. Zie *Meedraaiende koplampen (AFL)* ⇨ 170.

AUTOMATIC LIGHT CONTROL ON/OFF (automatische verlichting aan/uit)

Dit bericht verschijnt wanneer de lichtsakelaar op AUTO staat en de verlichting is in- of uitgeschakeld. Zie *Automatisch koplampsysteem* ⇨ 169.

XXX TURN INDICATOR FAILURE (xxx storing richtingaanwijzer)

Wanneer een van de richtingaanwijzers niet brandt, verschijnt dit bericht om aan te geven welke lamp moet worden vervangen. Zie *Gloeilamp vervangen* ⇨ 293 en *Vervangende gloeilampen* ⇨ 294.

RICHTING AANWIJZER AAN

Dit bericht verschijnt wanneer de richtingaanwijzer aan is gelaten. Schakel de richtingaanwijzer uit.

Objectdetectiesysteem, berichten

FORWARD COLLISION SYSTEM OFF (waarschuwing frontale botsing uit)

Dit bericht verschijnt wanneer de automatische rem (FAB) uitgeschakeld is. Zie *Automatisch vooruit remmen (FAB)* ⇨ 252.

FORWARD COLLISION SYSTEM REDUCED (waarschuwing frontale botsing gereduceerd)

Dit bericht verschijnt wanneer de automatische rem (FAB) is ingesteld op Alert (waarschuwing). Deze instelling deactiveert de meeste FAB-functies. Zie *Automatisch vooruit remmen (FAB)* ⇨ 252.

FORWARD COLLISION SYSTEM OFF (waarschuwing frontale botsing niet beschikbaar)

Dit bericht verschijnt wanneer de automatische rem (FAB) enige tijd niet beschikbaar is. U hoeft de FAB niet te laten nakijken. Dit bericht kan in de volgende omstandigheden verschijnen:

- De voorkant of voorruit van de auto is niet schoon. Houd de genoemde gebieden vrij van modder, vuil, sneeuw, ijs en sneeuwmodder. Zie *Onderhoud buitenzijde* ⇨ 333 voor reinigingsinstructies.
- Zware regenval of sneeuw stoort de objectdetectie.

Dit bericht kan ook verschijnen bij een probleem met het StabiliTrak-systeem. Zie *Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)* ⇨ 223.

BOTSWAARSCHUWING VOOR UIT

Dit bericht verschijnt wanneer de waarschuwing voor frontale botsingen uitgeschakeld is.

CAMERA VOORKANT AFGEDEKT, VOORRUIT REINIGEN

Dit bericht verschijnt, wanneer de camera geen beeld kan zien. Reiniging van de buitenkant van de voorruit achter de achteruitkijkspiegel kan het probleem soms verhelpen. De rijstrookhulp (LKA) en het Lane Departure Warning-systeem (LDW) zullen niet werken. Adaptieve cruisecontrol (ACC), Forward Collision Alert (FCA) en de Forward Automatic Braking (FAB) werken mogelijk niet of niet goed.

LANE CHANGE ALERT OFF (waarschuwing wisselen van rijstrook uit)

Dit bericht geeft aan dat de bestuurder het dodehoekdetectiesysteem (SBZA) en het waarschuwingssysteem voor rijstrookwisseling (LCA) heeft uitgeschakeld.

LANE KEEPING ASSIST UNAVAILABLE (Lane Keeping Assist niet beschikbaar)

Dit bericht verschijnt wanneer de rijstrookhulp- (LKA) en Lane Departure Warning-systemen (LDW) tijdelijk niet beschikbaar zijn. U hoeft het LKA-systeem niet te laten nakijken.

Dit bericht verschijnt mogelijk bij afdekking van de camera. Reiniging van de buitenkant van de voorruit achter de achteruitkijkspiegel kan het probleem soms verhelpen.

PARKEERHULP UIT

Dit bericht verschijnt wanneer de parkeerhulp is uitgeschakeld of als er een tijdelijk probleem is waardoor het systeem wordt uitgeschakeld.

SERVICE FORWARD COLLISION SYSTEM (waarschuwing frontale botsing vereist service)

Als dit bericht verschijnt, moet u de auto naar de dealer brengen om het systeem te laten repareren. Adaptive Cruise Control (ACC), Forward Collision Alert (FCA) en/of automatisch remmen (FAB) werken mogelijk niet

goed. Maak geen gebruik van de systemen voordat de auto gerepareerd is.

SERVICE DRIVER ASSIST SYSTEM (Driver Assist vereist service)

Als dit bericht verschijnt, moet u de auto naar de dealer brengen om het systeem te laten repareren.

Adaptieve cruisecontrol (ACC), Forward Collision Alert (FCA), de automatische rem (FAB), ondersteuningssystemen voor inparkeren of achteruitrijden en/of rijstrookhulp (LKA) werken wellicht niet. Maak geen gebruik van de systemen voordat de auto gerepareerd is.

SERVICE FRONT CAMERA (front-camera vereist service)

Als dit bericht aanwezig blijft nadat langere tijd is gereden, moet het systeem door de dealer worden nagekeken. Maak geen gebruik van de Rijstrookhulp (LKA), Lane Departure Warning (LDW) en Forward Collision Alert (FCA).

SERVICE PARK ASSIST (parkeerhulp vereist service)

Dit bericht verschijnt als er een probleem is met het parkeerhulpsysteem. Gebruik het systeem niet bij het inparkeren. Raadpleeg de dealer.

SERVICE SIDE DETECTION SYSTEM (zijdetectiesysteem vereist service)

Als dit bericht aanwezig blijft nadat langere tijd is gereden, moet u de auto laten nakijken. Het dodehoekdetectiesysteem (SBZA), waarschuwingssysteem voor rijstrookwisseling (LCA) en Rear Cross Traffic Alert (RCTA) werken niet. Breng de auto naar de dealer.

SIDE DETECTION SYSTEM UNAVAILABLE (zijdetectiesysteem niet beschikbaar)

Dit bericht geeft aan dat het dodehoekdetectiesysteem (Side Blind Zone Alert, SBZA), het waarschuwingssysteem voor rijstrookwisseling (Lane Change Alert, LCA) en Rear Cross Traffic Alert (RCTA) niet beschikbaar zijn, omdat de sensor is afgedekt of

geen voertuigen in de dode hoek kan detecteren, of omdat de auto in open landschap zoals een woestijngebied rijdt, waar er onvoldoende informatie binnenkomt voor een goede werking. Dit bericht kan ook verschijnen tijdens zware regenval of bij opspattend vocht of vuil. Onderhoud is niet noodzakelijk. Zie "Auto schoonmaken" onder *Onderhoud buitenzijde* ⇨ 333 voor reiniging.

OVERNEMEN BESTURING

Als LKA geen actieve besturing door de bestuurder waarneemt, kan een alarm worden gegeven en een geluidssignaal klinken. Beweeg dan het stuur of annuleer de melding. Zie *Rijstrookhulp (Lane Keeping Assist, LKA)* ⇨ 256.

Niveauregelingsysteem, berichten

VIERWIELAANDRIJVING UIT

Als de auto over vierwielaandrijving (AWD) beschikt, verschijnt dit bericht wanneer het AWD-systeem door een tijdelijke omstandigheid niet beschik-

baar is. Het voertuig rijdt in de 2WD-stand. Dit kan worden veroorzaakt door:

- Verlies van wiel- of rijsnelheid
- AWD-systeem is oververhit
- Bepaalde elektrische omstandigheden in het voertuig

Dit bericht verdwijnt wanneer bovenstaande omstandigheden er niet meer zijn en als het waarschuwingsbericht is gereset.

Zie *Aandrijving op alle wielen* ⇨ 220.

PERFORMANCE TRACTION 1 - WET (PERFORMANCE TRACTION 1 - NAT) (alleen V-serie)

Dit bericht verschijnt, wanneer de PTM-modus (Performance Traction Management) is gekozen. Bij selectie van deze modus gaan ook de lampjes voor TCS en StabiliTrak OFF branden op de instrumentengroep. Launch Control is beschikbaar wanneer deze modus is geselecteerd. In deze modus zijn tractieregeling en elektronische stabiliteitsregeling beschikbaar, de modus is echter bestemd voor gebruik op racecircuits in natte weersomstan-

digheden. Pas uw rijgedrag navenant aan. Zie "Performance Traction Management (alleen V-serie)" onder *Competitierijstand* ⇨ 229.

PERFORMANCE TRACTION 2 - DRY (PERFORMANCE TRACTION 2 - DROOG) (alleen V-serie)

Dit bericht verschijnt, wanneer de PTM-modus (Performance Traction Management) is gekozen. Bij selectie van deze modus gaan ook de lampjes voor TCS en StabiliTrak OFF branden op de instrumentengroep. Launch Control is beschikbaar wanneer deze modus is geselecteerd. In deze modus zijn tractieregeling en elektronische stabiliteitsregeling beschikbaar, de modus is echter bestemd voor gebruik op racecircuits in droge weersomstandigheden. Pas uw rijgedrag navenant aan. Zie "Performance Traction Management (alleen V-serie)" onder *Competitierijstand* ⇨ 229.

PERFORMANCE TRACTION 3 - SPORT 1 (alleen V-serie)

Dit bericht verschijnt, wanneer de PTM-modus (Performance Traction Management) is gekozen. Bij selectie

van deze modus gaan ook de lampjes voor TCS en StabiliTrak OFF branden op de instrumentengroep. Launch Control is beschikbaar wanneer deze modus is geselecteerd. In deze modus zijn tractieregeling en elektronische stabiliteitsregeling beschikbaar, de modus is echter bestemd voor gebruik op racecircuits in droge weersomstandigheden. Pas uw rijgedrag navenant aan. Zie "Performance Traction Management (alleen V-serie)" onder *Competitierijstand* ⇨ 229.

PERFORMANCE TRACTION 4 - SPORT 2 (alleen V-serie)

Dit bericht verschijnt, wanneer de PTM-modus (Performance Traction Management) is gekozen. Bij selectie van deze modus gaan ook de lampjes voor TCS en StabiliTrak OFF branden op de instrumentengroep. Launch Control is beschikbaar wanneer deze modus is geselecteerd. In deze modus is tractieregeling beschikbaar, de modus is echter bestemd voor gebruik op racecircuits in droge weersomstandigheden. De elektronische stabiliteitsregeling is gedeactiveerd wanneer deze modus is geselecteerd. Deze modus

vereist meer vaardigheden van de bestuurder dan modi 1-3. Pas uw rijstijl navenant aan. Zie "Performance Traction Management (alleen V-serie)" onder *Competitierijstand* ⇨ 229.

PERFORMANCE TRACTION 5 - RACE (alleen V-serie)

Dit bericht verschijnt, wanneer de PTM-modus (Performance Traction Management) is gekozen. Bij selectie van deze modus gaan ook de lampjes voor TCS en StabiliTrak OFF branden op de instrumentengroep. Launch Control is beschikbaar wanneer deze modus is geselecteerd. In deze modus is tractieregeling beschikbaar, de modus is echter bestemd voor gebruik op racecircuits in droge weersomstandigheden. De elektronische stabiliteitsregeling is gedeactiveerd wanneer deze modus is geselecteerd. Deze modus vereist meer vaardigheden van de bestuurder dan modi 1-4. Pas uw rijstijl navenant aan. Zie "Performance Traction Management (alleen V-serie)" onder *Competitierijstand* ⇨ 229.

REAR AXLE OFF (ACHTERASAAN-DRIJVING UIT)

Als dit bericht verschijnt, zijn de rijeigenschappen minder goed in extreme manoeuvres. Dit heeft gevolgen voor StabiliTrak. Zie *Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)* ⇨ 223.

SERVICE ALL WHEEL DRIVE (SERVICE VIERWIELAAN-DRIJVING)

Dit bericht verschijnt als er een probleem is met de vierwielaandrijving (AWD). Het voertuig rijdt in de 2WD-stand. Dit kan worden veroorzaakt door:

- Een probleem met de elektronica
- Versleten of oververhitte koppellingslamellen
- Verschillende elektrische problemen

Wellicht moet u het systeem laten nakijken. Raadpleeg de dealer.

SERVICE REAR AXLE (SERVICE ACHTERAS)

Als er een probleem is gedetecteerd met de Electronic Limited-Slip achteras wordt dit bericht weergegeven. Als het wordt weergegeven, is het systeem niet operationeel en moet het rijden daarop worden aangepast. Ga zo snel mogelijk met uw auto naar de dealer voor service.

Als dit bericht verschijnt, zijn de rijeigenschappen minder goed in extreme manoeuvres. Dit heeft gevolgen voor StabiliTrak. Zie *Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)* ⇨ 223.

SERVICE STABILITRAK

Dit bericht verschijnt als er een probleem is met het StabiliTrak-systeem. Zie *Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)* ⇨ 223.

SERVICE SUSPENSION SYSTEM (SERVICE WIELOPHANGING)

Dit bericht verschijnt wanneer er een probleem is met het magnetisch rijcontrolesysteem. Zie *Regeling bestuurdersmodus* ⇨ 225. Raadpleeg uw dealer.

SERVICE TRACTION CONTROL (SERVICE TRACTIEREGELING)

Dit bericht verschijnt wanneer er een probleem is met het tractiecontrolesysteem (TCS). Zie *Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)* ⇨ 223.

TRACTIEREGELING UIT

Dit bericht kan verschijnen wanneer de Traction Control (TC) uitgeschakeld is. Zie *Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)* ⇨ 223.

TRACTIEREGELING AAN

Dit bericht kan verschijnen wanneer de Traction Control (TC) ingeschakeld is. Zie *Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)* ⇨ 223.

Airbagsysteem, berichten**SERVICE AIRBAG**

Dit bericht verschijnt bij een probleem met het airbagsysteem. Raadpleeg de dealer.

Veiligheidsgordel, berichten**AUTOMATIC SEATBELT TIGHTENING UNAVAILABLE (AUTOMATISCH AANHALEN VAN VEILIGHEIDSGORDEL NIET BESCHIKBAAR)**

Dit bericht verschijnt wanneer het automatisch aanhaalsysteem van de veiligheidsgordel niet meer werkt (indien aanwezig). Er kan sprake zijn van een tijdelijke storing. Raadpleeg uw dealer als het bericht steeds terugkomt.

SERVICE AUTOMATIC SEATBELT TIGHTENING SYSTEM (AUTOMATISCH AANHAALSYSTEEM VEILIGHEIDSGORDEL LATEN NAKIJKEN)

Als dit bericht verschijnt, moet u het automatisch aanhaalsysteem van de veiligheidsgordel (indien aanwezig) laten nakijken door uw dealer.

Diefstalalarmsysteem, berichten

POGING TOT INBRAAK

Dit bericht verschijnt indien er aan de auto is geknoeid.

Auto-onderhoud, berichten

SERVICE AC SYSTEM (SERVICE AIRCOSYSTEEM)

Dit bericht verschijnt als er een probleem is met de airconditioning. Breng de auto voor reparatie naar de dealer.

SERVICE PEDESTRIAN PROTECTION SYSTEM (SERVICE VOETGANGERSBESCHERMING)

Dit bericht verschijnt wanneer er een probleem is met de voetgangersbescherming. Neem onmiddellijk contact op met uw dealer.

SERVICE POWER STEERING (SERVICE STUURBEKRACHTIGING)

Dit bericht verschijnt al dan niet in combinatie met een geluidssignaal bij problemen met de stuurbekrachtiging. Als dit bericht verschijnt en u een reductie in het stuurvermogen of een verminderde stuurbekrachtiging kunt waarnemen, moet u een bezoek brengen aan de dealer.

SERVICE STEERING COLUMN LOCK (SERVICE STUURSLOT)

Dit bericht verschijnt, als er een probleem is met het stuurslot. Breng de auto voor reparatie naar de dealer.

SERVICE VEHICLE SOON (SERVICE AUTO SPOED)

Dit bericht verschijnt als er een probleem is met de auto. Breng de auto voor reparatie naar de dealer.

Auto starten, berichten

BEDIEN REMPEDAAL OM MOTOR TE STARTEN

Dit bericht verschijnt wanneer u de auto probeert te starten zonder eerst het rempedaal in te trappen.

SERVICE KEYLESS START SYSTEM (SERVICE KEYLESS START)

Dit bericht verschijnt als er een probleem is met de drukknop van het startsysteem. Breng de auto voor reparatie naar de dealer.

DRAAI STUURWIEL START OPNIEUW

Dit bericht verschijnt mogelijk, wanneer u de auto probeert te starten en blijkt dat deze nog op het stuurslot zit. Probeer het stuurwiel te draaien terwijl u de auto start om deze van het stuurslot te halen. Als de auto nog steeds niet aanslaat, draai het stuurwiel dan in tegengestelde richting en ga na of starten daarna wél mogelijk is.

Band, berichten

SERVICE TIRE MONITOR SYSTEM (SERVICE BANDENSPANNINGS- CONTROLE)

Dit bericht verschijnt als er een probleem is met het bandenspanningscontrolesysteem (TPMS). Zie *Werking bandenspanningscontrolesysteem* ⇨ 310.

PROGRAMMEREN BANDENSPAN- NINGS. ACTIEF

Dit bericht verschijnt wanneer de nieuwe banden worden ingeleerd door het systeem. Zie *Werking bandenspanningscontrolesysteem* ⇨ 310.

TIRE PRESSURE LOW ADD AIR TO TIRE (BANDENSPANNING LAAG BRENG BAND OP SPANNING)

Dit bericht verschijnt als bij een of meerdere banden sprake is van een lage bandenspanning.

Dit bericht geeft tevens de tekst LEFT FRONT (linksvoor), RIGHT FRONT (rechtsvoor), LEFT REAR (linksachter)

of RIGHT REAR (rechtsachter) weer om de locatie van de zachte band aan te geven.

Ook gaat het waarschuwinglampje bandenspanning branden. Zie *Bandenspanning, lampje* ⇨ 135.

Stop zo spoedig mogelijk als er een bericht over de bandenspanning op het DIC verschijnt. Pomp de banden op tot de bandenspanning overeenkomt met de waarden op het informatielabel voor banden en laadvermogen. Zie *Banden* ⇨ 303, *Belastingslimieten auto* ⇨ 204 en *Bandenspanning* ⇨ 307.

Er kan meer dan een bandenspanningsbericht tegelijkertijd verschijnen. Het DIC toont ook de bandenspanningswaarden. Zie *Bestuurdersinformatiecentrum (DIC)* ⇨ 138.

Versnellingsbak, berichten

SERVICE TRANSMISSION (Service. Transmissie)

Dit bericht verschijnt als er een probleem is met de versnellingsbak. Raadpleeg de dealer.

SHIFT DENIED (Schakeling geweigerd)

Dit bericht wordt weergegeven als de Driver Shift Control (DSC) wordt gebruikt en er wordt geprobeerd te schakelen naar een versnelling die niet geschikt is voor de rijsnelheid en het motortoerental (omw/min). Zie *Mechanische modus* ⇨ 219.

SHIFT TO PARK (Parkeerstand inschakelen)

Dit bericht verschijnt wanneer de versnellingsbak naar stand P (Park) moet worden geschakeld. Dit kan het geval zijn als het contact wordt uitgeschakeld wanneer de auto niet in P (Park) staat.

TRANSMISSION HOT — IDLE ENGINE (Transm. Heet - statio- nairloop)

Dit bericht verschijnt en u hoort een geluidssignaal als de transmissievloeistof in de auto warm wordt. Bij oververhitte transmissieolie kan de auto schade oplopen. Stop de auto en laat de transmissieolie met een stationair draaiende motor afkoelen. Dit

bericht verdwijnt wanneer de vloeistoftemperatuur weer een veilige waarde heeft bereikt.

Auto, waarschuwingsberichten

MOGELIJK IJS RIJD VOORZICHTIG

Dit bericht verschijnt bij mogelijke ijsvorming op de weg.

Rijsnelheid, berichten

SNELHEIDSBEGRENZING OVERSCHREDEN

Dit bericht verschijnt als de rijsnelheid hoger is dan de ingestelde snelheid. Zie "Snelheidswaarschuwing" onder *Bestuurdersinformatiecentrum (DIC)* ⇨ 138.

Sproeiervloeistof, berichten

Sproeivl.peil laag - vul vloeist. bij

Dit bericht verschijnt mogelijk, wanneer het sproeiervloeistofpeil laag is. Vul het ruitensproeierreservoir zo snel mogelijk bij. Zie *Overzicht motorruimte* ⇨ 271 voor de locatie van het ruitensproeierreservoir. Zie ook *Sproeiervloeistof* ⇨ 285.

Persoonlijke instellingen

Personalisering voertuig

Gebruik de bedieningsorganen van het audiosysteem om bij de menu's voor het aanpassen van de autofuncties te komen.

Hieronder staan alle mogelijke persoonlijke instellingen. Sommige zijn eventueel niet aanwezig, dat verschilt per auto.

Bedieningsorganen audiosysteem infotainmentsysteem

Ga als volgt naar Persoonlijke instellingen:

1. Druk in het beginscherm van het display van het infotainmentsysteem op **INSTELLINGEN**.
2. Selecteer de gewenste functie om een lijst met beschikbare opties te bekijken.
3. Indrukken om de gewenste functie-instelling te selecteren.
4. Druk op de schermknop  Terug om terug te gaan naar het vorige menu.

Menu's voor persoonlijke instellingen

De onderstaande lijst met menu-opties is mogelijk beschikbaar:

- Tijd en datum
- Rij-modus
- Language (taal)
- Valetmodus
- Radio
- Voertuig
- Bluetooth
- Apple CarPlay
- Android Auto
- Spraak in-/uitvoer
- Scherm
- Achteruitkijkcamera
- Terug naar fabrieksinstellingen
- Software-informatie

In de informatie hierna wordt ieder menu toegelicht.

Tijd en datum

Stel handmatig de tijd en datum in. Zie *Klok* ⇨ 114.

Rij-modus

Deze instellingen overschrijven de belangrijkste selecties in Vehicle Mode (automodus) die u met de modus-knop(pen) op de console hebt verricht.

Na indrukken kan het volgende worden weergegeven:

- Motorgeluidregeling
- Stuurinrichting
- Ophanging

Motorgeluidregeling

Voor het aanpassen van de instelling voor Engine Sound Management (motorgeluidregeling).

Selecteer Auto (moduskeuze), Tour, Sport of Terrein.

Stuurinrichting

Voor het aanpassen de instelling Steering (stuurinrichting).

Selecteer Auto (moduskeuze), Tour, Sport of Terrein.

Ophanging

Voor het aanpassen de instelling Suspension (ophanging).

Selecteer Auto (moduskeuze), Tour, Sport of Terrein.

Language (taal)

Selecteer Taal (Language) en kies vervolgens uit de beschikbare talen.

De geselecteerde taal verschijnt op het systeem en de stemherkenning werkt in de geselecteerde taal.

Valetmodus (indien aanwezig)

Hierdoor worden het infotainmentsysteem en de stuurbedieningsknoppen geblokkeerd. Het houdt mogelijk ook beperkingen in voor de toegang tot de opbergmogelijkheden van de auto (indien uitgerust).

Blokkeermodus inschakelen:

1. Voer een viercijferige code in op het toetsenblok.
2. Kies Enter om het bevestigings-scherm te openen.
3. Voer nogmaals de viercijferige code in.

Druk op VERGRENDELEN of ONTGRENDELEN om het systeem te vergrendelen of te ontgrendelen. Druk op Terug om terug te gaan naar het vorige menu.

Radio

Druk hierop om het menu Radio weer te geven. Het volgende kan dan worden weergegeven:

- Favorieten beheren
- Aantal weergegeven favorieten
- Auto volume
- Toon bij aanraken
- Bose Audio Pilot
- Maximaal inschakelvolum

Favorieten beheren

Hiermee kunt u de favorieten bewerken. Zie "Favorieten beheren" bij "Instellingen" onder "Radio" in de infotainmenthandleiding.

Aantal weergegeven favorieten

Druk hierop om het aantal favorieten in te stellen dat moet worden weergegeven.

Selecteer het gewenste aantal of selecteer Auto. Het infotainmentsysteem past dan automatisch het aantal weergegeven favorieten aan.

Auto volume

Met deze functie wordt het volume aangepast aan de rijnsnelheid.

Selecteer Uit, Laag, Medium-laag, Medium, Medium-hoog of Hoog.

Toon bij aanraken

Hiermee kunt u Toon bij aanraken in- of uitschakelen.

Selecteer Uit of Aan.

Bose Audio Pilot

Indien aanwezig, stemt deze functie het volume af op basis van het geluid in de auto en de actuele rijnsnelheid. Zie "Bose AudioPilot-technologie voor geluidscompensatie" onder "Instellingen infotainmentsysteem" in de infotainmenthandleiding.

Selecteer Uit of Aan.

Maximaal inschakelvolum

Met deze functie stelt u het maximale inschakelvolum in. Als de auto wordt gestart en het volum boven dit niveau ligt, wordt het volum aangepast naar dit niveau. Om het maximale inschakelvolum in te stellen, drukt u op + of - om te verhogen of te verlagen.

Boord

Na selectie kan het volgende worden weergegeven:

- Klimaat- en luchtkwaliteit
- Bots- / detectiesystemen
- Comfort en gemak
- Verlichting
- Deurvergrendeling
- Afstand vergr, ontgr, starten

Klimaat- en luchtkwaliteit

Na selectie kan het volgende worden weergegeven:

- Auto Fan Max Speed (maximum-snelheid automatische ventilator)
- Sensor luchtkwaliteit

- Autom. verwarmde stoelen
- Automatisch ontwasemen

Auto Fan Max Speed (maximum-snelheid automatische ventilator)

Met deze functie kunt u de maximum-snelheid voor de automatische ventilator instellen.

Selecteer Laag, Medium of Hoog.

Sensor luchtkwaliteit

Hiermee kunt u gevoeligheid van de luchtkwaliteitssensor instellen op een laag of hoog niveau.

Selecteer Uit, Lage gevoeligheid of Hoge gevoeligheid.

Autom. verwarmde stoelen

Bij inschakeling van deze functie wordt de stoelverwarming automatisch geactiveerd en aangepast aan de gewenste binnentemperatuur. De automatische stoelverwarming kan worden uitgeschakeld met behulp van de stoelverwarmingsknoppen op de middenconsole.

Selecteer Uit of Aan.

Automatisch ontwasemen

In de Aan-stand zal de ontwaseming vóór automatisch reageren op temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden waardoor zich wasem kan gaan vormen.

Selecteer Uit of Aan.

Bots- / detectiesystemen

Selecteer het menu Collision/Detection Systems (aanrijdings-/detectiesystemen). Het volgende kan worden weergegeven:

- Alarmtype
- Waarschuwing botsing voor
- Go Notifier (rijwaarschuwing)
- Verkeerswaarsch. achteruitr.
- Waarschuwing rijstrookwissel

Alarmtype

Met deze functie kunt u aanrijdingswaarschuwingen in de vorm van geluidssignalen of stoeltrillingen instellen. Deze instelling is van invloed op alle waarschuwingen voor aanrijdingen, met inbegrip van:

- Forward Collision (waarschuwing frontale botsing)
- Lane Departure Warning (waarschuwing verlaten rijstrook)
- Parkeerhulp
- Backing Warning (waarschuwing achteruitrijden)

Selecteer Pieptonen of Veiligheidsalarm stoel.

Waarschuwing botsing voor

Deze functie schakelt de Waarschuwing botsing voor (FCA) of de automatische rem (FAB) in of uit. Met de instelling OFF (uit) zijn alle functies van FCA en FAB uit te schakelen. Met de instelling Alert (waarschuwing) en Brake (rem), zijn zowel FCA als FAB beschikbaar. De instelling Alert (waarschuwing) schakelt FAB uit. Zie *Automatisch vooruit remmen (FAB)* ⇨ 252.

Selecteer Uit, Alert and Brake (alarm en remmen), of Alarm.

Go Notifier (rijwaarschuwing)

Bij instelling van deze functie geeft de Adaptive Cruise Control (adaptieve cruisecontrol) u een herinnering om te gaan rijden, wanneer de voorligger doorrijdt nadat het systeem de auto achter de voorligger tot stilstand heeft gebracht. Zie *Instelbare cruise control* ⇨ 235

Selecteer Uit of Aan.

Verkeerswaarsch. achteruitr.

Hiermee kunt u de functie Verkeerswaarsch. achteruitr. in- of uitschakelen. Zie *Ondersteuningssystemen bij parkeren of achteruitrijden* ⇨ 243.

Selecteer Uit of Aan.

Waarschuwing rijstrookwissel

Hiermee kunt u het waarschuwings-systeem voor rijstrookwisseling in- of uitschakelen. Zie *Waarschuwing voor rijstrookwisseling (LCA)* ⇨ 253

Selecteer Uit of Aan.

Comfort en gemak

Na selectie kan het volgende worden weergegeven:

- Automat. oproepen geheugen
- Opties comfortuitstap
- Volume signaaltönen
- Spiegel kantelen in achteruit
- Automatisch inklappen spiegel
- Rain Sense Wipers (Rainsense--wissers)

Automat. oproepen geheugen

Met deze functie wordt bij het instappen automatisch de eerder opgeslagen stand 1 of 2 van de huidige bestuurder opgevraagd. Zie *Stoelen met geheugen* ⇨ 64.

Selecteer Uit, Aan - Deur bestuurder open of On - At ignition On (aan - bij contact aan).

Opties comfortuitstap

Deze functie roept bij het verlaten van de auto automatisch de eerder onder knop Exit opgeslagen standen van de huidige bestuurder op. Zie *Stoelen met geheugen* ⇨ 64.

Selecteer Uit of Aan.

Volume signaaltönen

Hiermee kunt u het volume van het geluidssignaal kiezen.

Druk op + of - om het volume in te stellen.

Spiegel kantelen in achteruit

Hiermee kunt u de functie in- of uitschakelen.

Selecteer Uit, Aan - bestuurder en passagier, Aan - Bestuurder of Aan - Passagier.

Automatisch inklappen spiegel

Indien ingeschakeld, zullen de buitenspiegels automatisch in- en uitklappen wanneer u knop  of  van de RKE-zender ingedrukt houdt.

Selecteer Uit of Aan.

Rain Sense Wipers (Rainsense--wissers)

Hiermee kunt u de functie in- of uitschakelen.

Selecteer Uit of Aan.

Verlichting

Na selectie kan het volgende worden weergegeven:

- Vind voertuig met lichtsignaal
- Verlichting uit

Vind voertuig met lichtsignaal

Met deze functie knippert de buitenverlichting en kan bepaalde rijverlichting en de meeste interieurverlichting 's nachts kort inschakelen wanneer u  op de RKE-zender indrukt om het voertuig te lokaliseren.

Selecteer Uit of Aan.

Verlichting uit

Hiermee kunt u instellen hoelang de buitenverlichting aan moeten blijven wanneer u in het donker de auto verlaat.

Selecteer Uit, 30 seconden, 60 seconden of 120 seconden.

Deurvergrendeling

Na selectie kan het volgende worden weergegeven:

- Open deur niet vergrendelen

- Automatisch deur vergrendelen
- Vertraagde deurvergrendeling

Open deur niet vergrendelen

Indien actief, zal deze functie het bestuurdersportier niet vergrendelen als het portier openstaat. Als Uit is geselecteerd, is het menu Vertraagde deurvergrendeling beschikbaar.

Selecteer Uit of Aan.

Automatisch deur vergrendelen

Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden alle portieren automatisch vergrendeld als de auto uit P (Parkeren) wordt geschakeld. De portieren worden automatisch ontgrendeld wanneer stand P (parkeren) wordt geselecteerd.

Selecteer Uit of Aan.

Vertraagde deurvergrendeling

Wanneer ingeschakeld vertraagt deze functie het vergrendelen van de portieren. Druk om de vertraging te onderdrukken op de elektrische portiervergrendelingsschakelaar op het portier.

Selecteer Uit of Aan.

Afstand vergr, ontgr, starten

Na selectie kan het volgende worden weergegeven:

- Lichtsign. ontgr. op afstand
- Ontgrendelen op afstand
- Stoelverkoeling op afstand
- Stoelverwarming op afstand
- Afstandsbediening ramen
- Passieve ontgrendeling
- Passieve vergrendeling
- Waarsch. afst.bed. nog in auto

Lichtsign. ontgr. op afstand

Indien actief, zal de buitenverlichting knipperen wanneer de auto wordt ontgrendeld met de RKE-zender.

Selecteer Uit of Knipperlichten.

Ontgrendelen op afstand

Hiermee kunt u selecteren welke portieren zullen ontgrendelen wanneer de  op de RKE-zender wordt ingedrukt.

Selecteer Alle deuren of Deur bestuurder.

Stoelverkoeling op afstand

Eventuele stoelventilatie wordt met deze functie ingeschakeld wanneer de auto op warme dagen met de afstandsbediening wordt gestart.

Selecteer Uit of Aan.

Stoelverwarming op afstand

Eventuele stoelverwarming wordt met deze functie ingeschakeld, wanneer de auto op koude dagen via de handzender wordt gestart.

Selecteer Uit of Aan.

Afstandsbediening ramen

Maakt het mogelijk de ruiten te openen bij het indrukken en vasthouden van  op de RKE-zender. Zie *Centraal vergrendelingssysteem (RKE)*, werking ⇨ 30.

Selecteer Uit of Aan.

Passieve ontgrendeling

Hiermee kunt u aangeven welke portieren er ontgrendeld moeten worden bij gebruik van de ontgrendelknop op het bestuurdersportier van de auto.

Selecteer Alle deuren of Deur bestuurder.

Passieve vergrendeling

Hiermee kunt u de passieve portiervergrendeling in- of uitschakelen en de feedback selecteren. Zie *Centraal vergrendelingssysteem (RKE)*, werking ⇨ 30.

Selecteer Uit, Claxon met hoornge-schal of Aan.

Waarsch. afst.bed. nog in auto

Deze functie laat een alarmgeluid horen als de RKE-zender in de auto wordt achtergelaten.

Selecteer Uit of Aan.

BlueTooth

Na selectie kan het volgende worden weergegeven:

- Apparaat verbinden
- Apparaatbeheer
- Beltonen
- Voicemailnummers

Apparaat verbinden

Selecteren om verbinding te maken met een nieuw apparaat. Zie het onderdeel "Koppelen" bij "Bedieningsorganen infotainment" onder "Bluetooth" van de infotainmenthand-leiding.

Apparaatbeheer

Selecteer dit om verbinding te maken met een andere telefoon als bron, de verbinding met een telefoon te verbreken of een telefoon te wissen.

Beltonen

Druk hierop om de beltoon voor die specifieke telefoon te wijzigen. Er hoeft geen verbinding te zijn met de telefoon om de beltoon te wijzigen.

Voicemailnummers

Deze functie geeft het voicemail-nummer voor alle verbonden telefoons weer. Kies WIJZIGEN om het voicemailnummer aan te passen of druk op de knop WIJZIGEN. Toets een nieuw nummer in en kies OPSL. of druk op de knop OPSL..

Apple CarPlay™

Na selectie kan het volgende worden weergegeven:

- Apple CarPlay
- Apple CarPlay apparaten beheren

Apple CarPlay

Met deze functie kunt u Apple apparaten via een USB-poort op het Infotainmentsysteem aansluiten.

Selecteer Uit of Aan.

Apple CarPlay apparaten beheren

Selecteer deze optie om Apple apparaten te beheren. Voor deze functie moet Apple CarPlay ingeschakeld zijn.

Android Auto

Na selectie kan het volgende worden weergegeven:

- Android Auto
- Android Auto apparaten beheren

Android Auto

Met deze functie kunt u Android apparaten via een USB-poort op het Infotainmentsysteem aansluiten.

Selecteer Uit of Aan.

Android Auto apparaten beheren

Selecteer deze optie om Android apparaten te beheren. Voor deze functie moet Android Auto ingeschakeld zijn.

Spraak in-/uitvoer

Na selectie kan het volgende worden weergegeven:

- Vertrouwelijkheidsdrempel
- Lengte waarschuwing
- Snelheid audiomelding

Vertrouwelijkheidsdrempel

Met deze functie kan de gevoeligheid van het spraakherkenningssysteem worden afgesteld.

Selecteer Meer bevestigen of Minder bevestigen.

Lengte waarschuwing

Met deze functie kan de lengte van de gesproken aanwijzing worden afgesteld.

Selecteer Kort of Lang.

Snelheid audiomelding

Met deze functie kan de snelheid voor de audiomelding worden afgesteld.

Selecteer Langzaam, Medium of Snel.

Scherms

Na selectie kan het volgende worden weergegeven:

- Modus
- Naderingssensor
- Aanraakscherm kalibreren
- Scherm uitschakelen

Modus

Selecteren om het scherm aan te passen voor rijden 's nachts of overdag.

Selecteer Auto, Dag of Nacht.

Naderingssensor

Indien deze functie is ingeschakeld, zullen bepaalde knoppen en functies verschijnen wanneer u uw hand bij het scherm houdt.

Selecteer Uit, Aan of Aan - alleen kaart.

Aanraakscherm kalibreren

Selecteren om het aanraakscherm te kalibreren. Volg de instructies.

Scherm uitschakelen

Selecteren om het scherm uit te schakelen. Druk op een willekeurige plek op het scherm of op een voorpaneelknop om het display in te schakelen.

Achteruitkijkcamera

Na selectie kan het volgende worden weergegeven:

- Richtlijnen
- Hulpsymbolen achteruitpark.

Richtlijnen

Selecteren om Uit of Aan te zetten. Zie *Ondersteuningssystemen bij parkeren of achteruitrijden* ⇨ 243.

Hulpsymbolen achteruitpark.

Selecteren om Uit of Aan te zetten. Zie *Ondersteuningssystemen bij parkeren of achteruitrijden* ⇨ 243.

Terugk. naar fabrieksinst.

Na selectie kan het volgende worden weergegeven:

- Voertuiginstellingen herstellen
- Alle privégegevens wissen
- Instellingen radio herstellen

Voertuiginstellingen herstellen

Via deze optie zet u de boordinstellingen terug.

Selecteer Herstellen of Annuleren.

Alle privégegevens wissen

Via deze optie kunt u alle privé-informatie uit de auto wissen.

Selecteer Wissen of Annuleren.

Instellingen radio herstellen

Via deze optie kunt u de radio-instellingen terugzetten.

Selecteer Herstellen of Annuleren.

Software-informatie

Selecteren om de actuele software-informatie voor het infotainmentsysteem weer te geven.

Verlichting

Rijverlichting

Verlichting buitenzijde, schakelaars	166
Verlichting buiten uitzetten, waarschuwing	168
Koplampschakelaar grootlicht/dimlicht	168
Lichtsignaal	168
Verlichting overdag (DRL)	168
Automatisch koplampstelsysteem	169
Meedraaiende koplampen (AFL)	170
Waarschuwingssknipperlichten	170
Richtingaanwijzers	170
Achtermistlampen	171

Interieurverlichting

Instrumentenpaneelverlichting, regeling	171
Instapverlichting	172
Plafondverlichting	172
Leeslampen	172

Extra verlichting

Instapverlichting	173
Uitstapverlichting	173

Beheer accubelasting	173
Accuvoeding, beveiliging	174
Accuspaarstand buitenverlichting	174

Rijverlichting

Verlichting buitenzijde, schakelaars



De schakelaar is in de volgende standen te draaien:

 : Schakelt de rijverlichting uit. Bij het loslaten van de knop keert deze naar de stand AUTO terug. Draai de knop weer naar  om de AUTO-modus te heractiveren.

AUTO : Schakelt de rijverlichting automatisch in en uit, afhankelijk van de buitenverlichting.

 : Schakelt de parkeerlichten en alle overige verlichting in, behalve de koplampen.

 : Schakelt koplampen in samen met de parkeerlichten en de instrumentenverlichting.

IntelliBeam®-systeem

Indien voorzien schakelt dit systeem de grootlichtfunctie van de koplampen automatisch in en uit afhankelijk van de verkeerssituatie.

Het systeem schakelt het groot licht in, wanneer het buiten donker is en er geen tegenliggers zijn.



Dit lampje op de instrumentengroep gaat branden wanneer het IntelliBeam-systeem actief is.

IntelliBeam activeren

Om het IntelliBeam-systeem te activeren, moet u met de richtingaanwijzerhendel in de neutrale stand de lichtschakelaar naar de stand AUTO draaien. Het blauwe lampje voor

ingeschakeld groot licht verschijnt op de instrumentengroep wanneer het groot licht brandt.

Rijden met IntelliBeam

Het systeem activeert het groot licht alleen bij ritten op snelheden hoger dan 40 km/h (25 mph).

Middenboven aan de voorruit zit een sensor die het systeem automatisch aanstuurt. Houd dit gebied van de voorruit schoon voor optimale werking van het systeem.

Het groot licht blijft (automatisch) branden, totdat een van de onderstaande situaties zich voordoet:

- Het systeem detecteert de koplampen van een naderende tegenligger.
- Het systeem detecteert de achterlichten van een voorligger.
- Het is buiten dermate licht dat ontsteking van het groot licht niet nodig is.
- De rijsnelheid daalt tot onder 20 km/h (12 mph).

- U beweegt de richtingaanwijzerhendel vooruit naar de grootlichtstand of u geeft lichtsignalen. Zie *Koplampschakelaar grootlicht/dimlicht* ⇨ 168 en *Lichtsignaal* ⇨ 168.
 - Het IntelliBeam-systeem is te deactiveren met de schakelaar groot licht/dimlicht of lichtsignalen. In dat geval moet u de schakelaar groot licht/dimlicht tweemaal binnen twee seconden bedienen om het IntelliBeam-systeem opnieuw te activeren. Het lampje op de instrumentengroep gaat branden om aan te geven dat IntelliBeam opnieuw geactiveerd is.
- Het groot licht wordt mogelijk niet automatisch uitgeschakeld, als het systeem om een of meer van de volgende redenen de verlichting van andere voertuigen niet kan detecteren:
- De verlichting van andere voertuigen ontbreekt, vertoont schade, is afgedekt of werd om andere reden niet geregistreerd.

- De verlichting van andere voertuigen zit onder een laag modder, sneeuw en/of wegvuul.
- De verlichting van andere voertuigen kan niet worden waargenomen door dikke wolken uitlaatgassen, rook, smog, hevige sneeuw, opspattend regenwater, mist of andere zwevende deeltjes.
- De voorruit van de auto is vuil, gebarsten of afgedekt zodat de lichtsensor geen vrij zicht heeft.
- De voorruit van de auto is voorzien van een laag ijs, vuil, condens of wordt anderszins geblokkeerd.
- De auto is dusdanig beladen dat de voorkant omhoogwijst, waardoor de lichtsensor te hoog staat en geen koplampen en achterlichten van andere voertuigen kan detecteren.
- U rijdt op slingerende of heuvelige wegen.

In alle bovenstaande situaties moet u mogelijk het groot licht handmatig uitschakelen door over te schakelen op het dimlicht.

Verlichting buiten uitzetten, waarschuwing

Bij het openen van het bestuurdersportier met het contact uit en de lichtschakelaar in de stand koplampen of parkeerlichten klinkt er een waarschuwingszoemer.

Koplampschakelaar grootlicht/dimlicht

 : Schakel het groot licht in door de richtingaanwijzerhendel van u af te drukken en los te laten. Druk nogmaals op de hendel, of trek deze naar u toe en laat deze los, om terug te keren naar dimlicht.



Bij ingeschakeld groot licht brandt dit controlelampje op de instrumentengroep.

Lichtsignaal

Met deze functie gebruikt u het grootlicht om uw voorligger te melden dat u wenst in te halen.

U doet dit door een de richtingaanwijzerhendel te trekken en deze vast te houden. Hierbij gebeurt het volgende:

- Als de koplampen uit of op dimlicht staan, wordt het grootlicht ingeschakeld. Het blijft branden zolang u de hendel vasthoudt. Schakel het uit door de hendel los te laten.
- Als de koplampen in de grootlichtstand staan, schakelen ze over op dimlicht.

Verlichting overdag (DRL)

Met DRL wordt de voorkant van uw auto overdag beter door anderen waargenomen.

Het specifieke automatische dagrijlicht gaat branden wanneer aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

- Het contact staat aan.
- De lichtschakelaar staat op AUTO.


- De lichtsensor bepaalt dat het overdag is.
- De handrem is gelost of de auto staat niet in de parkeerstand (P).

De achterlichten, de instrumentenpaneelverlichting en de andere lampen gaan niet branden.

Het dagrijlicht gaat uit wanneer u de koplampen op  of  zet. Het dagrijlicht gaat ook uit, wanneer het contact uitgeschakeld is. Het dagrijlicht gaat opnieuw branden, wanneer de knop voor de rijverlichting weer in stand AUTO of  wordt gezet.

Automatisch koplamp-systeem

Wanneer de lichtschakelaar op AUTO wordt gezet en het buiten donker genoeg is, gaan de koplampen automatisch aan.

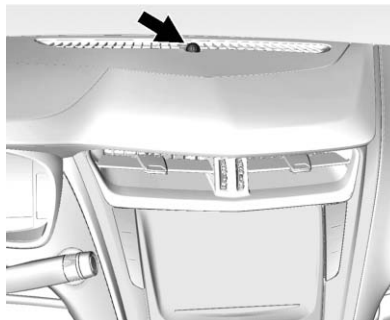

Indien aanwezig, bevindt de lichtsensor zich bovenop het instrumentenpaneel of op de voorruit bij de achteruitkijkspiegel. Dek de sensor niet af, anders gaan de koplampen branden wanneer dat niet nodig is.

Het systeem kan de koplampen ook inschakelen bij het rijden door een parkeergarage of een tunnel.

Bij het starten van de auto in een donkere garage gaan de automatische koplampen onmiddellijk branden. Wanneer uit de garage wordt gereden terwijl het buiten licht is, zal het automatische koplampsysteem na een korte vertraging de koplampen uitschakelen. Gedurende deze periode

brandt de instrumentengroep wellicht niet zo fel als gebruikelijk. Controleer of de helderheidsregeling van het instrumentenbord op de hoogste stand staat. Zie *Instrumentenpaneelverlichting, regeling* ⇨ 171.

Wanneer het buiten licht genoeg is, doven de koplampen.

De automatische koplampen gaan uit, wanneer de knop voor de rijverlichting in de stand  wordt gezet of als het contact uitstaat.

Inschakeling verlichting met ruitenwissers

Als de ruitenwissers overdag worden ingeschakeld terwijl de motor is ingeschakeld en de lichtschakelaar op AUTO staat, gaan de koplampen, stadslichten en andere rijverlichtingen branden. De vertragingstijd voor het inschakelen van de lampen is afhankelijk van de wissersnelheid. Wanneer de ruitenwissers niet actief zijn, schakelen deze lampen uit. Draai de knop van de rijverlichting naar  of  om deze functie uit te schakelen.

Meedraaiende koplampen (AFL)

Bij modellen met AFL-systeem zwenken de koplampen horizontaal voor een betere verlichting van de weg in bochten. Zet de lichtknop op de richtingaanwijzerhendel in de stand AUTO om AFL in te schakelen. Deactiveer het systeem door de schakelaar uit de stand AUTO te halen. AFL werkt bij een rijsnelheid van meer dan 3 km/h (2 mph). AFL werkt niet met de versnellingsbak in stand R (Achteruit). AFL werkt niet meteen na het starten van de auto: rijd eerst een kort stukje om de AFL te kalibreren. Zie *Verlichting buitenzijde, schakelaars* ⇨ 166.


Waarschuwingssknipperlichten



 : Houd deze knop één seconde ingedrukt om de richtingaanwijzers voor en achter te laten knipperen. Laat de knop minimaal één seconde los en druk hem opnieuw in om de knipperlichten uit te schakelen.

De alarmknipperlichten gaan automatisch aan bij activering van de airbags.

Richtingaanwijzers

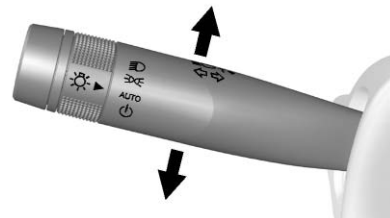

Zet de hendel bij het nemen van een bocht helemaal omhoog of omlaag.

Op de instrumentengroep knippert een pijl in de richting van de desbetreffende richtingaanwijzer.


Zet voor het veranderen van rijstrook de hendel omhoog of omlaag totdat het pijltje begint te knipperen. Houd deze korte tijd vast totdat u van rijstrook bent gewisseld. Als u de hendel kort indrukt en weer loslaat, knipperen de richtingaanwijzers drie keer.

U kunt de richtingaanwijzer handmatig uitschakelen door de hendel in uitgangspositie terug te duwen.

Als het pijltje bij het nemen van een bocht of het wisselen van rijstrook snel knippert of niet brandt, is er wellicht een richtingaanwijzerlamp kapotgegaan.

Vervang eventueel doorgebrande gloeilampen. Controleer de zekering als een lamp niet doorgebrand is. Zie *Zekeringen en circuitonderbrekers* ⇨ 295.

Achtermistlampen

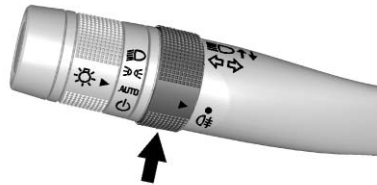

De knop voor het mistachterlicht zit op de richtingaanwijzerhendel.

☞ : Zet het mistachterlicht aan of uit door de mistlampschakelaar op de hendel naar ☞ te draaien en los te laten. De schakelaar keert terug naar de uitgangstand.

Om het mistachterlicht te laten werken, moeten de parkeerlichten en koplampen ingeschakeld zijn.

Interieurverlichting

Instrumentenpaneelverlichting, regeling



De helderheid van de verlichting van het instrumentenpaneel en van de stuurbedieningsknoppen is bij te stellen.


☞ : Draai het duimwiel omhoog of omlaag om de verlichting helderder of donkerder te zetten.

De helderheid van de displays wordt automatisch afgestemd op de lichtomstandigheden buiten. Met de regelknop voor de instrumentenverlichting geeft u de laagste stand aan waarop de displays automatisch worden afgesteld.

Instapverlichting

De interieurverlichting schakelt in, wanneer een portier wordt geopend en de plafondverlichting in de stand DOOR (portier) staat.

Plafondverlichting

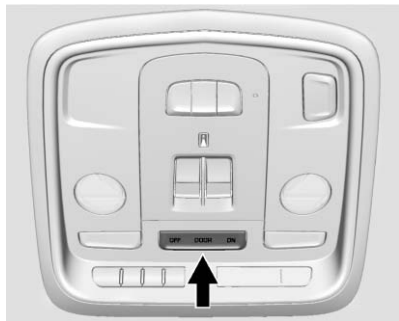

Druk op de volgende knoppen om de instellingen van de plafondverlichting te wijzigen:

OFF (uit) : Schakel de lamp uit, zelfs als een deur is geopend.


DEUR : De lamp gaat branden wanneer een portier wordt geopend.

AAN : Schakel de lamp in.


Leeslampen

De leeslampen voor en achter zitten in de dakconsole en boven de portieren van de achterpassagiers. Deze lampen gaan bij het openen van een portier branden.

Leeslampen handbediend in- of uitschakelen:

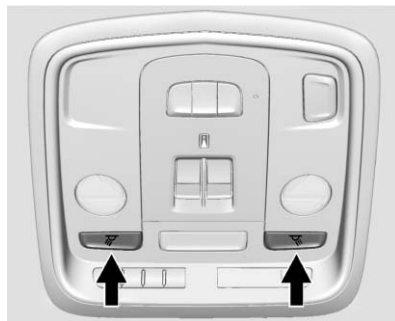

Druk op  of  naast elke leeslamp in de dakconsole.

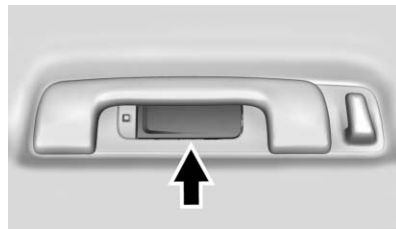

Druk op de lampglazen boven de achterportieren.

Extra verlichting

Instapverlichting

Als u 's nachts  op de RKE-zender indrukt, lichten de koplampen, achterlichten, kentekenverlichting, plafondverlichting en de meeste interieurlichten korte tijd op. Zie *Centraal vergrendelingssysteem (RKE), werking* ⇨ 30. De buitenverlichting schakelt na ongeveer 30 seconden uit. Daarna zullen de plafondverlichting en de andere interieurlampen geleidelijk doven. Deactiveer de instapverlichting handmatig door het contact in een andere stand dan OFF te zetten of door op  op de RKE-zender te drukken.

Deze functie kan in- en uitgeschakeld worden. Zie "Voertuig vinden met lichtsignaal" onder *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Uitstapverlichting

Sommige buiten- en interieurverlichtingen gaan 's nachts of in een omgeving met weinig licht branden wanneer het bestuursportier wordt

geopend en kort aan de richtingaanwijzerhendel wordt getrokken nadat het contact is uitgeschakeld. De plafondverlichting gaat branden nadat het contact in de stand OFF gezet is. De buitenverlichting en de plafondverlichting blijven gedurende een bepaalde tijd branden voordat ze uit gaan.

Als de lichtschakelaar wordt uitgeschakeld, dooft de buitenverlichting onmiddellijk.

U kunt deze functie naar wens configureren. Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Beheer accubelasting

De auto is uitgevoerd met energiebeheer (EPM) dat een schatting maakt van de temperatuur en de ladingstoestand van de accu. Daarna wordt de spanning zodanig bijgesteld dat de accu zo goed en zo lang mogelijk werkt.

Als het oplaadniveau van de accu laag is, wordt de spanning iets verhoogd om het laadniveau weer op peil te brengen. Als het oplaadniveau hoog is, wordt de spanning iets verlaagd om

een te hoog laadniveau te voorkomen. Als de auto op het Driver Information Center (DIC) met een voltmeter of een spanningsdisplay is uitgevoerd, kunt u de spanning zien toe- of afnemen. Dit is normaal. Bij een probleem verschijnt er een alarmmelding.

Bij een zware elektrische belasting kan de accu bij stationair draaien worden ontladen. Dit geldt voor alle voertuigtypen. De oorzaak hiervan kan zijn dat de dynamo bij een stationair draaiende motor onvoldoende snel draait om alle stroom die nodig is voor zware elektrische belastingen te kunnen leveren.

Van een zware elektrische belasting is sprake als o.a. enkele van de volgende systemen zijn ingeschakeld: koplampen, groot licht, mistlampen, achtruitverwarming, snel draaiende aircoventilator, verwarmde stoelen, motorkoelventilatoren en verbruikers via 12V-aansluitingen.

EPM voorkomt te veel ontladen van de accu. Dit gebeurt door het uitgangsvermogen van de dynamo en de energievraag van de auto af te stemmen. Zo nodig kan het systeem

het stationair motortoerental voor meer vermogen verhogen. Het kan de energievraag van sommige accessoires tijdelijk terugbrengen.

Gewoonlijk gebeurt dit in stappen of standen en ongemerkt. In zeldzame gevallen bij aanzienlijke correcties kan de bestuurder iets ervan merken. In dat geval wordt mogelijk een melding op het DIC weergegeven. Als het DIC een accumelding weergeeft, wordt de bestuurder geadviseerd de stroomafname zoveel mogelijk te beperken. Zie *Bestuurdersinformatiecentrum (DIC)* ⇨ 138.

Accuvoeding, beveiliging

De accubeschermingsfunctie is ontwikkeld om de accu van de auto te beschermen.

Als sommige lampen in de auto aan blijven en het contact is uitgezet, schakelt het beveiligingssysteem van de accu de lamp na enige tijd automatisch uit.

Accuspaarstand buitenverlichting

Als de parkeerlichten of de koplampen handmatig aan zijn gelaten, wordt de buitenverlichting ongeveer 10 minuten nadat het contact uitgeschakeld is, uitgeschakeld. Zo wordt het ontladen van de accu voorkomen. Om de timer van 10 minuten opnieuw te starten, draait u de lichtschakelaar naar de uit-stand en dan terug naar de parkeerlicht- of koplampstand.

Om de lichten langer dan 10 minuten aan te houden, moet het contact in de stand ACC/ACCESSORY (accessoires) of ON/RUN/START (aan/bedrijf/start) staan.

Infotainmentsysteem

Inleiding

Infotainment 175

Performance Data Recorder (PDR)

Performance Data Recorder (PDR) 175

Inleiding

Infotainment

Raadpleeg de handleiding van het infotainmentsysteem voor informatie over de radio, audiospelers, telefoon, spraakherkenning en het navigatiesysteem. U vindt er ook informatie over instellingen.

Performance Data Recorder (PDR)

Indien aanwezig, ziet u het PDR-pictogram op het Home-scherf.

Belangrijke opmerkingen

Lees dit vóór gebruik van de PDR. De informatie kan geheel of gedeeltelijk voor uw land gelden:

- Het gebruik van de Performance Data Recorder (PDR Systeem) kan verboden zijn of beperkt zijn door de wet in bepaalde landen en omstandigheden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u alle toepasselijke wet- en regelgeving naleeft, waaronder maar niet beperkt tot privacywetgeving, wetten ten aanzien van cameraobservatie en opnames, verkeers- en veiligheidswetten, en wetten ten aanzien van de bescherming van publiciteits- en persoonslijksrechten.
- U bent volledig verantwoordelijk, ook in juridische zin, voor het besturen van uw voertuig en het gebruik van het PDR -systeem. Het

gebruik van het PDR Systeem kan verboden zijn of beperkt zijn door de wet in bepaalde landen en omstandigheden. Voertuigen die zijn uitgerust met het PDR Systeem zijn alleen bedoeld voor gebruik op particuliere wegen en het gebruik ervan kan door lokale wet- en regelgeving beperkt of geheel verboden zijn in openbare gebieden, zoals op openbare wegen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u alle toepasselijke wet- en regelgeving naleeft, waaronder maar niet beperkt tot privacywetgeving, wetten ten aanzien van cameraobservatie en opnames, verkeers- en veiligheidswetten, en wetten ten aanzien van de bescherming van publiciteits- en persoonsgegevens. Wellicht is er conform de geldende wet- en regelgeving een vergunning, licentie of andere goedkeuring van lokale overheden vereist.

- Gebruik het PDR Systeem niet wanneer dit uw aandacht zou afleiden van het verkeer of andere risico's zou meebrengen.

- Vertrouw niet uitsluitend op de juistheid van de camerabeelden om het voertuig te besturen.
- Voldoe aan eventuele verplichtingen tot informatie en toestemming voordat stemmen of beelden worden vastgelegd of opgenomen van andere personen of andere persoonsgegevens worden verzameld met het gebruik van het PDR Systeem.
- Informeer andere bestuurders van uw voertuig over bovenstaande regels en verplicht hen om aan bovenstaande voorwaarden te voldoen.
- General Motors aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met enig gebruik dat niet is toegestaan.
- Wees er van bewust dat bevoegde autoriteiten het recht kunnen hebben om video-opnamen in beslag te nemen, en deze als bewijs te gebruiken jegens u of derden ten aanzien van (verkeers-) overtredingen.

- Het PDR Systeem legt alle waarneembare geluiden in het voertuig vast en neemt deze op, ook gesprekken tussen inzittenden. Verborgene opnames van gesprekken kunnen in bepaalde rechtssystemen strafbaar zijn. Daarom moeten alle gebruikers en inzittenden van een voertuig bij het activeren van het PDR-systeem worden geïnformeerd dat ze worden opgenomen.


De PDR neemt video-, audio- en voertuigdata op. Deze data worden opgeslagen op een uitneembare SD-kaart in het dashboardkastje.

De opgenomen data worden nergens anders opgeslagen en zijn alleen via de SD-kaart toegankelijk.

Steek om te beginnen een FAT32-gemateerde SD-kaart, Class 10 vereist, 8, 16 of 32 GB aanbevolen, in de kaartlezer van het dashboardkastje.

Tik op het pictogram PDR om het PDR-menu te openen. De getoonde opties zijn:

Start opname

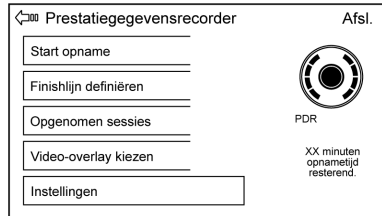

Als het systeem niet met de opname kan beginnen, is de knop Start opname grijs.

Tik op Start opname om de opname te starten. Zodra de opname begint, verandert deze knop in Stop opname. Tik erop om de opname te stoppen.

De opname is alleen te bekijken, wanneer de opname voor het verwijderen van de SD-kaart wordt gestopt en het bestand wordt gesloten.



Tijdens de opname ziet u de verstreken tijd. Om een finishlijn te trekken, zie "Finishlijn definiëren" verderop in dit hoofdstuk.



U ziet een melding als er geen ruimte op de SD-kaart is. Wis of kopieer de opnames op de SD-kaart of neem een andere SD-kaart met genoeg ruimte.


Om een opname te wissen, gaat u naar het Opgenomen sessies menu en tikt u op **X** naast het item. Zie Opgenomen sessies verderop in dit hoofdstuk.



Als geen SD-kaart is ingestoken, ziet u een melding.

Finishlijn definiëren


Om de rondetijden van de auto te volgen en op te nemen, moet u het startpunt van een ronde instellen. Als u dit punt passeert, wordt de rondetimer geactiveerd als de opname loopt.

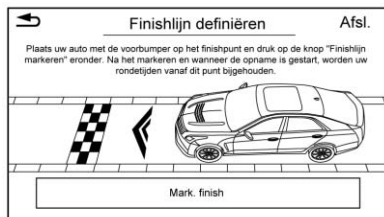

Om een finishlijn te trekken, zet u de auto met zijn voorbumper op het start/finish-punt. Tik vanuit het menu PDR op Finishlijn definiëren en tik daarna op Markeer finishl.. Dit is mogelijk tijdens het rijden.

Opgenomen sessies

Om opgenomen video's te bekijken, tikt u op Opgenomen sessies.

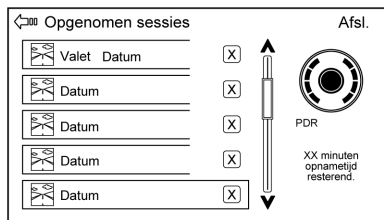

U ziet een lijst met opnames.


Kies de opname en begin met afspelen.

Tik op **X** naast een item om deze opname te verwijderen. Tik in het bevestigingsscherm op Ja om te verwijderen of Nee om te annuleren. Tik op Klik weg om het scherm te verlaten.

Onder het rijden kunt u geen video's afspelen.

Tik op het scherm terwijl de video speelt om de videobediening te laten verschijnen.

Video Scrubber : Verandert de positie en het afspelen. De lengte van de balk correspondeert met de tijd van de video. U kunt de video vooruit- en terugspoelen door over de balk te slepen.

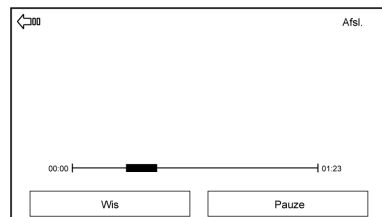

Delete Recording (opname wissen) :


Tik erop om de video te wissen. U ziet een bevestigingsscherm. Tik op Yes (ja) om te wissen of op No (nee) om te annuleren.

Pauseren/Afspelen : Tik erop om video af te spelen of te pauzeren. De knop verandert bij het indrukken.

◀ : Tik erop om het vorige scherm te bekijken.

Exit (afsluiten) : Tik erop om het actuele scherm te verlaten.

Video-overlay kiezen

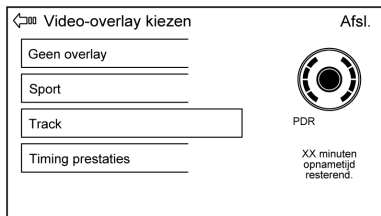

Tik op de schermtoets Video-overlay kiezen om het menuscherm te bekijken.


Kies een optie:

- Geen overlay
- Sport
- Track
- Timing prestaties

Geen overlay:

Er worden geen voertuigdata over de opgenomen video gelegd. Voertuigdata zijn nog beschikbaar met de video als u daar via de Toolbox Software naartoe gaat.

Sport:

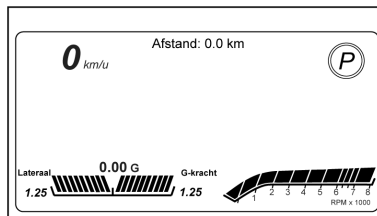


Laat de volgende voertuigdata zien:

- Rijsnelheid: Weergave tot drie cijfers in km/h of MPH, afhankelijk van de voertuiginstellingen.
- Motortoerental (omw/min): de curve toont het actuele toerental. Naarmate het toerental oploopt, wordt het vlak gevuld.
- Schakelstand (actuele versnelling): voor automatische en handgeschakelde versnellingsbakken verschijnen 1, 2 et cetera.
- Grafiek van zijdelingse G-kracht: U ziet de G-krachten links en rechts. De grafiek wordt links of rechts opgebouwd, afhankelijk van de

gemeten waarde. Boven de grafiek ziet u de gemeten G-kracht in cijfers.

- Event Odometer: Geeft de afgelegde afstand weer sinds het begin van de opname.

Track:

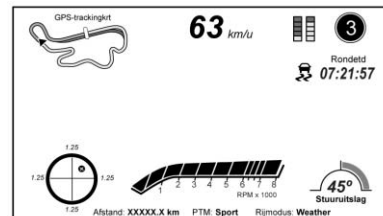


Laat de volgende voertuigdata zien:

- Rijsnelheid: Als bij Sport.
- GPS Tracking Map (kaart met GPS-tracking): U ziet de huidige voertuigpositie op een bekende route.
- Motortoerental (omw/min): Als bij Sport.
- Transmissiestatus (huidige versnelling): Als bij Sport.

- Cirkel met bewegende stip: De G-krachten in de dwars- en langs-richting worden met een stip in een cirkel aangegeven. Een rode stip geeft aan dat de auto begint te remmen en de stip wordt groen als de auto optrekt. De stip is wit als de auto stilstaat. Een witte stip verschijnt standaard.
- Rem- en gasdiagram: Geeft het percentage van de rem- en gaspedaalpositie aan van 0-100%.
- Steering Angle (stuurhoek): De grafiek wordt vanuit het midden naar links of rechts opgebouwd, afhankelijk van stuurrichting. Onder de grafiek ziet u de stuurhoek in cijfers.
- Lampje StabiliTrak Active: Verschijnt alleen als de actieve handling-systemen zijn geactiveerd.
- Performance Traction Management (PTM) Mode (sportieve tractieregeling): U ziet de huidige PTM-modus. De opties zijn Wet (nat), Dry (droog), Sport 1, Sport 2 of Race.

- Current Lap Time (huidige rondetijd): U ziet de verstreken tijd als de finishlijn is getrokken en de auto deze finishlijn minstens eenmaal is gepasseerd.
- Event Odometer: Geeft de afgelegde afstand weer sinds het begin van de opname.
- Rijmodus: Toont de actuele rijmodus van de auto.

Timing prestaties:

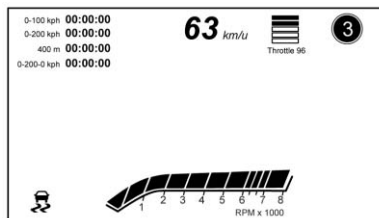

Laat de volgende voertuigdata zien:

- Rijsnelheid: Als bij Sport.
- Motortoerental (omw/min): Als bij Sport.
- Transmissiestatus (huidige versnelling): Als bij Sport.


- 0–100 km/h (0–60 mph), 0–200 km/h (0–100 mph), 400 m (1/4 mi) en 0–200–0 km/h (0–100–0 mph): De timer start zodra de auto optrekt. Telkens als de auto een ijkpunt van de snelheid of afstand passeert, ziet u dit op de overlay.
- Throttle Position (gaspedaalpositie): U ziet de gaspedaalpositie als een percentage van 0-100%.
- Lampje StabiliTrak Active: Verschijnt alleen als de actieve handling-systemen zijn geactiveerd.

Opbouw bestandsnaam


De bestandsnaam van de video-opname bestaat uit de datum en de lengte van de opname.

Als de opname werd gemaakt terwijl het systeem in de Valet- of Teen-modus stond, geeft de bestandsnaam de modus, datum en tijdsduur aan.

Instellingen

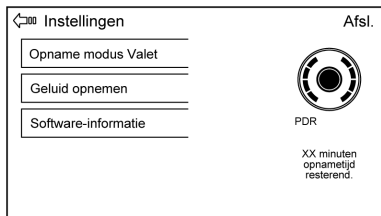

Tik op de knop Instellingen in het PDR menu om de instellingen te bekijken.

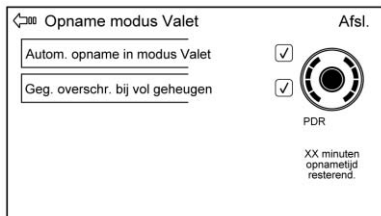

Opname modus Valet : Hiermee kunt u de opnamevoorkeuren kiezen. Het is raadzaam een lege SD-kaart te gebruiken. Mogelijke opties zijn:

- Autom. opname in modus Valet: Hierdoor begint de PDR op te nemen zodra de auto in de Valet-modus zit.
- Geg. overschr. bij vol geheugen: Hiermee kunnen eerdere opnames handmatig worden overschreven (één voor één, de oudste eerst) als de huidige opname meer ruimte nodig heeft om door te gaan.

In de Valet-modus worden geen geluidsopnamen gemaakt.

Record Audio (geluid opnemen) : Maakt het mogelijk om een video met geluid op te nemen.

In de Valet-modus worden geen geluidsopnamen gemaakt.

Software-informatie : U ziet informatie over de PDR-software en de versienummers.

Toolbox Software : Maakt het mogelijk om bij een vastgelegd voorval de prestaties van de bestuurder en de auto te bekijken op een pc. Roep de hulp in van uw dealer.

Bedieningsorganen voor klimaatregeling

Klimaatregelsystemen

Dubbel automatische klimaatregelsysteem	182
Klimaatregelsysteem achter	188

Luchtroosters

Ventilatieopeningen	189
---------------------------	-----


Onderhoud

Luchtfilter passagiersruimte	190
Onderhoud	190


Klimaatregelsystemen

Dubbel automatische klimaatregelsysteem

De knoppen en het aanraakscherm voor de klimaatregeling zijn te gebruiken om de verwarming, koeling en ventilatie te regelen.

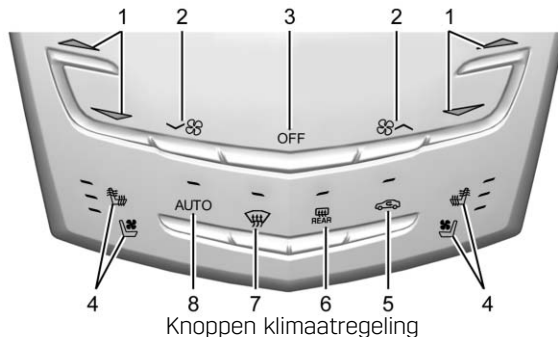

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Temperatuurregeling aan bestuurders- en passagierszijde 2. Ventilatorregeling 3. UIT (aanjager) 4. Stoelverwarming en -ventilatie bestuurders- en passagierszijde (indien aanwezig) | <ol style="list-style-type: none"> 5. Recirculatie 6. Achterruitverwarming 7. Ontwaseming 8. AUTO (automatische regeling) |
|---|---|

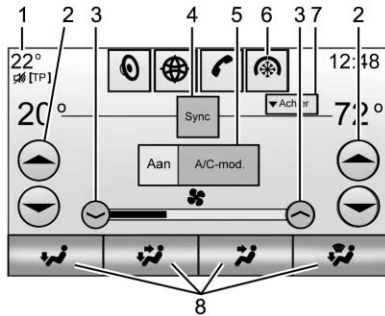


Knoppen aanraakscherm klimaatregeling

1. Weergave buitentemperatuur
2. Temperatuurregeling aan bestuurders- en passagierszijde
3. Ventilatorregeling
4. SYNC (temperatuursynchronisatie)
5. A/C-modus (airconditioning)
6. Keuze klimaatregeling (knop bedieningspaneel)
7. Achter (aanraakscherm klimaatregeling achterin)
8. Regeling luchtverdeling

Aanraakscherm klimaatregeling

U regelt de instellingen voor de ventilator, de luchtverdelingsmodus, de airconditioning, de temperatuur aan de bestuurders- en passagierszijde en SYNC door in het startscherm van Infotainment op CLIMATE (klimaat) te drukken of door op het aanraakscherm van het bedieningspaneel op de klimaatknop te drukken. U kunt vervolgens een keuze maken op de startpagina die voor de klimaatregeling verschijnt. Zie de handleiding van het Infotainmentsysteem.

Statusscherm klimaatregeling

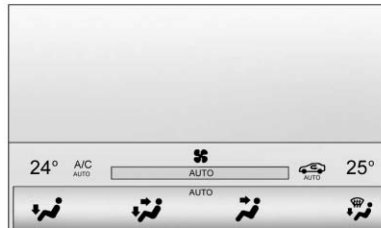

Het statusscherm voor de klimaatregeling verschijnt korte tijd, wanneer u gebruik maakt van de klimaatregelingsknoppen op het bedieningspaneel. U kunt de luchtverdelingsstand aanpassen op het statusscherm voor de klimaatregeling.

Klimaatregeling met Stop/Start (indien aanwezig)

De klimaatregeling krijgt informatie over verwarming en stroom van andere autosystemen. De comfort- en ontwasemingsfuncties van de airco zijn van invloed op de efficiency van Stop/Start. Bepaalde instellingen van de klimaatregeling leiden tot minder auto-stops.

De volgende instellingen van de klimaatregeling leiden tot minder auto-stops:

- De ontwasemingsmodus.
- Hoge ventilatortoereninstellingen.
- Extreme temperatuurinstellingen.

Druk voor maximaal airco-comfort op de schakelaar voor deactivering van Stop/Start. Zie "Automatische motor-stop/motorstart" onder *Motor starten* ⇨ 210.

Automatische regeling

Het systeem regelt automatisch de ventilatorsnelheid, luchtverdeling, airconditioning en recirculatie om de auto tot de gewenste temperatuur te verwarmen of koelen.

Wanneer het controlelampje brandt of als er AUTO op het aanraakscherm staat aangegeven, werkt het systeem volautomatisch. Als de luchtverdeling of ventilatorsnelheid handmatig wordt versteld, dooft het controlelampje en worden de gekozen instellingen op het display weergegeven. De automatische regeling is voor elk van de klimaatinstellingen afzonderlijk uit te schakelen.

Voor automatische regeling:

1. Druk op AUTO.

2. Stel de temperatuur in. Geeft het systeem de tijd om zich aan te passen. Pas vervolgens naar wens de temperatuur aan voor een optimaal comfort.

Voor een beter brandstofverbruik en snellere koeling van de auto kan de recirculatie bij warm weer automatisch worden geselecteerd. Het recirculatielampje gaat niet branden. Druk op  om de recirculatiefunctie te kiezen; druk nogmaals op de knop om voor luchtaanvoer van buiten te kiezen.

U kunt Engelse maateenheden op de instrumentengroep in metrieke eenheden wijzigen. Zie "Cluster Options Menu" (optiemenu instrumentengroep) onder *Dashboard* ⇨ 120.

UIT : Druk hierop om de aanjager in of uit te schakelen. U kunt de temperatuur en de luchtverdeling nog steeds aanpassen.

 /  : De temperatuur kan apart voor de bestuurder en de passagier worden geregeld. Druk op de pijltjestoetsen om de temperatuur te

verhogen of verlagen. Houd de toetsen ingedrukt om de temperatuur versneld te verhogen of te verlagen.

U kunt de temperatuur aan bestuurders- en passagierszijde ook aanpassen door op de knoppen op het aanraakscherm te drukken.

SYNC : Druk op het aanraakscherm op SYNC om alle klimaatzone-instellingen te koppelen aan de bestuurdersinstellingen. Draai aan de temperatuurknop voor de bestuurderszijde om de gesynchroniseerde temperatuur te wijzigen. Bij het aanpassen van de passagiersinstellingen verschijnt de knop SYNC wanneer de temperaturen worden ontkoppeld.

Achterin : Druk, indien aanwezig, op deze knop op het aanraakscherm voor de klimaatregeling voorin om het scherm voor de klimaatregeling achterin te openen. U kunt de instellingen voor de klimaatregeling achterin vervolgens bijstellen vanaf de passagiersstoel voorin.

Handmatige bediening

✓   : Druk op de knoppen voor de ventilatorregeling of de bediening van de ventilator op het aanraakscherm om de ventilatorsnelheid te verhogen of verlagen. Houd de knoppen of de knop op het aanraakscherm ingedrukt om de snelheid versneld aan te passen. De instelling voor de ventilatorsnelheid wordt weergegeven. Bij het indrukken van een van de knoppen annuleert u de automatische ventilatorregeling, waarna u de ventilator handmatig kunt regelen. Druk op AUTO om terug te keren naar automatische regeling. Houd om de ventilator- en klimaatregeling uit te schakelen de ventilator-knop voor snelheidsverlaging of de knop op het aanraakscherm ingedrukt totdat de ventilatorregeling uitstaat.

Regeling luchtverdeling : Druk, terwijl de klimaatregelingsinformatie is weergegeven, op de gewenste luchtverdeling op het aanraakscherm om de richting van de luchtstroom te wijzigen. De knop voor de geselecteerde luchtverdelingsmodus brandt. Als u op een van de knoppen voor de luchtverdeling drukt, wordt de lucht-

verdelingsregeling automatisch geannuleerd en kan de richting van de luchtstroom handmatig worden ingesteld. Druk op AUTO om terug te keren naar automatische regeling.

Om de huidige stand te veranderen, kiest u een van de volgende mogelijkheden:

 : De lucht wordt naar de luchtroosters in het dashboard geleid.

 : De lucht wordt tussen de luchtroosters in het dashboard en de vloer verdeeld.

 : De lucht wordt naar de luchtroosters in de vloer geleid.

 : Hiermee worden de ruiten condens- of vochtvrij gemaakt. De lucht wordt naar de luchtroosters van de voorruit en de vloer geleid.

 : De voorruit wordt sneller condens- of ijsvrij gemaakt. De lucht wordt naar de voorruit geleid. Druk op de knop  om de functie in of uit te schakelen. Bij het wijzigen van de luchtverdelingsstand wordt ook de ontwasemingsfunctie (ontdooifunctie) uitgeschakeld.

Airco : Druk op de knop voor AC-modus op het aanraakscherm om de automatische airconditioning uit te schakelen. De airconditioning werkt niet, als de ventilator uitstaat. Ook bij buitentemperaturen onder het vriespunt is het mogelijk dat de airconditioning niet werkt.

Druk op AUTO om terug te gaan naar de automatische regeling. De airco zal dan, indien nodig, inschakelen.

Automatische luchtrecirculatie : Wanneer het controlelampje AUTO brandt, wordt de lucht, indien noodzakelijk, automatisch gerecirculeerd om het voertuiginterieur snel te kunnen koelen.

Het klimaatregelsysteem kan een sensor hebben om luchtvervuiling te detecteren. Bij gebruik van de automatische luchtrecirculatie kan de luchtkwaliteitsregeling worden ingeschakeld. Voor het aanpassen van de gevoeligheid van de luchtkwaliteits-sensor, zie "Klimaat- en luchtkwaliteit" onder *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

 : Druk erop om te wisselen tussen recirculatie van de lucht in de auto of de aanvoer van buitenlucht.

Het controlelampje in de knop gaat branden, wanneer de recirculatie actief is. Hierdoor kan de lucht in de auto sneller afkoelen en kunnen buitenlucht en nare geuren beter uit de auto worden geweerd.

Als u op deze knop drukt, wordt de automatische recirculatie geannuleerd. Druk op AUTO om terug te gaan naar de automatische regeling; de recirculatie wordt zo nodig automatisch gestart.

De modus voor handmatige recirculatie is niet beschikbaar in de ontthooi- of ontwasemingsstand.

Automatische ontwaseming : De klimaatregeling kan zijn uitgerust met een sensor waarmee automatisch een hoge luchtvochtigheid in het voertuig wordt gedetecteerd. Wanneer een hoge luchtvochtigheid wordt gedetecteerd, kan de klimaatregeling buitenlucht gaan toevoeren en de airco uitschakelen. Wanneer de klimaatregeling niet detecteert dat de ruiten mogelijk beslaan, zal het teruggaan naar normaal bedrijf. Zie "Klimaat- en luchtkwaliteit" bij *Personalisering*

voertuig ⇨ 157 voor het uit- en inschakelen van de automatische ontwaseming.

Achterruiwverwarming

 : Druk op de knop om de achterruitverwarming aan of uit te zetten. Aan een brandend controlelampje op de knop is te zien dat de achterruitverwarming aan is.

De ontwaseming van de achterruit kan worden ingesteld op Automatische regeling. Zie "Klimaat- en luchtkwaliteit" onder *Personalisering voertuig* ⇨ 157. Bij de optie automatische achterruitverwarming wordt de achterruitverwarming automatisch ingeschakeld als de binnentemperatuur 4 °C (40 °F) of lager is.

De bovenste elementleidingen op de achterruit zijn antenneleidingen en worden bij het activeren van de ontwaseming niet warm.

De buitenspiegelverwarming gaat bij inschakeling van de achterruitontwaseming aan om de buitenspiegels condens- of ijsvrij te maken.

Voorzichtig

Probeer ijs of andere aanslag niet met een scheermesje of ander scherp voorwerp van de binnenkant van de voorruit of achterruit te verwijderen. U kunt namelijk het verwarmingselement op de achterruit beschadigen en de zenderontvangst van uw radio aantasten. Reparaties vallen niet onder de garantie van de auto.

Stoelverwarming en -ventilatie bestuurders- en passagierszijde :

Druk op  of , indien aanwezig, om het zitkussen en de rugleuning van de bestuurders- of passagiersstoel te verwarmen.


Druk op  of  om de verwarming van de bestuurders- en de passagiersstoel in te schakelen.

De auto heeft ook automatische stoelverwarming en stoelventilatie die na het inschakelen van de auto gaan werken. De stoelen gaan werken op het niveau op basis van de interieur-

temperatuur. Schakel ze uit door op  of  te drukken. De automatische stoelventilatie kan worden in- of uitgeschakeld. Zie *Personalisering voertuig* ⇨ 157 en *Verwarmde en geventileerde stoelen* ⇨ 14.

Werking van klimaatregeling bij starten op afstand : Indien voorzien van de functie Motor op afstand starten, wordt de klimaatregeling mogelijk ingeschakeld wanneer u de motor op afstand start. Het systeem gebruikt de voorgaande instellingen van de bestuurder om het voertuiginterieur te verwarmen of te koelen. De achterrautverwarming kan bij een start op afstand inschakelen als het buiten koud is. Het controlelampje voor de achterrautverwarming brandt niet bij een start op afstand. Als de auto is uitgerust met stoelverwarming of -ventilatie, wordt deze tijdens het starten op afstand mogelijk ingeschakeld. Zie *Voertuig starten op afstand* ⇨ 35 en *Verwarmde en geventileerde stoelen* ⇨ 14.

Sensor

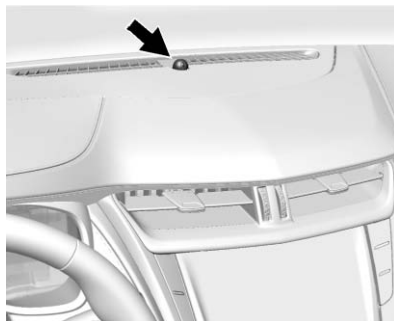

De zoninstraling wordt gemeten door de zonnensensor die bovenop het instrumentenpaneel bij de voorruit zit.

Voor een optimaal comfort gebruikt de klimaatregeling de sensorinformatie om de temperatuur, aanjagersnelheid, recirculatie en luchtverdeling aan te passen.

Als deze sensor is afgedekt, kan het automatische klimaatregelsysteem niet goed werken.

Luchtkwaliteitssensor

Bij auto's die zijn uitgerust met een luchtkwaliteitssensor, past de klimaatregeling zich zodanig aan dat er minder uitlaatgassen naar binnen worden gezogen.

Druk de knop AUTO op het bedieningspaneel voor de klimaatregeling in om de luchtkwaliteitssensor te activeren. Recirculatie wordt automatisch geselecteerd wanneer het systeem een slechte luchtkwaliteit detecteert. De luchtkwaliteitssensor laat de recirculatiefunctie niet lang achter elkaar aan om te voorkomen dat de lucht in de auto te droog of muff wordt.


Onder bepaalde omstandigheden, zoals koud weer of sterke geuren, wordt de luchtkwaliteitssensor niet geactiveerd. Druk op  om de recirculatie te activeren.

De luchtkwaliteitssensor biedt geen bescherming tegen koolmonoxide (CO), dat u niet kunt zien of ruiken. Zie *motoruitlaat* ⇨ 216. De werking van de luchtkwaliteitssensor kan worden

aangepast. Zie "Klimaat- en luchtkwaliteit" onder *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Klimaatregelsysteem achter


Indien aanwezig, bevindt de klimaatregeling achterin zich aan de achterkant van de middenconsole. De instellingen kunnen worden gewijzigd met de klimaatregelknoppen en het aanraakscherm achterin.

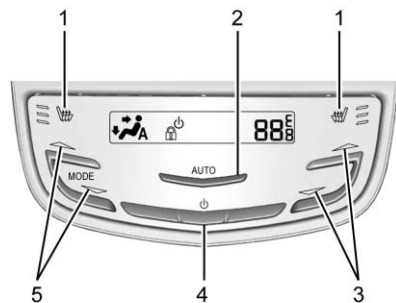

Knoppen klimaatregeling achterin

1. Achterbankverwarming (indien aanwezig)
2. AUTO (automatische regeling)

3. Temperatuurregeling
4. ⏻ (Aan/Uit)
5. MODE (regeling luchtverdeling)

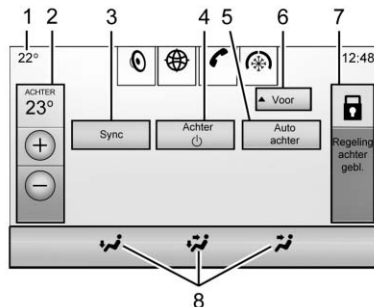

Knoppen aanraakscherm klimaatregeling achterin

1. Weergave buitentemperatuur
2. Temperatuurknop klimaatregeling achterin
3. SYNC (temperatuursynchronisatie)
4. REAR ⏻ (Aan/Uit)
5. AUTO achterin (automatische regeling)

6. Voorin (aanraakscherm klimaatregeling voorin)
7. Vergrendeling knoppen achterin
8. Regeling luchtverdeling

Achterin : Druk op deze knop op het aanraakscherm voor de klimaatregeling voorin om het scherm voor de klimaatregeling achterin te openen. U kunt de instellingen voor de klimaatregeling achterin vervolgens bijstellen vanaf de passagiersstoel voorin.

⏻ : Druk op de knop ⏻ of REAR ⏻ van het aanraakscherm om de klimaatregeling achterin in of uit te schakelen. Als de klimaatregeling achterin is uitgeschakeld met REAR ⏻ op het aanraakscherm, moet u de knoppen van de klimaatregeling achterin tweemaal indrukken om het systeem weer in te schakelen. Druk op ⏻ op het bedieningspaneel van de klimaatregeling achterin en druk vervolgens binnen vijf seconden op de MODE- of temperatuurknop van het bedieningspaneel.

SYNC : Druk op SYNC op het aanraakscherm om de temperatuur van de klimaatregeling achterin te synchroni-

seren met de temperatuur die voor de bestuurder is ingesteld. De SYNC-knop brandt dan. Druk tweemaal op de knop TEMP, MODE of AUTO om de ingestelde temperaturen voor de bestuurder en de achterpassagiers van elkaar los te koppelen. De SYNC -knop dooft dan.

Vergrendeling knoppen achterin : Druk hierop om de bediening van de klimaatregeling achterin te blokkeren voor de achterpassagiers. Eenmaal geblokkeerd, is de klimaatregeling achterin alleen te regelen door de voorpassagiers.

Automatische regeling

Rear AUTO : Druk op de knop voor in- of uitschakelen. De luchttoevoer wordt automatisch geregeld. Het lampje AUTO verschijnt op het display. Als de MODE-instelling handmatig wordt aangepast, wordt de volledig automatische regeling uitgeschakeld.

Handmatige bediening

< ❁ > : Houd de knoppen voor de klimaatregeling voorin ingedrukt of druk op de knoppen van het aanraakscherm om de luchtstroom achterin te verhogen of te verlagen.

+/- : Houd de temperatuurknoppen voor de klimaatregeling achterin ingedrukt of druk op de desbetreffende knoppen op het aanraakscherm om de temperatuur achterin te wijzigen. Druk op + voor warmere lucht en op - voor koudere lucht.


🌀 / 🌀 / 🌀 : Druk op de knop voor de gewenste stand op het aanraakscherm of op de MODE knop van het bedieningspaneel achterin om de richting van de luchtstroom achterin aan te passen.

🌀 of 🌀 : Druk op 🌀 of 🌀, indien aanwezig, om het zitkussen en de rugleuning van de buitenste zitplaats links of rechts te verwarmen. Zie *Achterstoelen met stoelverwarming* ⇨ 69.

Luchtroosters


Ventilatieopeningen

Op het midden en aan de zijkanten van het instrumentenpaneel bevinden zich verstelbare luchtroosters.

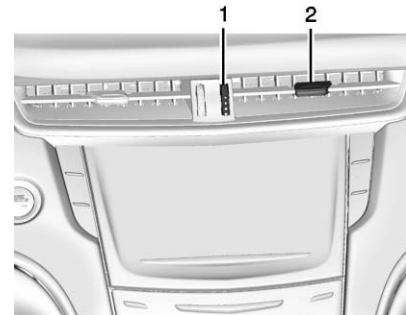

1. Duimwielkje
2. Schuifknop

Gebruik de kartelwielletjes (1) bij de luchtroosters om de luchtstroom door te laten of af te sluiten.

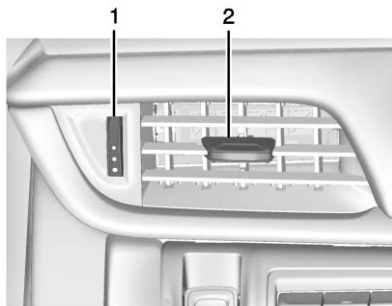

Verstel de schuifknop (2) om de richting van de luchtstroom te wijzigen.

U treft extra luchtroosters aan onder de voorruit en de ruiten van het bestuurders- en passagiersportier. Deze zijn vast en kunnen niet worden versteld.

Tips voor een goede werking

- Maak de inlaatopeningen onder de voorruit vrij van ijs, sneeuw of bladeren die de luchtstroom naar de auto kunnen blokkeren.

- Houd de luchtdoorlaat onder de voorstoelen vrij van voorwerpen om de lucht in de auto effectiever te laten circuleren.
- Het gebruik van motorkapspoilers die niet door GM zijn goedgekeurd, kan de prestaties van het systeem negatief beïnvloeden. Raadpleeg uw dealer voordat u voorzieningen aan de buitenkant van de auto aanbrengt.
- Bevestig geen apparaten op de plaatjes van de luchtroosters. De luchtstroom wordt hierdoor belemmerd en de luchtroosters kunnen dan beschadigd raken.

Onderhoud

Luchtfilter passagiersruimte

Het filter zorgt dat minder stof, pollen en andere irriterende stoffen in de buitenlucht naar binnen worden aangezogen. Het filter moet worden vervangen tijdens het periodiek onderhoud. Zie *Vervangingsonderdelen onderhoud* ⇨ 349.

Raadpleeg uw dealer voor het vervangen van het filter.

Onderhoud

Bij alle auto's zit in de motorruimte een etiket met het type koudemiddel dat in de auto wordt gebruikt. Laat het koudemiddelsysteem alleen onderhouden door getrainde en gecertificeerde monteurs. Repareer de verdampers van de airconditioning niet en vervang deze evenmin door een tweedehands exemplaar. Voor een goede en veilige werking mag de verdampers alleen worden vervangen door een nieuw exemplaar.

Vang bij een servicebeurt alle koude-
middelen op met passende apparatuur.
Het is schadelijk voor het milieu om
koudemiddel aan de buitenlucht te
laten ontsnappen. Dit kan tevens
onveilige situaties opleveren bij inademing
of verbranding en er bestaat
gevaar voor bevroeringsletsel of andere
gezondheidsproblemen.

Rijden en bedienen

Informatie over het rijden

Afgeleid rijden	193
Defensief rijden	194
Beheersing over de auto	194
Remmen	194
Besturing	194
Off-Road, berging	195
Beheersing kwijtraken	196
Wedstrijdrijden en gebruik op racecircuits	196
Rijden op natte wegen	200
Wegen in heuvel- en bergachtig gebied	201
Rijden in de winter	202
Als de auto vast is komen te zitten	203
Belastinglimieten auto	204

Starten en bediening

Inrijden nieuwe auto	208
Composietmaterialen	208
Standen contactslot	209
Motor starten	210
RAP	213
Schakelen naar parkeerstand	213
Schakelen uit parkeerstand	214
Parkeren	214

Parkeren boven brandende objecten	215
Verlengd parkeren	215

Motoruitlaat

motoruitlaat	216
Motor laten draaien wanneer auto is geparkeerd	216

Automatische versnellingsbak

Automatische transmissie	217
Mechanische modus	219

Aandrijfsystemen

Aandrijving op alle wielen	220
----------------------------------	-----

Remsysteem

ABS-systeem	221
Elektrische parkeerrem	221
Remhulpstelsysteem	223

Rijregelsystemen

Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)	223
Regeling bestuurdersmodus	225
Competitierijstand	229
Differentieel met beperkte slip (Uitgezonderd V-serie)	231
Differentieel met beperkte slip (Alleen V-serie)	231

Cruisecontrol

Cruisecontrole	232
----------------------	-----

Instelbare cruise control	235
---------------------------------	-----

Bestuurdersondersteuningssystemen

Systemen voor bestuurdersonder- steuning	242
Ondersteuningssystemen bij parkeren of achteruitrijden	243
Ondersteuningssystemen tijdens het rijden	249
Afstandsregeling (FCA)	249
Automatisch vooruit remmen (FAB)	252
Dodehoekwaarschuwing (SBZA)	253
Waarschuwing voor rijstrookwis- seling (LCA)	253
Waarschuwing verlaten rijst- rook (LDW)	255
Rijstrookhulp (Lane Keeping Assist, LKA)	256

Brandstof

Brandstof	258
Brandstofadditieven	258
Tank vullen	259
Een jerrycan vullen met brandstof	261

Aanhanger trekken

Algemene informatie over slepen	261
--	-----

Rij-eigenschappen en tips voor slepen	261
Aanhanger slepen (L4-motor) ...	264
Aanhanger slepen (V-serie)	266
Slepen, uitrusting (L4-motor) ...	266
Slepen, uitrusting (V-serie)	266

Aanpassingen en aanvullingen

Niet-originele elektrische apparatuur	267
---	-----

Informatie over het rijden

Afgeleid rijden

Gebrek aan concentratie uit zich op tal van manieren en kan ertoe leiden dat de aandacht voor het verkeer verslapt. Wees verstandig en zorg dat u niet afgeleid wordt tijdens het rijden. In vele landen is wetgeving van kracht ten aanzien van ongeconcentreerd rijden. Informeer naar de geldende wetgeving in uw land.

Laat u onderweg niet afleiden: houd uw ogen op de weg gericht, uw handen aan het stuur en richt uw aandacht op het rijden.

- Bel niet in veeleisende rijtsituaties. Gebruik een handsfreekit om te bellen.
- Houd de weg in de gaten. Lees niet, maak geen aantekeningen en gebruik geen telefoons of andere elektronische apparaten om informatie te zoeken.
- Vraag een eventuele voorpassagier om u bij afleiding te helpen.

- Raak, voordat u wegrijdt, vertrouwd met de functies van de auto zoals het instellen van favoriete radiozenders, aanpassen van de klimaatregeling en het gebruik van de stoelinstellingen. Programmeer alvorens weg te rijden alle vereiste gegevens in een eventueel navigatiesysteem.
- Wacht met het oppakken van spullen die op de vloer zijn beland, totdat de auto geparkeerd staat.
- Breng de auto tot stilstand of parkeer deze om kinderen te verzorgen.
- Gebruik een passend(e) kooi of hek bij vervoer van huisdieren.
- Vermijd te emotionele gesprekken met een eventuele passagier of per telefoon tijdens het rijden.



Waarschuwing

Wanneer u uw blik te lang achtereen of te vaak van de weg haalt, is een botsing met letsel of de dood tot gevolg niet uitgesloten. Houd uw aandacht bij de rit.

Raadpleeg de handleiding van het Infotainmentsysteem voor informatie over het gebruik ervan OF het navigatiesysteem (indien aanwezig), inclusief de koppeling en het gebruik van een mobiele telefoon.

Defensief rijden

Defensief rijden betekent 'altijd het onverwachte verwachten'. De eerste stap bij defensief rijden is het omdoen van de veiligheidsgordel. Zie *Veiligheidsgordels* ⇨ 70.

- Houd er rekening mee dat andere weggebruikers (voetgangers, fietsers en bestuurders van andere voertuigen) onvoorzichtig kunnen zijn en fouten kunnen maken. Rijd anticiperend om verrassingen te voorkomen.
- Houd voldoende afstand tussen uzelf en uw voorligger.
- Houd uw aandacht bij het rijden.

Beheersing over de auto

Remmen, sturen en accelereren zijn belangrijke factoren om een auto tijdens het rijden onder controle te houden.

Remmen

Remmen houdt een reactie- en remtijd in. De tijd die u nodig hebt om te besluiten het gaspedaal in te trappen is de reactietijd. Het rempedaal echt intrappen is de remtijd.

De gemiddelde reactietijd van een bestuurder bedraagt circa driekwart seconde. In die tijd legt een auto met een snelheid van 100 km/h (60 mph) 20 m (66 ft) af, wat in een noodgeval een enorme afstand kan blijken.

Nuttige remtips om te onthouden, zijn:

- Houd voldoende afstand tussen uzelf en uw voorligger.
- Voorkom onnodig hard afremmen.
- Houd het tempo van het andere verkeer aan.

Als de motor tijdens het rijden ooit afslaat, rem dan normaal en niet pompend. Anders is het pedaal mogelijk lastiger te bedienen. Als de motor afslaat, is er nog wel sprake van enige remkrachtondersteuning, maar dit wordt gebruikt wanneer u het rempedaal intrapt. Zodra de remkrachtondersteuning op is, kan de remweg langer worden en moet u meer kracht uitoefenen bij het intrappen van het rempedaal.

Besturing

Variabele stuurbekrachtiging

Sommige auto's hebben een stuurinrichting die de benodigde kracht voor het besturen van de auto afhankelijk van de rijsnelheid varieert.

De vereiste stuurkracht is minder bij lagere snelheden om ervoor te zorgen dat de auto beter te manoeuvreren en gemakkelijker te parkeren is. Bij hogere snelheden neemt de stuurkracht toe om de stuurinrichting een sportief gevoel te bieden. Dat zorgt voor maximale controle en stabiliteit.

Elektrische stuurbekrachtiging

De auto beschikt over elektrische stuurbekrachtiging. Het systeem heeft geen stuurbekrachtigingsvloeistof. Periodiek onderhoud is daarom niet vereist.

Als de stuurbekrachtiging wegvalt door een systeemstoring, kan de auto nog wel worden bestuurd maar is er meer stuurkracht vereist. Ga bij problemen naar de dealer.

Als het stuurwiel tot in de eindstand wordt gedraaid en enige tijd in deze stand wordt vastgehouden, wordt de stuurbekrachtiging mogelijk begrensd.

Wanneer u de stuurbekrachtiging langer gebruikt, kan de mate van bekrachtiging afnemen.

Wanneer het systeem afkoelt, dient de stuurbekrachtiging weer normaal te werken.

Zie de geldende berichten voor de stuurinrichting onder *Auto, berichten* ⇨ 145.

Ga bij problemen naar de dealer.


Tips voor het nemen van bochten

- Neem bochten met een redelijke snelheid.
- Matig uw snelheid voordat u een bocht ingaat.
- Houd in de bocht een redelijke, constante snelheid.
- Wacht totdat de auto uit de bocht is alvorens u licht accelereert op het rechte stuk.

Sturen in noodgevallen

- In sommige situaties kan ontwijken effectiever zijn dan remmen.
- Als u beide zijden van het stuur vasthoudt, kunt u 180 graden draaien zonder een hand los te verplaatsen.
- Dankzij het antiblokkeersysteem (ABS) kunt u sturen terwijl u remt.

Off-Road, berging

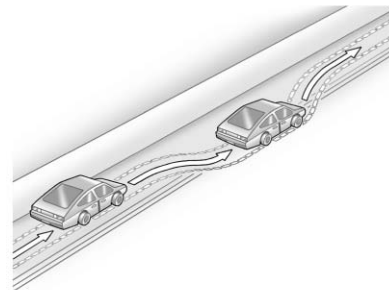

De rechterwielen kunnen tijdens het rijden van de weg in de berm terechtkomen. Houd u aan deze tips:

1. Laat het gaspedaal los en als er geen ander verkeer aankomt, stuur de auto dan zo dat deze naast de rand van de weg rijdt.
2. Draai het stuurwiel ongeveer een achtste slag rond, totdat de voorband de rand van de weg raakt.
3. Draai aan het stuurwiel, zodat u rechthoekig over de weg rijdt.

Beheersing kwijtraken

Slippen

Er zijn drie manieren waarop er kan worden geslipt, die overeenkomen met de drie regelsystemen van de auto:

- Slippen door remmen - wielen draaien niet.
- Slippen door sturen of een bocht nemen - als u een bocht te hard of te scherp neemt, kunnen de wielen gaan slippen en verliezen ze hun grip op de weg.
- Slippen door accelereren - door te hard gas geven kunnen de aangedreven wielen te snel draaien.

Bestuurders die defensief rijden vermijden slipsituaties door op de bestaande omstandigheden te letten en hun rijgedrag hierop af te stemmen. Maar slippen kan altijd gebeuren.

Als de auto begint weg te glijden, volg dan deze adviezen:

- Haal uw voet van het gaspedaal en stuur in de richting waarin u wilt dat de auto rijdt. De auto kan nu weer recht op de weg komen. Wees bedacht op een tweede slipsituatie.
- Matig uw snelheid en stem uw rijstijl af op de weersomstandigheden. De remweg kan langer zijn en auto is mogelijk lastiger te besturen wanneer de grip vermindert is door water, sneeuw, ijs, grind of ander materiaal op de weg. Leer gevaarlijke situaties herkennen (zoals water, ijs of sneeuw op de weg, zodat die spiegelt) en matig uw snelheid wanneer u twijfelt.
- Probeer plotseling sturen, accelereren of remmen te voorkomen, probeer ook de rijnsnelheid niet te verlagen door een lagere versnelling in te schakelen. Door plotselinge veranderingen kunnen de wielen gaan slippen.

Vergeet niet: Het antiblokkeersysteem helpt alleen bij het voorkomen van slippen bij het remmen.

Wedstrijddrijden en gebruik op racecircuit

Bij wedstrijddrijden en gebruik op racecircuit is de voertuiggarantie mogelijk niet langer geldig. Raadpleeg de garantiehandleiding voordat u de auto gebruikt voor wedstrijddrijden.

Voorzichtig

Als de auto op racecircuit en voor wedstrijddrijden wordt gebruikt, kan de motor meer olie verbruiken dan normaal. Lage olieniveaus kunnen de motor beschadigen. Controleer het olieniveau vaker en vul zo nodig bij tot het juiste peil. Zie *Motorolie* ⇨ 274.

Motorolie

2.0L (LTG)-motor

Deze is niet verkrijgbaar met een optie wedstrijdpakket en wordt niet aanbevolen voor wedstrijddrijden.

6.2L (LT4)-motor met turbocompressor

Ververs de motorolie met 0W-40 of 5W-40 die aan de dexos2™ specificatie voldoet. Als deze olie niet beschikbaar is, kunt u als alternatief de volgende oliën gebruiken: Valvoline® SYNPOWER MST 5W-40, Mobil® 1 ESP Formula M 5W-40. Zie *Capaciteit en specificaties* ⇨ 353.

Hiervoor is superbrandstof nodig en wordt standaard geleverd met een carter van 10 qt, een lucht-/oliescheider, een geïntegreerde oliekoeler en andere aandrijflijn- en aandrijflijnkoelonderdelen als voorbereiding voor wedstrijdrijden.

Controleer het oliepeil tijdens wedstrijdrijden en gebruik op racecircuits veelvuldig en houd het op of bij het bovenste merkje.

Vloeistof automatische versnellingsbak

Laat vóór gebruik op een racecircuit de transmissieolie afstellen op het specifieke peil voor dat circuit. Na 30 uur rijden op een racecircuit moet de transmissieolie worden ververs. Elke

afstelling of wijziging van het transmissieoliepeil moet bij de dealer gebeuren.

Asvloeistof

Assen moeten 805 km (500 mi) hebben afgelegd alvorens ze te gebruiken voor wedstrijdrijden.

De vloeistoftemperaturen van de vooras en, indien uitgerust met AWD, achteras, kunnen hoger zijn dan tijdens het rijden onder zware omstandigheden. Tap af en vul nieuwe vloeistof bij na de eerste race of rit op het racecircuit en vervolgens weer na iedere 24 uur racen of op het racecircuit. Zie *Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen* ⇨ 348.

Voorzichtig

Bij het eerste gebruik op een racecircuit of bij wedstrijdrijden kan de as warm worden. Er kan schade optreden aan de as die niet wordt gedekt door de voertuiggarantie. Rijd bij een eerste keer op een racecircuit niet zo lang en niet zo snel.

Remvloeistof

Voor wedstrijdrijden en gebruik op racecircuits wordt aanbevolen de remvloeistof te vervangen door een remvloeistof voor zware toepassingen met een droog kookpunt dat hoger is dan 279 °C (534 °F). Na vervanging door remvloeistof voor zware toepassingen volgt u de onderhoudsinstructies voor de remvloeistof zoals aangegeven door de vloeistoffabrikant. Gebruik geen silicone- of DOT-5-remvloeistoffen.

Voorzichtig

Bij demonteren van de spatplaat rem het systeem bij neerslag wellicht minder goed en kan het rempedaal gaan trillen doordat er gruis van de weg op de remschijven komt. Demonteer de spatplaat van de remschijf voor en de voorwiel-luchtgeleider alleen bij wedstrijdrijden.

Na het demonteren van de spatplaat van de remschijf voor en de voorwiel-luchtgeleider worden de remmen beter

gekoeld. Na het demonteren van de plaat moeten de op de remschijf zichtbare wielophangingsbussen worden beschermd met een geïsoleerd thermisch omhulsel.

Inremmen

Voer de hieronder beschreven inremprocedure voor het remmen onder zware omstandigheden uit om de remsystemen van V-Sport en V-Series voor te bereiden of wedstrijdrijden of racen.

V-Sport en V-Series inremmen

Nieuwe remblokken moeten worden ingeremd vóór wedstrijdrijden of gebruik op racecircuit.

Voorzichtig

Deze procedures zijn specifiek voor het rempakket V-Sport en V-Series. Deze procedure moet niet worden uitgevoerd bij andere modellen, omdat hierdoor schade kan ontstaan.

Voorzichtig

De inrijperiode van de nieuwe auto moet worden voltooid voordat de inremprocedure wordt uitgevoerd omdat anders schade kan ontstaan aan de aandrijflijn/motor. Zie *Inrijden nieuwe auto* ⇨ 208.

Wanneer uitgevoerd als aangegeven, zal deze procedure de remmen niet beschadigen. Tijdens de inremprocedures roken de remblokken en produceren ze een geur. De remkracht en de pedaalweg kunnen toenemen. Nadat de procedure voltooid is, kunnen de remblokken wit zijn op de plaatsen waar ze contact maken met de remschijf.

Voer deze procedure op een veilige manier uit en in overeenstemming met de lokale en nationale voorschriften/wetgeving met betrekking het gebruik van motorvoertuigen. Voer deze procedure alleen uit op een droog wegdek.

Inremprocedure racen/circuit

Voorzichtig

Tijdens deze inremprocedure voor circuits kunnen de remmen gaan faden waardoor de slag en de kracht van het rempedaal toenemen. Dit kan een langere remweg betekenen, totdat de remmen volledig ingeremd zijn.

1. Activeer de remmen 25 keer, te beginnen bij 100 km/h (60 mph) naar 50 km/h (30 mph) terwijl u afremt met 0,4 g. Dit is middelmatig remmen. Rijd minimaal 1 km (0,6 mi) tussen het activeren van de remmen. Deze eerste stap kunt u overslaan als er meer dan 320 km (200 mi) met de remblokken gereden is.
2. Activeer herhaaldelijk de remmen van 100 km/h (60 mph) naar 25 km/h (15 mph) terwijl u afremt met 0,8 g. Dit is hard remmen, zonder dat het antiblokkeersysteem (ABS) wordt geactiveerd. Rijd minimaal 1 km (0,6 mi)

tussen de stops. Herhaal dit tot de slag van het rempedaal gaat toenemen. Afhankelijk van de omstandigheden hoeft u hiervoor als het goed is niet meer dan 25 keer te remmen.

3. Afkoelen: Rijd ca. 15 km (10 mi) 100 km/h (60 mph) zonder de remmen te gebruiken.
4. Activeer de remmen 25 keer van 100 km/h (60 mph) naar 50 km/h (30 mph) terwijl u afremt met 0,4 g. Dit is middelmatig remmen. Rijd minimaal 1 km (0,6 mi) tussen het activeren van de remmen.

Remmen koelen

Demonteer bij de V-Series indien aanwezig vóór wedstrijdrijden de voorwielluchtgeleiders voor een optimale koeling van de remmen.

Wieluitlijning (alleen V-serie)

Geadviseerde wieluitlijningswaarden voor racecircuits:

- Voor: camber $-2,0$ graden, totale sporing $0,2$ graden

- Achter: camber $-1,7$ graden, totale sporing $0,2$ graden

V-Series modellen met originele banden

Volg de voorschriften en aanbevelingen voor de bandenspanningen als u op diverse soorten circuits rijdt. Dat helpt om uw auto goed in balans te houden en de banden meer grip te geven.

Pas de bandenspanningen en rijsnelheden zorgvuldig af op de aard van het circuit en de omgevingsomstandigheden. Neem voor verdere hulp contact op met de bandenfabrikant.

Voor een maximale levensduur van de banden moet u 805 km (500 mijl) rijden voor u gaat racen of eerst genoeg rondes maken om de bandenspanning 35 kPa (5 psi) te laten stijgen. Hierna laat u de banden meteen tot de koude bandenspanning afkoelen.

Richtlijnen bandenspanning

De bandenspanningen zijn van invloed op de handling van de auto en de levensduur van de banden, zodat u de bandenspanningen moet afstemmen op het type circuit.

Inspecteer de banden voor elk circuitbezoek. Bij wedstrijdrijden slijt het loopvlak van de banden sneller.

Rijden en bedienen



Waarschuwing

Ritten op hoge snelheden kunnen gevaarlijk zijn. Een verkeerde bandenspanning kan tot overbelasting van de banden leiden en een klapband veroorzaken. Zorg dat de banden in uitstekende staat verkeren en hanteer de juiste bandenspanning voor het gewicht van de auto en het type circuit/wegdek.

⚠ Waarschuwing

De hoge snelheid waarmee banden op racecircuits/racebanen draaien houdt een zware belasting in, waardoor verkeerd opgepompte banden kapot kunnen gaan. Beperk de belading van de auto altijd tot het gewicht van de bestuurder plus één passagier zonder bagage.

⚠ Waarschuwing

De krachten op racecircuits/racebanen zorgen voor slijtage op het loopvlak en aan de binnenkant van de band. Bij gebruik op racecircuits/racebanen moeten banden worden vervangen na een afstand corresponderend met twee brandstoftanks of zo'n 160 km (100 mijl), zelfs al is het loopvlak niet afgesloten tot op de slijtindicatoren.

Bandenspanning voor circuits met continu hoge snelheden in kombochten

(zoals Daytona International Speedway, Indianapolis Motor Speedway e.d.)

Pomp de koude banden op tot minimaal 300 kPa (44 psi).

Verlaag de bandenspanning van warme banden niet.

Bandenspanning voor circuits met combinaties van snelle en scherpe bochten

(zoals Nürburgring Nordschliefe, Spa Francorchamps e.d.)

Pomp de koude banden op tot minimaal 260 kPa (38 psi).

Beperk de rijsnelheid tot onder 230 km/h (143 mph) tot 290 kPa (42 psi) wordt bereikt.

Bij continu circuitgebruik kunt u de warme bandenspanning op minimaal 290 kPa (42 psi) instellen.

Bandenspanning voor straatcircuits

(zoals Virginia International Raceway, Road Atlanta e.d.)

Pomp de koude banden op tot minimaal 240 kPa (35 psi).

Bij continu gebruik op straatcircuits kunt u de warme bandenspanning op minimaal 270 kPa (39 psi) instellen.

Pas na het wedstrijdrijden de bandenspanning weer aan op de aanbevolen koude bandenspanningswaarden. Zie *Belastingslimieten auto* ⇨ 204 en *Bandenspanning* ⇨ 307.

Rijden op natte wegen

Door regen en een nat wegdek is het mogelijk dat de banden minder grip hebben, wat van invloed is op het stop- en accelereergedrag van de auto. Rijd onder dergelijke omstandigheden altijd langzamer. Vermijd grote plassen en diep of stromend water.

⚠ Waarschuwing

Natte remmen kunnen ongelukken veroorzaken. Zij werken waarschijnlijk niet zo goed als er hard wordt

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

geremd, en ze kunnen de auto naar één kant trekken. U kunt de macht over het stuur verliezen.

Nadat u door een grote plas water of door een wasstraat bent gereden, moet u het rempedaal licht intrappen tot de remmen weer normaal werken.

Stromend of snelstromend water wekt sterke krachten op. Bij het rijden door stromend water kan de auto worden weggesleept. Als dit gebeurt, kunnen u en de andere inzittenden verdrinken. Negeer waarschuwingen van de politie niet en wees heel voorzichtig als u door stromend water rijdt of wilt gaan rijden.

Aquaplaning

Aquaplaning is gevaarlijk. Er kan een laagje water onder de banden ontstaan, wat betekent dat de auto eigenlijk op water rijdt. Dit kan gebeuren als de weg nat genoeg is en

u hard genoeg rijdt. Terwijl aquaplaning plaatsvindt, heeft de auto weinig of geen contact met de weg.

Er zijn geen harde en vaste regels over wat u moet doen bij aquaplaning. Het beste advies is langzamer rijden wanneer de weg nat is.

Andere tips voor regenweer

Behalve langzamer rijden, zijn er ook nog:

- Houd meer afstand tot uw voorligger.
- Wees voorzichtig bij het inhalen.
- Houd de wisserinstallatie voor de voorruit in goede staat.
- Zorg ervoor dat het reservoir voor de ruitensproeiervloeistof altijd vol is.
- Neem goede banden met een goede profieldiepte. Zie *Banden* ⇨ 303.
- Schakel de cruisecontrol uit.

Wegen in heuvel- en bergachtig gebied

Rijden door een heuvel- of bergachtig landschap is anders dan rijden door een vlak of glooiend gebied.

Enkele tips:

- Laat het benodigde onderhoud aan de auto uitvoeren.
- Controleer alle vloeistofpeilen, de remmen en banden, het koelsysteem en de transmissie.
- Schakel terug bij het oprijden van steile of lange heuvels.



Waarschuwing

Bij gebruik van de remmen om op een lange neerwaartse helling snelheid te minderen, kunnen de remmen oververhit raken. De remwerking neemt dan mogelijk af of de remmen vallen zelfs uit. Schakel op een lange neerwaartse helling naar een lagere versnelling om gebruik te maken van de motorrem.

**Waarschuwing**

De auto in de stand N (vrij) laten uitrollen, met het contact uit, is gevaarlijk. De remmen kunnen zo oververhit raken en u verliest mogelijk de macht over het stuur. Laat de motor altijd draaien en schakel een versnelling in.

- Rijd op snelheden waarbij de auto binnen de eigen rijstrook blijft. Neem bochten niet te ruim en overschrijdt de middenstreep niet.
- Wees alert boven aan een helling; er kan iets gebeurd zijn op uw rijstrook (zoals een stilstaande auto met pech of een ongeval).
- Let in het bijzonder op speciale bewegwijzering (zoals vallende rotsen, bochtige wegen, lange afdalingen, wel of geen inhaalverboden).

Rijden in de winter**Ritten op sneeuw of ijs**

Sneeuw of ijs tussen de banden en het wegdek zorgt voor minder tractie of grip, zodat u in dergelijke gevallen voorzichtig moet rijden. Bij temperaturen rond 0 °C (32 °F) wanneer onderkoelde regen kan vallen, is nat ijs mogelijk. Vermijd ritten op nat ijs of in onderkoelde regen, totdat er gestrooid is.

Voor rijden op gladde wegen:

- Trek voorzichtig op. Bij te snel optrekken treedt wielspin op, waardoor het oppervlak onder de banden glad wordt.
- Schakel de tractieregeling in. Zie *Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)* ⇨ 223.
- Het antiblokkeersysteem (ABS) verbetert de rijstabiliteit weliswaar tijdens hard remmen, maar de remmen moeten sneller worden aangezet dan bij ritten op droge wegen. Zie *ABS-systeem* ⇨ 221.

Zie *Regeling bestuurdersmodus* ⇨ 225

- Houd een grotere afstand tot voorgangers en pas op voor plaatselijke gladheid. Op schone wegen kunnen in de schaduw nog bevroren plekken voorkomen. Het wegdek in een bocht of viaduct kan nog bevroren zijn terwijl de rest van de weg al goed begaanbaar is. Vermijd plotselinge stuurbewegingen en remmanoeuvres op bevroren wegdek.
- Schakel de cruisecontrol uit.

Problemen in sneeuwstorm

Stop de auto op een veilige plaats en geef alarmsignalen voor hulp. Blijf bij de auto, tenzij hulp nabij is. Roep hulp in en zorg voor de veiligheid van de inzittenden:

- Schakel de alarmknipperlichten in.
- Bind een rode doek aan een buitenspiegel.

Waarschuwing

Sneeuw kan de motoruitlaat onder de auto afsluiten. Hierdoor kunnen uitlaatgassen binnendringen. De uitlaatgassen bevatten koolmonoxide (CO) dat reukloos en onzichtbaar is. Het kan bewusteloosheid veroorzaken en zelfs dodelijk zijn.

Als de auto vastzit in sneeuw:

- Ontdoe de onderkant van de auto van sneeuw, houd de uitlaatpijp in het bijzonder vrij.
- Open aan de luwe zijde van de auto een ruit zo'n 5 cm (2 inch) om verse lucht binnen te laten.
- Open de luchtuitlaten op of onder het instrumentenpaneel.
- Stel de klimaatregeling zo in dat de lucht in de auto circuleert en stel de aanjagersnelheid in op de hoogste stand. Zie "Klimaatregelsystemen".

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

Zie voor meer informatie over CO motoruitlaat ⇨ 216.

Om brandstof te besparen kunt u de motor telkens korte tijd laten draaien om de auto op te warmen en ondertussen de geopende ruit een stukje dichtdoen. Beweging helpt ook om warm te blijven.

Als het lang duurt voordat hulp arriveert, kunt u terwijl de motor draait het gaspedaal iets intrappen, zodat deze iets sneller draait dan stationair. Hierdoor blijft de accu geladen, zodat u de auto opnieuw kunt starten en kunt seinen met de koplampen. Maar geef niet te veel gas om brandstof te besparen.

Als de auto vast is komen te zitten

Laat de wielen langzaam en voorzichtig ronddraaien om de auto los te krijgen als deze vastzit in zand, modder, ijs of sneeuw.

Als de auto zo vastzit dat het niet kan loskomen met het tractiesysteem, moet u het tractiesysteem uitschakelen en de schommelmethode gebruiken. Zie *Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)* ⇨ 223.

Waarschuwing

Als de wielen van de auto met hoge snelheid ronddraaien, kunnen ze exploderen en u en anderen verwonden. De auto kan oververhit raken, wat brand in de motorruimte kan veroorzaken of waardoor andere schade kan ontstaan. Laat de wielen zo min mogelijk spinnen en vermijd snelheden boven 56 km/h (35 mph).

Auto heen en weer bewegen om los te raken

Draai het stuurwiel naar links en rechts om het gebied rond de voorwielen vrij te maken. Schakel de tractiesystemen uit. Schakel achter- en vooruit tussen R (Reverse, Achteruit) en een lage vooruitversnelling en laat de wielen zo min mogelijk spinnen. Wacht met schakelen totdat de wielen

niet meer draaien, zodat slijtage van de versnellingsbak wordt voorkomen. Laat het gaspedaal los tijdens het schakelen en trap het gaspedaal lichtjes in als de versnellingsbak in de versnelling staat. Als u de wielen langzaam voor- en achteruit laat rondraaien, ontstaat een schommelbeweging waarmee de auto los kan komen. Als de auto na een paar pogingen niet loskomt, moet het wellicht worden losgetrokken. Als de auto moet worden losgetrokken, zie *De auto slepen* ⇨ 330.


Belastingslimieten auto

Het is erg belangrijk dat u weet hoeveel gewicht de auto kan dragen. Dit gewicht wordt het maximum laadvermogen genoemd en omvat het gewicht van alle inzittenden, bagage en accessoires van externe fabrikanten. Twee labels op de auto tonen hoeveel gewicht de auto kan vervoeren, het informatielabel voor banden en laadvermogen en het certificeringslabel.

Waarschuwing

Belast de auto niet boven het maximaal toelaatbare totaalgewicht (GVWR, MTG) of de maximaal toelaatbare asbelasting (GAWR). Dit kan systeemstoringen veroorzaken en de rijeigenschappen van de auto wijzigen. U kunt de controle over de auto verliezen en bij een ongeval betrokken raken. Overbelading kan tevens een langere remweg betekenen, schade aan de banden veroorzaken en de levensduur van de auto verkorten.

Informatielabel voor banden en laadvermogen

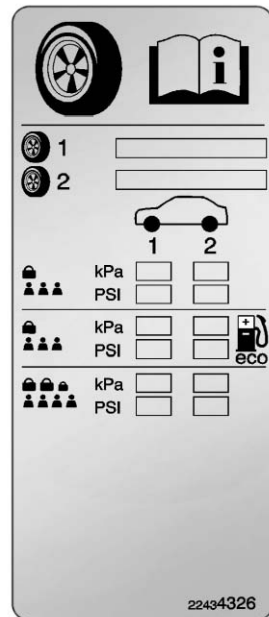

Voorbeeld van label

Een voertuigspecifiek Informatielabel voor banden en laadvermogen is bevestigd aan de middenstijl van de auto (de B-stijl). Op het Informatielabel voor banden en laadvermogen worden de originele bandenmaat en de aanbevolen koude bandenspanningen aangegeven. Zie *Banden* ⇨ 303 en *Bandenspanning* ⇨ 307 voor meer informatie over banden en bandenspanning.

Het certificeringslabel van de auto bevat eveneens belangrijke informatie over de belading. Het vermeldt mogelijk het maximaal toelaatbare totaalgewicht (GVWR) en de maximaal toelaatbare asbelasting (GAWR) voor de voor- en achteras. Zie "Certificeringslabel" verderop in dit hoofdstuk.

"Stappen voor het bepalen van het juiste laadvermogen-

1. Zoek de zin "Het gecombineerde gewicht van de inzittenden en de lading mag XXX


kg of XXX lbs nooit overschrijden" op het plaatje van uw auto.

2. Bepaal het gecombineerde gewicht van de bestuurder en de passagiers die in uw auto zullen rijden.
3. Trek het gecombineerde gewicht van de bestuurder en passagiers af van XXX kg of XXX lbs.
4. Het resultaat is gelijk aan de beschikbare laad- en bagagecapaciteit. Als bijvoorbeeld het getal "XXX" gelijk is aan 1400 lbs en er zitten vijf inzittenden van 150 lbs in de auto, dan bedraagt de beschikbare laad- en bagagecapaciteit 650 lbs (1400–750 (5 x 150) = 650 lbs).
5. Bepaal het gecombineerde gewicht van bagage en lading waarmee de auto geladen is. Dat gewicht mag veiligheids-

halve niet hoger zijn dan de laad- en bagagecapaciteit die in stap 4 werd berekend.


6. Als uw auto een aanhanger gaat trekken, wordt de lading van uw aanhanger naar uw auto overgebracht. Raadpleeg deze handleiding om te bepalen hoe dit de beschikbare laadcapaciteit voor lading en bagage van uw auto vermindert."

Zie *Aanhanger slepen (L4-motor)* ⇨ 264 of *Aanhanger slepen (V-serie)* ⇨ 266 voor belangrijke informatie over het trekken van een aanhangwagen, de veiligheidsregels voor trekken en sleeptips.

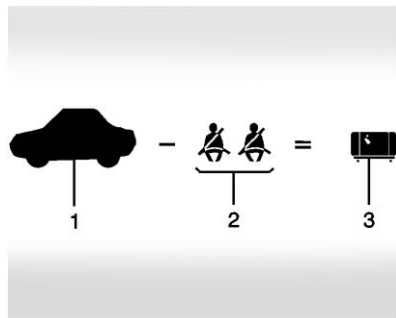


Voorbeeld 1

1. Laadvermogen van de auto voor Voorbeeld 1 = 453 kg (1000 lbs).
2. Trek het gewicht van de inzittenden af @ 68 kg (150 lbs) x 2 = 136 kg (300 lbs).
3. Beschikbaar gewicht voor inzittenden en lading = 317 kg (700 lbs).

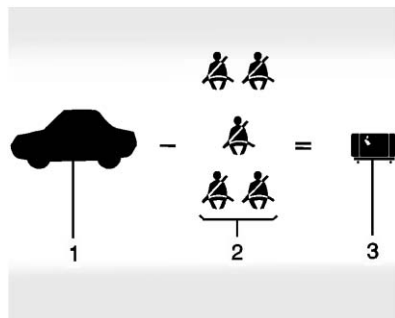

Voorbeeld 2

1. Laadvermogen van de auto voor Voorbeeld 2 = 453 kg (1000 lbs).
2. Trek het gewicht van de inzittenden af @ 68 kg (150 lbs) x 5 = 340 kg (750 lbs).
3. Beschikbaar laadvermogen = 113 kg (250 lbs).

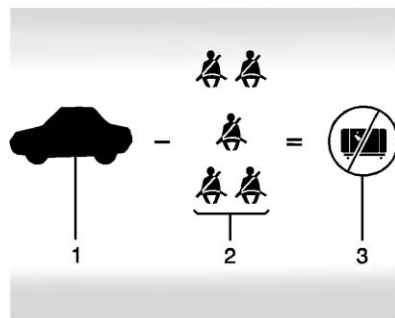

Voorbeeld 3

1. Laadvermogen van de auto voor Voorbeeld 3 = 453 kg (1000 lbs).
2. Trek het gewicht van de inzittenden af @ 91 kg (200 lbs) x 5 = 453 kg (1000 lbs).
3. Beschikbaar laadvermogen = 0 kg (0 lbs).

Het gecombineerd gewicht van bestuurder, passagiers en bagage mag nooit groter zijn dan het laadvermogen van de auto.

Certificeringslabel

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY, BUMPER, AND THEFT PREVENTION STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.

TYPE:

Voorbeeld van label

Op de middenstijl van de auto (B-stijl) zit een voertuigspecifiek certificeringslabel. Op het label staat mogelijk het toelaatbaar totaalgewicht van de auto, ook wel maximaal toelaatbaar totaalgewicht van de auto (GVWR) genaamd. Het GVWR (MTG) omvat het gewicht van de auto, alle inzittenden, de brandstof en de bagage.

⚠ Waarschuwing

Bij een noodstop, uitwijkmanoeuvre of aanrijding kunnen personen worden geraakt en verwond door de losse voorwerpen in de auto.

- Plaats voorwerpen in de bagageruimte van de auto. Plaats voorwerpen zo ver mogelijk naar voren in de bagageruimte. Probeer het gewicht gelijkmatig te verdelen.
- Zwaardere voorwerpen, zoals koffers, mogen nooit zodanig in de auto worden gestapeld dat deze boven de stoelen uitsteken.
- Laat geen kinderzitjes in de auto, als deze niet zijn vastgezet.
- Zet losse voorwerpen stevig vast in de auto.

(Vervolg)

⚠ Waarschuwing (Vervolg)

- Klap de stoelen alleen omlaag als dit nodig is voor de bagage; klap ze anders omhoog.

Starten en bediening

Inrijden nieuwe auto

Volg deze aanbevolen richtlijnen tijdens de eerste 2400 km (1500 mijl) die met deze auto worden gereden. Onderdelen hebben een inrijperiode en de prestaties verbeteren op de lange duur.

Voor de eerste 2400 km (1.500 miles):

- Voorkom wegrijden met volgas en abrupte remmanoeuvres.
- Houd het motortoerental onder 4000 1/min.
- Voorkom ritten op een constante snelheid, snel of langzaam.
- Voorkom terugschakelen om af te remmen of de auto te vertragen wanneer het motortoerental hoger is dan 4000 1/min.
- Belast de motor niet te zwaar. Laat de motor nooit in een hoge versnelling bij te lage snelheden draaien.

- Neem niet deel aan circuitevenementen, sportrijdscholen of soortgelijke activiteiten tijdens deze inrijperiode.
- Controleer de motorolie bij elke tankbeurt en vul zo nodig bij. Olie- en brandstofverbruik kunnen hoger dan normaal zijn tijdens de eerste 2400 km (1500 mijl).
- Om nieuwe banden in te rijden, rijdt u met gematigde snelheden en voorkomt u scherpe bochten gedurende de eerste 300 km (200 mijl). Nieuwe banden hebben geen maximale grip en kunnen gaan doorslippen.
- Ook nieuwe remvoeringen kennen een inrijperiode. Voorkom krachtig remmen tijdens de eerste 300 km (200 mijl). Dit wordt aanbevolen bij elke keer dat de remvoeringen vervangen worden.

Composietmaterialen

Deze auto is mogelijk uitgerust met onderdelen bestaande uit koolstofvezels, SMC (Sheet-Molding Compound) of andere composietmaterialen. Ook accessoires die de dealer monteert,

kunnen composietmaterialen bevatten. Mogelijke voorbeelden van dergelijke onderdelen en accessoires zijn de splitter of de zijskirts.



Waarschuwing


Onbedekte randen van onderdelen gemaakt van koolstofvezel en andere composietmaterialen kunnen scherp zijn. Bij contact met dergelijke onderdelen kunt u letsel oplopen. Wees voorzichtig om contact met deze onderdelen te vermijden, ook bij reiniging van de auto. Vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk door vervangende onderdelen van de dealer.



Waarschuwing

Zijskirts kunnen onder druk breken, wat aanleiding kan geven tot materiële schade of letsel. Ga niet op de zijskirt staan en gebruik deze niet als opstap.

Standen contactslot

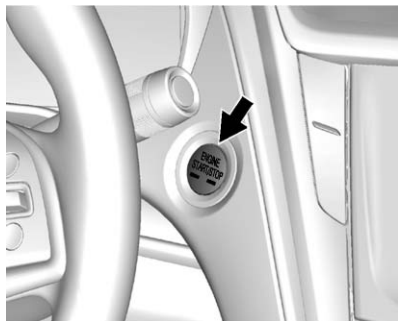

De auto is uitgerust met een elektronisch sleutelloos contact met startknop.

Als u op de knop drukt, worden drie modi doorlopen: ACC/ACCESSORY (accessoirstand), ON/RUN/START (aan/rij/start) en Stopping the Engine/OFF (de motor stoppen/uit).

De afstandsbedieningszender (RKE) moet in de auto liggen, anders werkt het systeem niet. Wanneer de auto in de buurt komt van een sterk radioantennesignaal dat voor storingen zorgt in het Keyless Entry-systeem, werkt de

startknop mogelijk niet. Zie *Centraal vergrendelingssysteem (RKE), werking* ⇨ 30.

Om uit P (Parkeren) te schakelen, moet de auto in ACC/ACCESSORY (accessoires) of ON/RUN/START (aan/bedrijf/start) staan en moet het rempedaal worden bediend.

Stopping the Engine/OFF (de motor stoppen/uit) (geen controlelampjes) : Druk, wanneer de auto tot stilstand is gekomen, eenmaal op de ENGINE START/STOP-knop om de motor af te zetten.

Als de auto in P (parkeren) staat, wordt het contact uitgeschakeld en blijft de accessoirevoeding (RAP) ingeschakeld. Zie *RAP* ⇨ 213.

Als de auto niet op P (Park) staat, gaat het contact terug naar ACC/ACCESSORY en verschijnt er een bericht op het Driver Information Center (DIC). Zie *Versnellingsbak, berichten* ⇨ 156. Wanneer u stand P (Parkeerstand) inschakelt, wordt het contact uitgezet.

De auto kan over een elektrisch stuurslot beschikken. Het slot wordt geactiveerd als het contact is uitgeschakeld

en het bestuurdersportier wordt geopend. Er is mogelijk een geluidssignaal hoorbaar terwijl het slot wordt geactiveerd of ontgrendeld. Het stuurslot wordt mogelijk niet ontgrendeld als de wielen niet in de rechteuitstand staan. Als dat gebeurt, start de auto mogelijk niet. Draai het stuurwiel van links naar rechts terwijl u probeert om met de auto weg te rijden. Als dit niet werkt, moet de auto voor onderhoud naar de garage.

Schakel de motor niet uit als de auto nog in beweging is. De bekrachtiging van het remsysteem en de stuurinrichting werkt dan niet meer en de airbags worden dan gedeactiveerd.

Als de auto moet worden uitgeschakeld in een noodgeval:

1. Trap stevig en aanhoudend op de rem. Ga niet pompend remmen. De rembekrachtiging verliest dan aan kracht, waardoor u harder op het rempedaal moet trappen.
2. Schakel de auto naar stand N (Neutraal). Dit kan worden gedaan terwijl de auto in beweging is. Nadat u naar N (Neutraal) bent geschakeld, moet

u het rempedaal stevig intrappen en de auto naar een veilige plaats sturen.

3. Breng de auto volledig tot stilstand, schakel naar P (parkeren) en schakel het contact UIT. Bij auto's met een automatische versnellingsbak moet de schakelhendel in P (Parkeren) staan om het contactslot in de stand OFF (uit) te kunnen zetten.
4. Trek de handrem aan. Zie *Elektrische parkeerrem* ⇨ 221.

Waarschuwing

Als tijdens het rijden de auto wordt uitgeschakeld, kan de bekrachtiging van de remsystemen en stuurinrichtingen wegvallen en kunnen de airbags gedeactiveerd worden. Schakel de auto tijdens het rijden alleen uit als sprake is van een noodsituatie.

Als u de auto niet naast de weg kan stilzetten en u de motor tijdens het rijden moet afzetten, houdt u de ENGINE START/STOP-knop langer

dan twee seconden ingedrukt of drukt u tweemaal binnen vijf seconden op de knop.

ACC/ACCESSORY (accessoirstand) (geel controlelampje) : In deze stand kunt u bepaalde elektrische accessoires gebruiken wanneer de motor uitstaat.

Wanneer de motor uit staat en u de knop één keer indrukt zonder dat het rempedaal is ingetrapt, wordt het contact in ACC/ACCESSORY gezet.

Het contactslot schakelt na 5 minuten over van ACC/ACCESSORY naar OFF (uit) om te voorkomen dat de accu leegloopt.

ON/RUN/START (aan/rij/start) (groen controlelampje) : Deze stand is voor rijden en starten. Als het contact uitstaat en het rempedaal ingedrukt is, moet u één keer op de knop drukken om het contact in ON/RUN/START te zetten. Laat de knop los wanneer de motor begint aan te slaan. De motor blijft aanslaan tot hij draait. Zie *Motor starten* ⇨ 210. Het contact blijft dan in ON/RUN.

Modus, alleen voor onderhoud

Deze vermogensmodus is beschikbaar voor service en diagnose en om de juiste werking van de storingsindicatielamp te controleren, wat nodig kan zijn voor inspectie van de uitstoot. Als de auto is uitgeschakeld en het rempedaal niet wordt ingetrapt, houdt u de knop langer dan vijf seconden ingedrukt om de stand in te schakelen die uitsluitend bestemd is voor onderhoud. De instrumenten en audiosystemen zullen werken zoals met de motor in de stand ON/RUN (aan/rijden), er kan echter niet met de auto worden gereden. De motor kan niet starten in de stand die alleen bestemd is voor onderhoud. Druk nogmaals op de knop om de auto uit te schakelen.

Motor starten

Beweeg de schakelhendel naar de stand P (parkeren) of N (neutraal). Om de motor opnieuw te starten wanneer de auto al rijdt, gebruikt u alleen N (neutraal).

Voorzichtig

Probeer nooit om naar P (Park) te schakelen bij een auto dat in beweging is. Als u dit toch doet, kan de versnellingsbak beschadigd raken. Schakel alleen naar P (Park) als de auto stilstaat.

Voorzichtig

Als u elektrische onderdelen of accessoires toevoegt, kan de werking van de motor wijzigen. De ontstane schade wordt niet gedekt door de autogarantie. Zie *Niet-originele elektrische apparatuur* ⇨ 267.

Startprocedure

1. Als de auto is uitgerust met het Keyless Entry-systeem, moet de RKE-zender zich in de auto bevinden. Houd het rempedaal ingetrapt en druk op de knop ENGINE START/STOP, indien

aanwezig. Laat de knop los wanneer de motor begint te draaien.

Het stationaire toerental zal afnemen zodra de motor opwarmt. Laat het onbelaste motortoerental niet direct oplopen als de motor net is gestart.

Als de RKE-zender niet in de auto aanwezig is, als er storing is door andere apparatuur of als de batterij in de RKE-zender zwak is, verschijnt er een melding op het Driver Information Center (DIC). Zie *Sleutel en slot, berichten* ⇨ 148 en *Centraal vergrendelings-systeem (RKE), werking* ⇨ 30.

Voorzichtig

Het langdurig starten van de motor, waarbij het contactslot direct weer naar START wordt gedraaid nadat de startpoging is beëindigd, kan leiden tot oververhitting, motorschade en een lege accu. Wacht

(Vervolg)

**Voorzichtig
(Vervolg)**

minimaal 15 seconden na elke poging, zodat de motor kan afkoelen.

2. Als de motor na 5–10 seconden nog niet is aangeslagen, kan de motor verzuipen door een teveel aan benzine. Dit geldt in het bijzonder bij strenge vorst (onder -18°C of 0°F). Probeer het gaspedaal zover mogelijk in te trappen en houd het in deze stand vast, terwijl u op ENGINE START/STOP drukt, indien aanwezig. Wacht minimaal 15 seconden na elke poging, zodat de motor kan afkoelen. Laat het gaspedaal los zodra de motor start. Als de auto kort start en daarna opnieuw stilvalt, moet u hetzelfde doen. Hierdoor verdwijnt het teveel aan benzine uit de motor. Laat het onbelaste motortoerental niet direct oplopen als de motor net is gestart. Ga rustig om met de motor en de versnellingsbak

totdat de olie is opgewarmd en alle bewegende onderdelen worden gesmeerd.

Stop/Start-systeem

⚠ Waarschuwing

Wanneer u de auto verlaat zonder eerst stand P (Parkeren) in te schakelen, kan de auto gaan rollen. U en anderen kunnen letsel oplopen. Omdat de motor van de auto voorzien is van automatische stop/start, kan de motor uitgeschakeld lijken. Bij het loslaten van het rempedaal zal de motor echter weer starten.

Schakel de stand P (Parkeren) in en draai het contact naar de stand LOCK/OFF (vergrendel/uit), voordat u de auto verlaat.

Indien uitgerust met de 2.0L L4-motor heeft de auto een brandstofbesparend Stop/Start-systeem om de motor uit te schakelen om brandstof te besparen.


Automatisch stop/start motor

Wanneer de remmen bij stilstand van de auto worden bekrachtigd, slaat de motor mogelijk af. Bij stilstand kan de toerenteller AUTO STOP aangeven of kan het lampje AUTO STOP op de instrumentengroep gaan branden. Zie *Toerenteller* ⇨ 124 en *Automatische stopmodus (Combi-instrument in uitgebreide uitvoering)* ⇨ 136. Als het rempedaal wordt losgelaten of gaspedaal wordt ingetrapt, kan de motor weer worden gestart.

In de volgende gevallen wordt de auto-stop mogelijk gedeactiveerd:

- De vereiste minimale rijsnelheid is niet bereikt.
- De motor of transmissie is niet op de vereiste bedrijfstemperatuur.
- De buitentemperatuur is niet binnen het vereiste bereik. Gewoonlijk lager dan -10 °C (14 °F) of hoger dan 50 °C (122 °F).
- De schakelhendel staat in een stand anders dan D (Drive).
- De accu werd recentelijk losgekoppeld.

- De accuspanning is gering.
- Het interieurcomfort heeft niet het vereiste niveau bereikt voor de actuele instellingen van klimaatregeling of ontwaseming. Zie *Dubbel automatische klimaatregelsysteem* ⇨ 182.
- De Auto Stop duurt langer dan twee minuten.

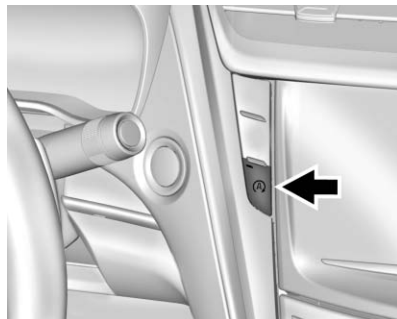

De functie voor automatisch stoppen/starten van de motor kan met de schakelaar links van het Infotainment-display worden uitgeschakeld. Het lampje in de schakelaar gaat branden, wanneer het systeem actief is.

Wanneer **(A)** groen oplicht op de instrumentengroep, is het systeem actief. Het systeem is niet actief, wanneer het wit oplicht met een schuine streep erdoor.

RAP

Deze voertuigaccessoires kunnen tot 10 minuten na het uitschakelen van de motor worden gebruikt:

- Audiosysteem
- Elektrische ruitbediening
- Zonnedak (indien aanwezig)

Voeding naar het audiosysteem is tot maximaal 10 minuten actief of tot het bestuurdersportier wordt geopend. Voeding naar de ruiten of het zonnedak is maximaal 10 minuten actief of tot een willekeurig portier wordt geopend.

Schakelen naar parkeerstand

P (parkeren) inschakelen:

1. Houd het rempedaal ingetrapt en schakel de parkeerrem in.

Zie *Elektrische parkeerrem* ⇨ 221.

2. Beweeg de schakelhendel in de stand P (Parkeren) door de knop op de schakelhendel ingedrukt te houden en de schakelhendel helemaal in de richting van de voorkant van de auto te duwen.
3. Schakel het contact uit.
4. Neem de RKE-zender met u mee.

Auto verlaten met draaiende motor



Waarschuwing

Het kan gevaarlijk zijn om een auto met draaiende motor te verlaten. Het kan oververhit raken en in brand vliegen.

Het is gevaarlijk om de auto te verlaten als de schakelhendel niet volledig in de stand P (Park) staat en de handrem niet stevig is aange-trokken. De auto kan dan weggrollen.

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

Verlaat daarom de auto niet als de motor draait. Als de motor nog draait, kan de auto plotseling gaan rijden. Voor u en anderen bestaat dan gevaar voor persoonlijk letsel. Om ervoor te zorgen dat de auto, ook op een tamelijk vlakke ondergrond, niet kan gaan rijden, moet u de handrem aantrekken en de schakelhendel naar stand P (Park) bewegen. Zie *Schakelen naar parkeerstand* ⇨ 213. Als u een aanhanger trekt, zie *Rij-eigenschappen en tips voor slepen* ⇨ 261.

Als u de auto moet verlaten terwijl de motor nog draait, moet de versnellingsbak in P (Parkeren) staan en de parkeerrem ingeschakeld zijn. Nadat u in stand P (Parkeren) hebt geschakeld, probeert u de keuzehendel uit deze stand te bewegen zonder eerst de knop op de keuzehendel in te drukken.

Als dit mogelijk is, is de schakelhendel niet volledig vergrendeld in stand P (Parkeren).

Koppelvergrendeling

Koppelvergrendeling is wanneer het gewicht van de auto te veel kracht uitoefent op de parkeerpal in de versnellingsbak. Dit gebeurt wanneer op een heuvel wordt geparkeerd en de versnellingsbak niet correct in de stand P (Parkeren) wordt geschakeld en het vervolgens moeilijk is om uit de stand P (Parkeren) te schakelen. Om koppelvergrendeling te voorkomen, trekt u de parkeerrem aan en schakelt u vervolgens in de stand P (Parkeren). Voor de juiste handelwijze raadpleegt u "Schakelen naar stand Park" dat hiervoor staat beschreven.

Wanneer koppelvergrendeling optreedt, moet de auto door een andere auto de heuvel worden opgetrokken om de druk op de parkeerpal te verlagen, zodat u uit de stand P (Parkeren) kunt schakelen.

Schakelen uit parkeerstand

Dit voertuig is uitgerust met een elektronisch ontgrendelsysteem van de schakelblokkering. De schakelontgrendeling is ontworpen om te voorkomen dat de schakelhefboom uit stand P (Parkeren) beweegt, tenzij het contact in de stand ON/RUN (aan/run) staat en het rempedaal is ingetrapt.

De ontgrendeling van de schakelblokkering functioneert altijd, tenzij de accu niet geladen is of een lage spanning heeft (minder dan 9 volt).

Als de voertuigaccu niet geladen is of een lage spanning heeft, moet u proberen om de accu te laden of moet u startkabels gebruiken. Zie *Starten met hulpaccu* ⇨ 328 voor meer informatie.

Om uit stand P (Parkeren) te schakelen:

1. Trap het rempedaal in.
2. De parkeerrem uitschakelt. Zie *Elektrische parkeerrem* ⇨ 221.
3. Druk op de schakelhendelknop.
4. Beweeg de keuzehendel.

Wanneer niet uit de stand P (Parkeren) kan worden geschakeld:

1. Laat de schakelhendelknop volledig los.
2. Terwijl u het rempedaal ingedrukt houdt, drukt u de keuzehendelknop opnieuw in.
3. Beweeg de keuzehendel.

Wanneer de keuzehendel niet in de stand P (Parkeren) wil, raadpleegt u uw dealer of een professionele sleepdienst.

Parkeren

Waarschuwing

De auto niet op een licht ontvlambare ondergrond parkeren. De ondergrond kan door de hoge temperatuur van het uitlaatgassysteem mogelijk vlam vatten.

Trek altijd de handrem aan. Zie onder Handrem of onder Elektrische parkeerrem.

(Vervolg)

**Waarschuwing
(Vervolg)**

Zet de motor uit.

Wanneer de auto vlak staat of op een oplopende helling, moet u voordat u het contact uitzet de eerste versnelling (1) of de stand P (Parkeren) inschakelen. Draai op een oplopende helling bovendien de voorwielen weg van de stoeprand.

Wanneer de auto vlak staat of op een aflopende helling, moet u voordat u het contact uitzet de achteruitversnelling (R) of de stand P (Parkeren) inschakelen. Draai bovendien de voorwielen naar de stoeprand toe.

Zet het contact uit. Stuurwiel verdraaien totdat het stuurslot vergrendelt. Draai de contactsleutel naar de stand OFF en verwijder deze. Draai het stuurwiel totdat het stuurslot voelbaar vergrendelt.

(Vervolg)

**Waarschuwing
(Vervolg)**

Bij auto's met automatische versnellingsbak kan de sleutel alleen worden verwijderd als de schakelhendel in de stand P (Parkeren) staat.

Parkeren boven brandende objecten **Waarschuwing**

Brandbare materialen kunnen in aanraking komen met hete uitlaatonderdelen en vervolgens in brand vliegen. Parkeer daarom niet boven papier, bladeren, droog gras of andere brandbare materialen.

Verlengd parkeren

Het is beter om de auto niet met draaiende motor te parkeren. Wanneer de auto met draaiende motor wordt geparkeerd, dient u de juiste stappen te volgen om ervoor te zorgen dat de

auto niet beweegt en er voldoende ventilatie is. Zie *Schakelen naar parkeerstand* ⇨ 216 en *motoruitlaat* ⇨ 216.

Wanneer de auto met draaiende motor in P (parkeren) wordt geparkeerd en de zender van het afstandsbedieningssysteem (RKE) bevindt zich buiten de auto, dan wordt de motor na een uur uitgeschakeld.

Wanneer de auto met draaiende motor in P (parkeren) wordt geparkeerd en de RKE-zender bevindt zich in de auto, blijft de motor twee uur draaien. Aan het einde van het tweede uur wordt de auto uitgeschakeld.

De timer wordt teruggezet wanneer uit P- (parkeren) wordt geschakeld terwijl de motor draait.

Motoruitlaat

Waarschuwing

De uitlaatgassen bevatten koolmonoxide (CO) dat reukloos en onzichtbaar is. Blootstelling aan CO kan bewusteloosheid en zelfs de dood veroorzaken.

Uitlaatgassen kunnen de auto binnenkomen.

- De auto draait stationair op plaatsen met slechte ventilatie (parkeergarages, tunnels, diepe sneeuw die de luchtstroom langs het onderstel of de uitlaatpijpen kan blokkeren).
- De uitlaat ruikt of klinkt vreemd of anders.
- Het uitlaatsysteem lekt vanwege corrosie of beschadiging.
- Het uitlaatsysteem van de auto is gewijzigd, beschadigd of verkeerd gerepareerd.

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

- Er zitten gaten of openingen in de carrosserie van de auto als gevolg van schade of naderhand aangebrachte wijzigingen die niet volledig zijn afgedicht.

Als ongebruikelijke dampen worden gedetecteerd of als wordt vermoed dat uitlaatgassen de auto binnenkomen:

- Rijd dan alleen met de ruiten helemaal open.
- Laat de auto onmiddellijk repareren.

Parkeer de auto nooit met draaiende motor in een afgesloten ruimte zoals een garage of een gebouw zonder goede ventilatie.

Motor laten draaien wanneer auto is geparkeerd

Het is beter om de motor niet te laten draaien als de auto is geparkeerd.

Laat u de auto met een draaiende motor achter, volg dan de juiste procedure om te voorkomen dat het zich in beweging zet. Zie *Schakelen naar parkeerstand* ⇨ 216 en *motoruitlaat* ⇨ 216.

Automatische versnellingsbak

Automatische transmissie



De schakelhendel kent verschillende standen.

P : In deze stand worden de achterwielen vergrendeld. Gebruik deze positie om de motor te starten, omdat de auto niet gemakkelijk kan bewegen.

Waarschuwing

Het is gevaarlijk om de auto te verlaten als de schakelhendel niet volledig in de stand P (Park) staat en de handrem niet stevig is aange trokken. De auto kan dan weggrollen.

Verlaat het voertuig niet terwijl de motor loopt, tenzij dit noodzakelijk is. Als de motor nog draait, kan de auto plotseling gaan rijden. Voor u en anderen bestaat dan gevaar voor persoonlijk letsel. Om ervoor te zorgen dat de auto, ook op een tamelijk vlakke ondergrond, niet kan gaan rijden, moet u de handrem aantrekken en de schakelhendel naar stand P (Park) bewegen. Zie *Schakelen naar parkeerstand* ⇨ 213. Als u een aanhanger trekt, zie *Rij-eigenschappen en tips voor slepen* ⇨ 261.

Zorg ervoor dat de schakelhendel volledig in stand P (Parkeren) staat voordat u de motor start. De auto heeft een elektronisch ontgrendelsysteem van de schakelblokkering. Druk

eerst het rempedaal in en druk daarna de keuzehendelknop in voordat u vanuit de stand P (Parkeren) schakelt wanneer het contactslot in de stand ON/RUN staat. Wanneer u niet uit de stand P (Parkeren) kan bewegen, verlaagt u de druk op de keuzehendel en duwt u de keuzehendel volledig in de stand P (Parkeren) terwijl u de rem ingedrukt houdt. Druk vervolgens de schakelhendelknop in en beweeg de schakelhendel in een andere versnelling. Zie *Schakelen uit parkeerstand* ⇨ 214.

Voorzichtig

De versnellingsbak kan beschadigd raken als naar R (Reverse, Achteruit) wordt geschakeld terwijl de auto vooruit rijdt. De reparatiekosten hiervoor worden niet gedekt door de autogarantie. Schakel pas naar R (Reverse, Achteruit) als de auto stilstaat.

R : Gebruik deze versnelling om achteruit te rijden.

Bij lage snelheden kan R (achteruit) worden gebruikt om de auto heen en weer te schudden om uit sneeuw, ijs of zand weg te raken zonder uw transmissie te beschadigen. Zie *Als de auto vast is komen te zitten* ⇨ 203.

N : In deze stand is de motor niet gekoppeld met de wielen. Gebruik alleen N (Neutraal) om opnieuw te starten als de auto al in beweging is. U kunt N (Neutraal) ook gebruiken als de auto wordt gesleept.



Waarschuwing

Het is gevaarlijk om naar een aandrijfversnelling te schakelen als de motor met hoog toerental draait. De auto kan dan vooruit schieten, tenzij u het rempedaal stevig hebt ingetrapt. U kunt dan de macht over het stuur verliezen en personen of obstakels raken. Schakel daarom niet naar een aandrijfversnelling als de motor met hoog toerental draait.

Voorzichtig

De versnellingsbak kan beschadigd raken als u uit P (Park) of N (Neutraal) schakelt terwijl de motor met hoog toerental draait. De reparatiekosten hiervoor worden niet gedekt door de autogarantie. Zorg ervoor dat de motor niet met een hoog toerental draait wanneer u schakelt.

D : Deze stand wordt gebruikt voor normale rijomstandigheden. Het biedt het meest gunstige brandstofverbruik. Als u meer vermogen nodig hebt tijdens het inhalen, moet u het volgende doen:

- Als u langzamer dan 55 km/h (35 mph) rijdt, moet u het gaspedaal ongeveer halverwege intrappen.
- Als u met ongeveer 55 km/h (35 mph) of sneller rijdt, moet u het gaspedaal helemaal intrappen.

De transmissie schakelt naar een lagere versnelling voor meer vermogen.

Als de versnellingsbak bij gladde wegomstandigheden wordt teruggeschakeld, kan dit tot gevolg hebben dat het voertuig slipt. Zie "Slippen" onder *Beheersing kwijtraken* ⇨ 196.

M : U gaat naar deze modus door de schakelhendel in stand D (Drive) te zetten en de knop M (handgeschakelde modus) boven op de schakelhendel in te drukken. In stand M (handgeschakelde modus) kan de bestuurder de versnelling kiezen die geschikt is voor de huidige rijomstandigheden. U kunt de stand M (handgeschakelde modus) verlaten door nogmaals op de knop M (handgeschakelde modus) te drukken. Zie *Mechanische modus* ⇨ 219.

Voorzichtig

Als u de banden laat spinnen of als u alleen het gaspedaal intrapt om de auto op een helling op zijn plek te houden, kan de versnellingsbak beschadigd raken. De reparatiekosten hiervoor worden niet gedekt door de voertuiggarantie. Laat de

(Vervolg)

Voorzichtig (Vervolg)

banden niet spinnen als u vastzit. Als u op een heuvel stopt, moet u de remmen gebruiken om de auto op zijn plek te houden.


In de Sportmodus bewaakt de auto uw rijstijl om bij detectie van sportief rijgedrag automatisch het Performance Shift-systeem te activeren. Het systeem houdt lagere versnellingen aan om het motorremvermogen te vergroten en sneller te kunnen optrekken. Wanneer het systeem geen sportief rijgedrag meer detecteert, wordt het systeem uitgeschakeld en schakelt de auto weer op de normale wijze. Zie *Regeling bestuurdersmodus* ⇨ 225.

Mechanische modus

Drukschakelknoppen

Voorzichtig

Wanneer u de drukschakelknoppen gebruikt terwijl met een hoog motortoerental wordt gereden zonder op te schakelen, kunt u de auto beschadigen. Schakel zo nodig steeds op naar een hogere versnelling wanneer u de drukschakelknoppen gebruikt.

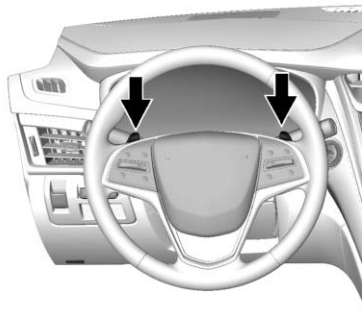

Auto's met drukschakelknoppen beschikken over knoppen op de achterkant van het stuurwiel waarmee de automatische versnellingsbak handbediend kan worden geschakeld.

Permanente drukschakelmodus inschakelen:

1. Zet de schakelhendel in stand D (Drive) en druk op de knop M (handgeschakelde modus) bovenop de schakelhendel. Wanneer u in de drukschakelmodus bent, licht de M van het PRNDM-gedeelte van de instrumentengroep op en wordt de huidige versnelling weergegeven.
2. Tik op het linker bedieningselement om terug te schakelen en op het rechter bedieningselement om op te schakelen. Houd de linker knop ingedrukt om de laagst mogelijke versnelling in te schakelen.
3. Druk de knop M (handmatige modus) nogmaals in om deze modus te verlaten.

Als de keuzehendel in D (Drive) staat en de permanente drukschakelmodus is uitgeschakeld, kunt u met de drukschakelknoppen een tijdelijke handgeschakelde drukschakelmodus activeren om de versnellingsbak met de hand te schakelen. Het systeem keert terug naar automatisch schakelen als er gedurende 7 tot 10 seconden niet handmatig is geschakeld. De tijdelijke drukschakelmodus kan ook worden gedeactiveerd door de rechter opschakeltoets kort vast te houden.

Wanneer u de drukschakelknoppen gebruikt, schakelt de auto steviger en sneller. U kunt dit gebruiken voor sportief rijden of tijdens het heuvelop of heuvelaf rijden, om langer in een versnelling te blijven of om terug te schakelen voor meer vermogen of remmen op de motor.

De versnellingsbak laat u alleen naar versnellingen schakelen die geschikt zijn voor de rijsnelheid en het motortoerental (1/min). De versnellingsbak schakelt niet automatisch naar de volgende lagere versnelling wanneer het motortoerental te hoog is, noch

naar de volgende hogere versnelling wanneer het maximum motortoerental is bereikt.

Als het schakelen om een bepaalde reden wordt verhinderd, verschijnt het bericht SCHAKELING GEWEIGERD op de instrumentengroep. Zie *Versnellingsbak, berichten* ⇨ 156.

Tijdens het vanuit stilstand optrekken bij sneeuw en ijsel wordt geadviseerd de tweede of derde versnelling in te schakelen. Met een hogere versnelling beschikt de auto over meer tractie op gladde ondergronden.

Aandrijfsystemen

Aandrijving op alle wielen

Auto's met deze functie sturen steeds motorvermogen naar alle vier wielen. Het werkt volledig automatisch en past zichzelf aan de wegomstandigheden aan.

Remsysteem

ABS-systeem

De auto is uitgerust met een antiblokkeersysteem (ABS). Dit is een geavanceerd elektronisch remsysteem dat voorkomt dat de wielen slippen tijdens het remmen.

Wanneer de auto begint te rijden, voert het ABS een zelfcontrole uit. Tijdens deze test kunt u een kort motor- of klinkgeluid horen en kunt u merken dat het rempedaal een beetje beweegt. Dit is normaal.



Als er een probleem is met ABS, gaat het waarschuwingslampje branden. Zie *ABS-systeem, waarschuwingslampje* ⇨ 132.

Als u op een nat wegdek rijdt en plotseling bruusk moet remmen en blijven remmen om een onverwacht

obstakel te vermijden, detecteert een computer dat de wielen vertragen. Als een van wielen bijna niet meer draait, bedient de computer de remmen op elk wiel afzonderlijk.

Zo nodig kan ABS de remdruk op elk wiel sneller veranderen dan de bestuurder dat zou kunnen doen. Dit kan u helpen om het obstakel te ontwijken, terwijl u hard remt.

Wanneer er geremd wordt, blijft de computer updates ontvangen over de wielsnelheid en regelt hij de remdruk navenant.

Let op: ABS verandert de tijd niet die nodig is om een voet op het rempedaal te zetten of het verkort de remafstand niet. Als u te dicht achter de auto komt die voor u rijdt, hebt u niet genoeg tijd om te remmen als deze auto plots vertraagt of stopt. Laat altijd genoeg ruimte om te kunnen stoppen, zelfs met ABS.

ABS gebruiken


Ga niet pompend remmen. Houd het rempedaal gewoon stevig ingedrukt en laat ABS werken. U hoort dan de

motor van de ABS-pomp en voelt de pulserende werking van het rempedaal. Dit is normaal.

Remmen in noodgevallen

Met ABS kunt u tegelijkertijd sturen en remmen. In veel noodgevallen helpt sturen beter dan zelfs het beste remgedrag.

Elektrische parkeerrem

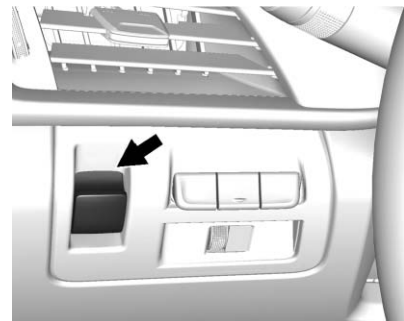

De auto is uitgerust met een elektrische handrem (EPB). De schakelaar van de EPB bevindt zich op het instrumentenpaneel, links van het stuurwiel. U kunt de EPB altijd activeren, zelfs wanneer de ontsteking is uitgescha-

keld. Vermijd meerdere activeringen van het EPB-systeem, wanneer de motor niet loopt om te voorkomen dat de accu leegraakt.

De parkeerrem heeft een rood statuslampje en een geel waarschuwingslampje. Zie *Parkeerrem, lampje* ⇨ 132 en *Onderhoud elektrische parkeerrem, lampje* ⇨ 132. Er verschijnen ook parkeerremspecifieke berichten op het Driver Information Center (DIC). Zie *Remsysteem, berichten* ⇨ 145. Bij onvolgende accucapaciteit kunt u de EPB niet aantrekken of loszetten.

Controleer voordat u uitstapt het rode statuslampje van de parkeerrem om er zeker van te zijn dat de parkeerrem is aangezet.

EPB aantrekken

Om de EPB in te schakelen:

1. Zorg dat de auto helemaal stilstaat.
2. Til de EPB-schakelaar even op.

Het rode statuslampje voor de parkeerrem gaat knipperen om, zodra de EPB is aangezet, te blijven branden. Als het rode statuslampje voor de

parkeerrem continu knippert, is de EPB slechts gedeeltelijk aangezet of vertoont de EPB een probleem. Er verschijnt een DIC-bericht. Zet de EPB los en probeer deze opnieuw aan te zetten. Als het lampje niet gaat branden of blijft knipperen, moet uw auto voor onderhoud naar de garage. Rijd niet met de auto, als het rode statuslampje voor de parkeerrem knippert. Raadpleeg de dealer. Zie *Parkeerrem, lampje* ⇨ 132.

Als het gele waarschuwingslampje voor de parkeerrem brandt, til dan de EPB-schakelaar omhoog en houd deze vast. Houd de schakelaar vast totdat het rode statuslampje voor de parkeerrem blijft branden. Als het gele waarschuwingslampje voor de handrem blijft branden, breng dan een bezoek aan de dealer.

Als u de EPB tijdens het rijden aanzet, wordt de auto zolang u de schakelaar omhoogduwt afgeremd. Als u de schakelaar omhooghoudt totdat de auto tot stilstand is gekomen, blijft de EPB aangezet.

In bepaalde situaties waarbij de auto stilstaat wordt de EPB mogelijk automatisch aangezet. Dit is normaal en gebeurt voor de periodieke controle op een goede werking van het EPB-systeem.

Als de EPB niet werkt, moeten de achterwielen worden geblokkeerd om weggrollen te voorkomen.

EPB loszetten

Om de EPB los te zetten:

1. Zet het contact in de stand ACC/ACCESSORY of ON/RUN.
2. Trap het rempedaal in en houd hem ingetrapt.
3. Duw de EPB-schakelaar korte tijd omlaag.

De EPB is losgezet, wanneer het rode statuslampje voor de parkeerrem uit is.

Als het gele waarschuwingslampje voor de parkeerrem brandt, zet de EPB dan los door de EPB-schakelaar omlaag te duwen en in deze stand vast te houden. Houd de schakelaar vast totdat het rode statuslampje voor de parkeerrem is gedoofd. Als een van

deze lampjes blijft branden na een poging de parkeerrem los te zetten, breng dan een bezoek aan de dealer.

Voorzichtig

Bij het rijden met aangetrokken handrem kan het remsysteem oververhit raken en voortijdige slijtage of schade aan onderdelen van het remsysteem veroorzaken. Controleer voor vertrek of de handrem geheel losgezet is en het remwaarschuwinglampje uit is.

EPB automatisch loszetten

De EPB wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de motor draait, een versnelling ingeschakeld is en er een poging wordt ondernomen om weg te rijden. Trek bij een aangetrokken EPB niet te snel op, zodat de remvoering langer meegaat.

Als u op een helling geparkeerd staat of wanneer de auto een aanhangwagen trekt, zie dan onder *Rij-eigenschappen en tips voor slepen* ⇨ 261.

Remhulpsysteem

Deze auto is uitgerust met een remassistent die ontworpen is om de bestuurder te helpen stoppen of de snelheid van de auto in noodomstandigheden te vertragen. Deze functie gebruikt de hydraulische remregelmodule van het stabiliteitssysteem om het rembekrachtigingssysteem te helpen wanneer de bestuurder snel en krachtig op het rempedaal drukt in een poging om de auto snel te stoppen of te vertragen. De hydraulische regelmodule van het stabiliteitssysteem verhoogt de remdruk op elke hoek van de auto totdat de ABS geactiveerd wordt. Het is normaal dat het rempedaal lichtjes trilt of beweegt en de bestuurder moet, als de rij situatie dat vereist, gewoon verder remmen. De remassistent wordt automatisch uitgezet wanneer u het rempedaal lost of als de druk op het rempedaal snel afneemt.

Rijregelsystemen

Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)

De auto is uitgerust met een tractieregelsysteem (TCS) en met StabiliTrak[®], een elektronisch systeem voor stabiliteitsregeling. Deze systemen helpen de wielslip te beperken en ondersteunen de bestuurder om de controle over de auto te handhaven, in het bijzonder als het wegdek glad is.

TCS treedt in werking na constatering dat een van de aangedreven wielen begint te slippen of tractie verliest. In dit geval remt het systeem het slippen van het wiel/de wielen af en/of wordt het motorvermogen verminderd om het slippen van de wielen te beperken.

StabiliTrak wordt geactiveerd wanneer de computer een verschil detecteert tussen de weg die u van plan was te nemen en de richting die de auto in werkelijkheid uitrijdt. StabiliTrak past de remkracht van elk van remmen op de auto selectief aan en helpt de auto de gewenste richting op te sturen.

Als cruisecontrol in werking is en tractieregeling of StabiliTrak detecteren beginnende wielslip, schakelt cruisecontrol uit. Cruisecontrol kan dan weer worden aangezet zodra de rijomstandigheden dit toelaten.

Beide systemen gaan automatisch aan als de auto wordt gestart en weggrijpt. Deze systemen zijn mogelijk voel- of hoorbaar zodra deze ingrijpen of terwijl diagnosefuncties worden uitgevoerd. Dit is normaal en duidt niet op een probleem met de auto.

Het is raadzaam om beide systemen onder normale rijomstandigheden ingeschakeld te laten. Als de auto vast raakt in zand, modder, ijs of sneeuw moet TCS soms worden uitgeschakeld. Zie *Als de auto vast is komen te zitten* ⇨ 203 en “Systemen aan- en uitzetten”, verderop in dit hoofdstuk.



Het controlelampje voor beide systemen zit in de instrumentengroep. Dit lampje zal:

- Knipperen terwijl TCS de wielslip beperkt.
- Knipperen terwijl StabiliTrak actief ingrijpt.
- Gaan branden en aan blijven wanneer één van deze systemen niet werkt.


Als een van beide systemen niet aan gaat of niet activeert, toont het Driver Information Center (DIC) een melding;  gaat dan aan en blijft aan om erop te wijzen dat het systeem niet functioneert en de bestuurder niet ondersteunt bij de besturing van de auto. De auto blijft veilig om mee te rijden maar de bestuurder moet zijn rijstijl wel aanpassen.

Als  aan gaat en blijft branden:

1. Breng de auto tot stilstand.
2. Zet de motor af en wacht 15 seconden.
3. Start de motor.

Rijd met de auto. Als  oplicht en blijft branden, heeft de auto meer tijd nodig om het probleem te diagnosticeren. Raadpleeg de dealer als het probleem aanhoudt.

Systemen aan- en uitzetten

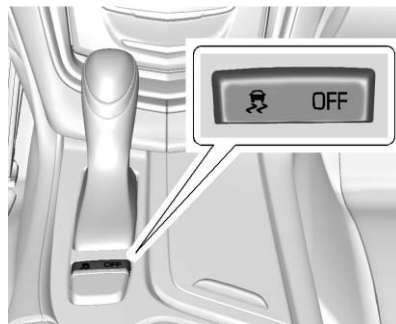

Voorzichtig

Rem niet herhaaldelijk of versnel niet te fel wanneer TCS uitstaat. Hierdoor kan de aandrijving van de auto beschadigd worden.

Om alleen TCS uit te schakelen, drukt u op  en laat u deze weer los. Het lampje tractie uit  staat in de instrumentengroep. Het bijbehorende DIC-bericht wordt weergegeven. Zie *Niveauregelingsysteem, berichten* ⇨ 152.

Om TCS weer aan te zetten, drukt u op  en laat u deze weer los. Het lampje tractie uit  wat in de instrumentengroep staat, gaat uit.

Als TCS de wielslip beperkt terwijl de  is ingedrukt, zal het systeem niet uitschakelen zolang de wielen doorslippen.

Om zowel TCS als StabiliTrak uit te schakelen, houdt u  ingedrukt totdat het lampje tractie uit  en StabiliTrak OFF  op de instrumentengroep gaat en blijft branden. Het bijbehorende DIC-bericht wordt weergegeven. Zie *Niveauregelingsysteem, berichten* ⇨ 152.


Om TCS en StabiliTrak weer aan te zetten, drukt u op  en laat u deze weer los. Het lampje tractie uit  en StabiliTrak OFF  in de instrumentengroep gaan uit.

Het monteren van accessoires kan de prestaties van de auto beïnvloeden. Zie *Accessoires en aanpassingen* ⇨ 269.

Regeling bestuurdersmodus

De regeling bestuurdersmodus probeert de auto sportiever te laten rijden, meer comfort te leveren of bij lastig weer of terrein hulp te bieden. Dit systeem wijzigt tegelijkertijd de softwarekalibratie van diverse subsystemen. Afhankelijk van het optiepakket, de beschikbare functies en de geselecteerde modus veranderen de kalibraties van de wielophanging, de stuurinrichting en de aandrijflijn om de gewenste moduseigenschappen te bewerkstelligen. Als de auto is uitgevoerd met Magnetic Ride Control, wordt het rijgedrag van de auto aangepast aan het betreffende wegdek en de geselecteerde rijmodus.

In de sportmodus en/of wedstrijdmodus bewaakt de auto uw rijstijl om bij detectie van sportief rijgedrag automatisch het Performance Shift-systeem te activeren. Het systeem houdt lagere versnellingen aan om het motorremvermogen te vergroten en sneller te kunnen optrekken. Wanneer het systeem geen sportief rijgedrag meer detecteert, wordt het systeem uitgeschakeld en schakelt de auto weer op de normale wijze.

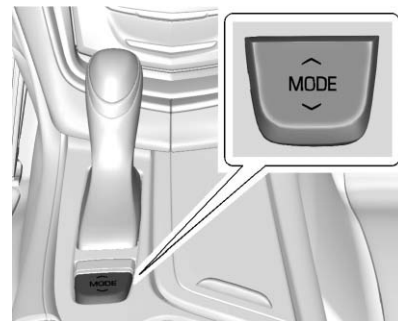

Schakelaar voor regeling bestuurdersmodus

De regeling bestuurdersmodus heeft drie of vier modi: Tour, Sport, Snow/Ice en Track. De modus Track is alleen voor modellen uit de V-Series. U selec-

teert de gewenste modus met de $\wedge$ of $\vee$ op de schakelaar MODE op de middenconsole. Bij de eerste druk op de schakelaar ziet u de huidige modus. Bij steeds indrukken bladert u door de beschikbare modi. De Tour- en Sport--modi zullen op een egaal wegdek hetzelfde aanvoelen. Selecteer een nieuwe instelling wanneer de rijomstandigheden veranderen.

Tour-modus

Gebruikt in normaal stads- en snelwegverkeer voor een soepele, zachte rijstijl.

Sportmodus

Te gebruiken waar wegomstandigheden of persoonlijke voorkeuren een meer beheerste reactie vereisen.

Bij deze optie licht het lampje Sportmodus op het Driver Information Center (DIC) op.

Competitive Driving Mode is bereikbaar via deze modus.

Sneeuw/ijs-modus

Gebruiken als er bij een glad wegdek meer tractie nodig is.

Bij deze optie licht het lampje Sneeuw/ijs-modus op het DIC op.

Deze functie moet niet worden gebruikt wanneer de auto in zand, modder, ijs, sneeuw of kiezel is vastge- raakt. Als de auto vastraakt, zie *Als de auto vast is komen te zitten* ⇨ 203.

Modus Track (alleen V-Series)

Gebruik deze modus in situaties waar een optimale wegligging vereist is.

Bij deze optie licht het lampje Racemodus op het DIC op.

In de racemodus (track) werken de automatische versnellingsbak en de stuurinrichting zoals in de sportmodus. Het gaspedaal wordt afgestemd voor maximale controle bij extreem sportief rijden. De Magnetic Ride Control wordt ingesteld op het optimale niveau voor alert rijgedrag. Competitive Driving Mode of PTM is bereikbaar via deze modus.

Er zijn zeven eigenschappen die per modus variëren, zoals hieronder aangegeven. Niet alle auto's beschikken over alle functies (afhankelijk van de opties).

Modi:	TOUR <i>Standaard</i>	SPORT	SNEEUW/IJS	TRACK
Throttle Progression	Normaal	Sport	Normaal	Sport/Track
Schakelmodus	Normaal	Sport	Normaal	Track
Besturing (Assist Effort)	Comfort	Sport	Comfort	Track
Magnetic Ride Control (indien aanwezig)	Tour	Sport	Tour	Track
Launch Control	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	Beschikbaar
Stabiliteitsregeling	Normaal	Normaal	Normaal	Track
Performance Traction Management (indien aanwezig)	Uit	Uit	Uit	Beschikbaar

Beïnvloede eigenschappen keuze-knop bestuurdersmodus

Het meterscherm voor iedere gekoppelde modus (standaard):

Throttle Progression

Stelt de gevoeligheid van de gasklep af door te selecteren hoe snel of langzaam de gasklep reageert op het gaspedaal.

- Sneeuw/ijs - Het gaspedaal beperkt het motorkoppel bij geringe pedaalbediening. Zo heb u meer controle over de wielen op een glad wegdek.
- Track - Het gaspedaal wordt afgestemd voor maximale controle bij extreem sportief rijden.

Schakelmodus

- Sport of Track - Performance Mode Lift Foot (PMLF) houdt de momenteel ingeschakelde versnelling aan na het snel loslaten van

een stevig ingetrapt gaspedaal. Zo remt de auto beter op de motor en hebt u zonder de flippers meer macht over de auto. Performance Algorithm Shift (PAS) herkent agressief bochtenwerk, sterk afremmen en snelle acceleratie voor het selecteren en aanhouden van lagere versnellingen wanneer er geen flippers worden gebruikt. Het systeem schakelt ook steviger en daardoor sneller.

- Sneeuw/ijs - Bij het optrekken vanuit stilstand gebruikt de versnellingsbak de 2e (tweede) in plaats van de 1e (eerste) versnelling. Onderweg schakelt de auto normaal op. De transmissie schakelt bovendien anders voor het behoud van de tractie.

Besturing (Assist Effort)

Overschakelen van minder stuurgevoel in de Tour-modus op minder bekrachtiging in de Sport- en Track-modus voor meer stuurgevoel.

Magnetic Ride Control (indien aanwezig)

Stugheid van schokdempers aanpassen van een comfortabele afstemming in de Tour-modus naar een afstemming met een optimale respons in Sport en Track.

Launch Control

Alleen beschikbaar in de Track-modus voor maximale "off-the-line" acceleratie in de modus Competitive Drive of PTM.

Stabiliteitsregeling

- De Competitive-modus laat minder computersturing toe om enigszins te kunnen sliden en driften en is te selecteren met de knop (alleen beschikbaar in Track-modus).
- StabiliTrak is uit te schakelen door de knop in te drukken en vijf seconden ingedrukt te houden.

PTM (Performance Traction Management) (indien aanwezig)

- Beschikbaar in de Track-modus.
- Er zijn vijf selecteerbare instellingen.

Persoonlijke aanpassing rijmodus

De modi voor motorgeluidregeling, stuurinrichting en ophanging zijn naar wens aan te passen. Zie "Rijmodus" onder "Personaliseringsmenu's" in *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

De gemaakte keuzes in het menu Driving Mode (rijmodus) komen in de plaats voor de gekozen algemene automodus via de knoppen of de schakelaar op de middenconsole. Om persoonlijke aanpassingen te

verrichten en deze te hanteren kiest u een van de drie instellingen op het infotainmentdisplay door erop te tikken.

Kies in het personaliseringsscherm voor het desbetreffende systeem op een van de vier opties:

- Auto (afhankelijk van de modus-schakelaar)
- Motorgeluidregeling
- Stuurinrichting
- Ophanging

Standaard worden de instellingen gehanteerd voor de actuele stand van de modusschakelaar, maar de gekozen modus van het desbetreffende systeem is aan te passen middels dit menu. De in dit menu verrichte instellingen bepalen het rijgedrag in alle rijmodi en blijven ook tijdens navolgende rijcycli actief. De instellingen hoeven een eventuele volgende start niet opnieuw te worden verricht.

Competitierijstand

Druk tweemaal snel achtereen op  om deze optionele rijmodus te selecteren, waarna op het DIC de bijbehorende melding verschijnt. Bij een actieve Competitive Driving-modus gaan het lampje  voor een uitgeschakelde tractieregeling en het lampje  voor een uitgeschakelde StabiliTrak OFF op de instrumentengroep branden. TCS beperkt de wielspin niet, het elektronische sperdifferentieel (eLSD) maakt de auto wendbaarder en de auto stuurt zwaarder. Zie "Sperdifferentieel (alleen V-Series)" verderop in dit hoofdstuk. Pas uw rijstijl navenant aan.

Druk nogmaals op  of draai het contact naar ACC/ACCESSORY en start de motor opnieuw om TCS weer in te schakelen. Op de instrumentengroep doven de lampjes voor tractieregeling uit  en StabiliTrak OFF .

Voorzichtig

Wanneer Traction Control uitgeschakeld is, of de wedstrijdrijden--modus ingeschakeld is, is het mogelijk dat u tractie verliest.

Performance Traction Management (alleen V-serie)

Performance Traction Management (PTM) integreert de tractieregeling, StabiliTrak en het Selective Ride Control-systeem voor verbeterd en gelijkmatig bochtenwerk. De hoeveelheid beschikbaar motorvermogen is afhankelijk van de geselecteerde stand, wegdekcondities, vaardigheden van de bestuurder en hoe scherp de bocht is.



Dit lampje brandt wanneer de PTM-modus ingeschakeld is.

Om deze optionele rijmodus te selecteren moet de auto in de Track-modus staan. Druk vervolgens snel tweemaal op  op de middenconsole. Op het DIC verschijnt PERF TRAC 1 - WET ACTIVE HANDLING ON (sport-tractie 1 - actieve handling op nat wegdek aan).

Wanneer de PTM-modus actief is, kunt u met de knoppen omhoog en omlaag geen rijmodus maar een PTM-modus kiezen.

Om bij ingeschakelde PTM een van de PTM-modi te kiezen moet u op de knoppen voor rijmodus/PTM op de middenconsole drukken.

Om de voordelen te benutten die deze modus biedt op prestatiegebied kunt u aan het begin van een bocht, op het punt waar u normaal gas geeft, het gaspedaal volledig intrappen. Het PTM-systeem past het motorvermogen aan om soepel en gelijkmatig de bocht uit te rijden.

Het PTM-systeem kent vijf modi. Deze modi zijn te selecteren door op de knoppen voor rijmodus/PTM op de middenconsole te drukken. Blader omhoog of omlaag door de modi 1–5

door op de toetsen omhoog of omlaag van MODE SELECT (modus kiezen) te drukken. Hier volgt een beschrijving van de DIC-schermen en adviezen voor de toepassing van de verschillende modi:

PERF TRAC 1 - WET ACTIVE HANDLING ON (sport-tractie 1 - actieve handling op nat wegdek aan)

- Bedoeld voor alle bestuurdvaardigheidsniveaus.
- Uitsluitend natte of vochtige omstandigheden - niet bedoeld voor gebruik in zware regenval of stilstaand water.
- StabiliTrak is ingeschakeld en het motorvermogen wordt verminderd op basis van de omstandigheden.

PERF TRAC 2 - DRY ACTIVE HANDLING ON (sport-tractie 2 - actieve handling op droog wegdek aan)

- Voor gebruik door minder ervaren bestuurders of tijdens het leren van een nieuw circuit.

- Uitsluitend droge condities.
- StabiliTrak is ingeschakeld en het motorvermogen is iets verminderd.

PERF TRAC 3 - SPORT ACTIVE HANDLING ON (sport-tractie 3 - sportieve handling aan)

- Voor gebruik door bestuurders die vertrouwd zijn met het circuit.
- Uitsluitend droge condities.
- Vereist meer rijvaardigheden dan stand 2.
- StabiliTrak is ingeschakeld en er is meer motorvermogen beschikbaar dan in stand 2.

PERF TRAC 4 - SPORT ACTIVE HANDLING OFF (sport-tractie 4 - sportieve handling uit)

- Voor gebruik door bestuurders die vertrouwd zijn met het circuit.
- Uitsluitend droge condities.
- Vereist meer rijvaardigheden dan standen 2 of 3.
- StabiliTrak is uitgeschakeld en het beschikbare motorvermogen is gelijk aan stand 3.

PERF TRAC 5 - RACE ACTIVE HANDLING OFF (sport-tractie 5 - race-handling uit)

- Voor gebruik door ervaren bestuurders die vertrouwd zijn met het circuit.
- Uitsluitend droge condities.
- Vraagt meer rijvaardigheid dan de andere standen.
- StabiliTrak is uitgeschakeld en het motorvermogen is beschikbaar voor maximale bochtensnelheid.

Druk kort op  om Performance Traction Management (PTM) uit te schakelen en de tractieregeling en StabiliTrak opnieuw te activeren. De lampjes tractie uit  en StabiliTrak OFF  gaan uit.

Launch Control (alleen V-Series)

Binnen Competitive Driving-modus of Performance Traction Management (V-serie) is Launch Control beschikbaar bij auto's met een handgeschakelde versnellingsbak, om de bestuurder in de rechteuitstand extra acceleratie te kunnen bieden. Launch

Control is een vorm van Traction Control waarbij wielspin wordt geregeld tijdens het optrekken met de auto. Deze functie is bedoeld voor gebruik op gesloten racecircuits waar gelijkmatige acceleraties van 0 tot 60 en gelijkmatige tijden over vierhonderd meter gewenst zijn.

Launch Control is alleen beschikbaar wanneer aan de volgende criteria is voldaan:

- Competitive Driving Mode is geselecteerd of een van de andere Performance Traction Management-standen zijn geselecteerd (V-serie). De TCS-lamp gaat branden in het instrumentenbord en het bijbehorende DIC-bericht wordt weergegeven.
- De auto rijdt niet.
- Het stuurwiel staat in de rechte stand.
- U moet het rempedaal stevig en volledig intrappen, zoals bij een noodstop.
- De gaspedaal gaat snel naar de stand voor een volledig geopende gasklep. (Als de auto rolt vanwege

de volledig geopende gasklep, moet u de gasklep vrijgeven, het rempedaal steviger intrappen en opnieuw het gaspedaal bedienen voor een volledig geopende gasklep.)

Launch Control beperkt in eerste instantie het motortoerental wanneer de bestuurder snel het gaspedaal indrukt naar volgas. Laat het motortoerental stabiliseren. Een soepele en snelle vrijgave van het rempedaal, terwijl het gaspedaal volledig ingetrapt blijft, zorgt ervoor dat doorslippende banden beheersbaar blijven.

Nadat de auto is weggereden blijft het systeem in Competitive Driving Mode of Performance Traction Management (V-serie) staan.

Competitive Driving Mode, PTM en Launch Control zijn systemen die ontwikkeld zijn voor racecircuits en die niet bedoeld zijn voor gebruik op de openbare weg. De systemen zijn niet bedoeld als compensatie voor het gebrek van de bestuurder in ervaring of bekendheid met het circuit.

Differentieel met beperkte slip (Uitgezonderd V-serie)

Indien aanwezig kan het mechanische sperddifferentieel voor meer tractie zorgen op sneeuw, modder, ijs, zand of grind. Het werkt meestal als een standaardas, maar wanneer de tractie gering is, zorgt deze functie ervoor dat het aangedreven wiel met de meeste tractie de auto aandrijft. Als auto's met een sperddifferentieel onder zware omstandigheden worden gebruikt, moet de achterasolie worden ververs. Zie *Competitierijstand* ⇨ 229 en *Gepland onderhoud* ⇨ 344.

Differentieel met beperkte slip (Alleen V-serie)

Indien aanwezig wordt het Electronic Limited Slip Differential (eLSD) oftewel het elektronische sperddifferentieel automatisch geactiveerd. eLSD houdt actief de autosensoren en het bedieningsgedrag van de bestuurder in

de gaten om te bepalen welke aanpassingen nodig zijn in de verschillende omstandigheden. Met eLSD beschikt de auto over:

- Betere controle bij hoge snelheden.
- Verbeterde tractie in bochten, waardoor meer acceleratie mogelijk wordt.
- Nauwkeuriger sturen.
- Betere beweeglijkheid.
- Integratie met StabiliTrak.

Bij gebruik van auto's met eLSD in zware omstandigheden moet de achterasolie worden verversd. Zie *Competitierijstand* ⇨ 229 en *Gepland onderhoud* ⇨ 344.

Cruisecontrol

Cruisecontrole



Waarschuwing


Cruisecontrol kan gevaarlijk zijn op plaatsen waar u niet veilig met eenzelfde snelheid kunt rijden. Gebruik cruise control niet op bochtige wegen of in druk verkeer.

Cruise control kan gevaarlijk zijn op gladde wegen. Op gladde wegen kunnen snelle tractieveranderingen de wielen overmatig doen slippen en kunt u controle verliezen. Gebruik geen cruisecontrole op gladde wegen.

Met cruisecontrol kunt u een snelheid van ongeveer 40 km/h (25 mph) of hoger aanhouden zonder dat u uw voet op het gaspedaal moet houden. Cruisecontrol werkt niet met snelheden lager dan 40 km/h (25 mph).

Als het StabiliTrak[®]-systeem begint met het beperken van de mate van wielslip terwijl u cruisecontrol gebruikt, wordt de cruisecontrol automatisch uitgezet. Zie *Tractieregeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)* ⇨ 223. Wanneer er bij een geactiveerde cruisecontrol wordt gewaarschuwd voor een aanrijding, wordt de cruisecontrol uitgeschakeld. Zie *Afstandsregeling (FCA)* ⇨ 249. Wanneer de wegomstandigheden toelaten dat de cruisecontrol veilig gebruikt kan worden, kunt u de functie opnieuw aanzetten.

Als er wordt geremd, wordt de cruisecontrol uitgeschakeld.

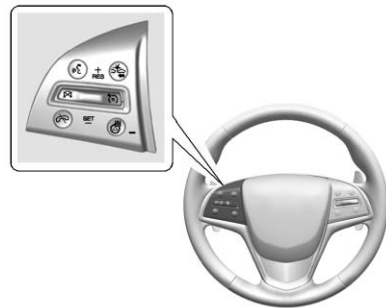

 : Druk hierop om het systeem in en uit te schakelen. Er verschijnt een wit lampje in de instrumentengroep wanneer de cruisecontrol is ingeschakeld.

+RES : Als er in het geheugen een rijsnelheid is opgeslagen, druk de knop dan kort in om met deze snelheid te hervatten of houd de knop ingedrukt om te accelereren. Gebruik deze knop om de rijsnelheid te verhogen als cruisecontrol al actief is. Om de snelheid met 1 km/h (1 mph) te verhogen drukt u +RES tot aan de eerste aanslag omhoog. Om de snelheid te verhogen tot de volgende 5 km/h (5 mph) op de snelheidsmeter, drukt u +RES tot aan de tweede aanslag omhoog.

SET- : Druk de knop kort in naar SET- om de rijsnelheid in te stellen en cruisecontrol te activeren. Gebruik deze knop om de rijsnelheid te verlagen als cruisecontrol al actief is. Om de snelheid met 1 km/h (1 mph) te verlagen drukt u SET- tot aan de eerste aanslag omlaag. Om de snelheid te verlagen tot de volgende 5 km/h (5

mph) op de snelheidsmeter, drukt u SET- tot aan de tweede aanslag omlaag.

 : Indrukken om cruisecontrol uit te schakelen zonder de ingestelde snelheid uit het geheugen te wissen.

Cruisecontrol instellen

Als de -knop aanstaat wanneer u cruisecontrol niet gebruikt, kan de auto onbedoeld in cruisecontrol springen als op SET- of +RES zou worden gedrukt. Zorg dat de knop  uit is wanneer u cruisecontrol niet gebruikt.

1. Druk op .
2. Versnel tot de gewenste snelheid.
3. Druk kort op SET-.
4. Haal uw voet van het gaspedaal.

Wanneer de cruisecontrol op de gewenste snelheid ingesteld is, brandt er een groen cruisecontrol-lampje op de instrumentengroep en verschijnt er op het head-updisplay (indien aanwezig) het bericht dat de snelheid van de cruisecontrol is ingesteld.

Een ingestelde snelheid opnieuw instellen

Als cruisecontrol op een gewenste snelheid is ingesteld en u daarna remt of op de knop  drukt, wordt cruisecontrol uitgeschakeld zonder de ingestelde snelheid uit het geheugen te wissen.

Wanneer de rijsnelheid ongeveer 40 km/h (25 mph) of hoger is, drukt u +RES kort omhoog naar de eerste stand. De auto hervat de eerder ingestelde snelheid.

Snelheid verhogen terwijl cruisecontrol is ingesteld op een bepaalde snelheid

Als het cruisecontrol-systeem al geactiveerd is:

- Druk +RES omhoog en houd deze vast totdat de gewenste snelheid bereikt is en laat deze los.
- Om de rijsnelheid in kleine stapjes te verhogen drukt u +RES kort tot aan de eerste aanslag omhoog. Bij elke druk op de knop rijdt de auto ongeveer 1 km/h (1 mph) sneller.

- Om de rijsnelheid in grotere stappen te verhogen drukt u +RES kort tot aan de tweede aanslag omhoog. Elke keer dat u de knop indrukt, neemt de snelheid toe tot de volgende 5 km/h (5 mph) op de snelheidsmeter.

De snelheid kan op de snelheidsmeter in Engelse of metrieke eenheden worden weergegeven. Zie *Dashboard* ⇨ 120. De gebruikte stapwaarde hangt af van de gehanteerde eenheden.

De snelheid verlagen terwijl cruise-control is ingesteld op een bepaalde snelheid.

Als het cruisecontrol-systeem al geactiveerd is:

- Druk SET- omlaag en houd deze vast totdat de gewenste lagere snelheid bereikt is en laat los.
- Om de rijsnelheid in kleine stapjes te verlagen drukt u SET- kort tot aan de eerste aanslag omlaag. Bij elke druk op de knop rijdt de auto ongeveer 1 km/h (1 mph) langzamer.

- Om de rijsnelheid in grotere stappen te verlagen drukt u SET- kort tot aan de tweede aanslag omlaag. Elke keer dat u de knop indrukt, neemt de snelheid af tot de volgende 5 km/h (5 mph) op de snelheidsmeter.

Voor het terugbrengen van de snelheid kan de cruisecontrol automatisch remmen (alleen CTS).

De snelheid kan op de snelheidsmeter in Engelse of metrieke eenheden worden weergegeven. Zie *Dashboard* ⇨ 120. De gebruikte stapwaarde hangt af van de gehanteerde eenheden.

Een andere auto inhalen wanneer u cruisecontrol gebruikt

Gebruik het gaspedaal om de snelheid van de auto te verhogen. Wanneer u uw voet van het gaspedaal haalt, remt de auto af tot de eerder ingestelde cruise-snelheid. Als u tijdens het bedienen van het gaspedaal om de cruisecontrol te annuleren of direct na het loslaten van het pedaal de schakelaar SET- kort indrukt, wordt de huidige rijsnelheid ingesteld als cruise-snelheid.

Cruisecontrol gebruiken op hellingen

Of de cruisecontrol goed zal werken, hangt af van de snelheid van de auto en van hoe steil de hellingen zijn. Wanneer u steile hellingen oprijdt, is het mogelijk dat u het gaspedaal moet indrukken om de snelheid van de auto te behouden. Voor het terugbrengen van de snelheid in afdalingen kan de cruisecontrol automatisch remmen (alleen CTS). Eventueel moet u bijremmen of naar een lagere versnelling terugschakelen om de snelheid van de auto laag te houden. Als het rempedaal wordt ingetrapt, schakelt de cruisecontrol uit.

Cruisecontrol beëindigen

Er zijn vier manieren om cruisecontrol te beëindigen:

- Druk lichtjes op het rempedaal.
- Druk op .
- Schakel de versnellingsbak naar de stand N (Neutraal).
- Druk op .

Snelheidsgeheugen wissen

De ingestelde snelheid wordt uit het cruisecontrol-geheugen gewist, wanneer u op  drukt of als u het contact uitgeschakeld.

Instelbare cruise control

Indien voorzien van adaptieve cruise-control (ACC) kunt u de ingestelde cruise-snelheid en de volgfstand selecteren. Lees dit volledige hoofdstuk voordat u dit systeem gebruikt. De volgfstand is de volgtijd tussen uw auto en een directe voorligger. Als er geen auto op uw traject wordt gedetecteerd, werkt ACC als een gewone cruisecontrol. ACC maakt gebruik van een camera en radarsensoren.

Bij detectie van een voertuig op uw traject kan ACC voor het aanhouden van de geselecteerde volgfstand accelereren of iets afremmen. Trap op de rem om ACC te deactiveren. Als ACC uw rijsnelheid regelt bij activering van het Traction Control System (TCS) of de elektronische stabiliteitsregeling (ESC), wordt de ACC mogelijk

automatisch uitgeschakeld. Zie *Tractie-regeling/Elektronische stabiliteitsregeling (ESC)* ⇨ 223. Als het wegdek het veilige gebruik van ACC toelaat, kan de ACC weer worden ingeschakeld.

ACC wordt niet geactiveerd als TCS of de elektronische stabiliteitsregeling wordt uitgeschakeld.



Waarschuwing

ACC kan de auto maar iets afremmen en heeft wellicht onvoldoende tijd voor het zodanig afremmen van de auto dat een botsing met uw voorligger wordt vermeden. Dit kan gebeuren wanneer voorliggers plotseling vertragen of stoppen of op uw rijstrook komen. Zie ook "Bestuurder waarschuwen" in dit hoofdstuk. Onderweg is uw volledige aandacht vereist en moet u gereed zijn voor handelend optreden en het intrappen van het rempedaal. Zie *Defensief rijden* ⇨ 194.




Waarschuwing

ACC kan geen kinderen, voetgangers, dieren of andere obstakels detecteren en er evenmin voor remmen.

Gebruik ACC niet in de volgende gevallen:

- Op kronkelende en heuvelachtige wegen of wanneer de sensoren door sneeuw, ijs of vuil zijn afgedekt. Het systeem detecteert een voorligger mogelijk niet. Houd de gehele voorkant van de auto schoon.
- Bij een beperkt zicht zoals bij mist, regen of sneeuwval. Er gelden in dergelijke omstandigheden beperkingen voor de werking van ACC.
- Op gladde wegen waarop snelle tractieveranderingen de wielen overmatig doen slippen.

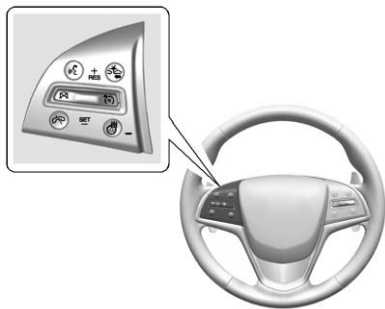

 : Druk hierop om het systeem in of uit te schakelen. Het witte controle-lampje voor de cruisecontrol gaat branden.

+RES : Druk de knop bij een reeds geactiveerde ACC korte tijd omhoog om de eerder ingestelde snelheid te hervatten of om sneller te rijden. Om de snelheid met 1 km/h (1 mph) te verhogen drukt u +RES tot aan de eerste aanslag omhoog. Om de snelheid te verhogen tot de volgende 5 km/h (5 mph) op de snelheidsmeter, drukt u +RES tot aan de tweede aanslag omhoog.

SET- : Druk de knop bij een reeds geactiveerde ACC korte tijd omlaag om de snelheid in te stellen en ACC te activeren of om langzamer te rijden. Om de snelheid met 1 km/h (1 mph) te verlagen drukt u SET- tot aan de eerste aanslag omlaag. Om de snelheid te verlagen tot de volgende 5 km/h (5 mph) op de snelheidsmeter, drukt u SET- tot aan de tweede aanslag omlaag.

 : Indrukken om ACC uit te schakelen zonder de ingestelde snelheid uit het geheugen te wissen.

 : Indrukken om een volgende tijdsruimte (of afstand) van de ACC te selecteren voor Far, Medium of Near (Ver, Normaal of Dichtbij).

Adaptieve cruisecontrol instellen

Als u een ingeschakelde cruisecontrol niet gebruikt, kunt u de aan/uit-knop van de cruisecontrol onbedoeld bedienen en het systeem inschakelen wanneer u dat niet wenst. Zorg dat de knop uit is wanneer u de cruisecontrol niet gebruikt.

Selecteer de gewenste instelsnelheid voor de cruisecontrol. Dit is de rijssnelheid zonder voorliggers.

ACC wordt niet ingesteld bij een snelheid lager dan 25 km/h (16 mph), hoewel het systeem bij lagere snelheden weer kan werken.

ACC instellen:

1. Druk op .
2. Versnel tot de gewenste snelheid.
3. Druk op SET- en laat los.
4. Haal uw voet van het gaspedaal.

Na het instellen van ACC kan deze de auto onmiddellijk afremmen als de gemeten afstand tot een voorligger onvoldoende is.



Het ACC-lampje brandt op de instrumentengroep en het HUD-display (Head-Up Display) (indien aanwezig). Wanneer de ACC actief is, wordt het lampje groen van kleur.

Houd bij het selecteren van de instelsnelheid rekening met maximumsnelheden, snelheden van het omringende verkeer en de weersomstandigheden.

Een ingestelde snelheid opnieuw instellen

Als ACC op een gewenste snelheid is ingesteld en u daarna remt, wordt de ACC gedeactiveerd zonder dat de ingestelde snelheid uit het geheugen wordt gewist.

Druk kort op +RES om de ACC weer te gebruiken. De auto hervat de eerder ingestelde snelheid.

Snelheid verhogen terwijl ACC is ingesteld op een bepaalde snelheid

Ga als volgt te werk als ACC al geactiveerd is:

- Gebruik het gaspedaal om een hogere snelheid te bereiken. Druk SET- omlaag. Laat de knop en het gaspedaal los. De auto rijdt nu met de hogere snelheid.

Bij het intrappen van het gaspedaal remt ACC niet af omdat deze wordt genegeerd. Er verschijnt een waarschuwing op het Driver Information Center (DIC) en HUD-display (Head-Up Display) (indien aanwezig). Zie *Cruise control, berichten* ⇨ 146.

- Druk+RES omhoog en houd deze vast totdat de gewenste snelheid op het display verschijnt en laat los.
- Om de rijnsnelheid in kleine stapjes te verhogen drukt u +RES tot aan de eerste aanslag omhoog. Bij elke druk op de knop rijdt de auto 1 km/h (1 mph) sneller.
- Om de rijnsnelheid in grotere stappen te verhogen drukt u+RES tot aan de tweede aanslag omhoog. Elke keer dat u de knop indrukt, neemt de snelheid toe tot de volgende 5 km/h (5 mph) op de snelheidsmeter.

Wanneer wordt vastgesteld dat er geen voorligger is of dat de voorligger zich buiten de geselecteerde volgafstand bevindt, neemt de rijnsnelheid toe tot de ingestelde snelheid.

De snelheid kan op de snelheidsmeter in Engelse of metrieke eenheden worden weergegeven. Zie *Dashboard* ⇨ 120. De gebruikte stapwaarde hangt af van de gehanteerde eenheden.

De snelheid verlagen terwijl ACC is ingesteld op een bepaalde snelheid

Ga als volgt te werk als ACC al geactiveerd is:

- Gebruik het rempedaal om een lagere snelheid te bereiken. Druk SET- omlaag en laat het gaspedaal los. De auto rijdt nu met de lagere snelheid.
- Druk SET- omlaag en houd deze vast totdat de gewenste lagere snelheid bereikt is en laat los.
- Om de rijnsnelheid in kleinere stappen te verlagen drukt u SET- tot aan de eerste aanslag omlaag. Bij elke druk op de knop rijdt de auto ongeveer 1 km/h (1 mph) langzamer.

- Om de rijnsnelheid in grotere stappen te verlagen drukt u SET- tot aan de tweede aanslag omlaag. Elke keer dat u de knop indrukt, neemt de snelheid af tot de volgende 5 km/h (5 mph) op de snelheidsmeter.

De snelheid kan op de snelheidsmeter in Engelse of metrieke eenheden worden weergegeven. Zie *Dashboard* ⇨ 120. De gebruikte stapwaarde hangt af van de gehanteerde eenheden.

Volgafstand selecteren

Wanneer er een langzamere voorligger wordt waargenomen binnen de geselecteerde volgafstand, past ACC de rijnsnelheid aan en probeert deze de geselecteerde volgafstand aan te houden.

Druk op het stuurwiel op  om de volgafstand aan te passen. Bij elke druk op de afstandsknop wordt de volgende van drie instellingen actief: Ver, Gewoon of Dichtbij.


Bij het indrukken verschijnt de huidige instelling van de volgafstand korte tijd op de instrumentengroep en het HUD, indien aanwezig. Bij elke volgende

druk op de afstandsknop wordt de volgende van drie instellingen actief: Ver, Gewoon of Dichtbij. De afstandsinstelling wordt aangehouden totdat deze wordt gewijzigd.


Aangezien elke afstandsinstelling aan een volgtijd (Ver, Gewoon of Dichtbij) gerelateerd is, varieert de volgafstand met de rijnsnelheid. Hoe sneller de auto rijdt, hoe meer afstand uw auto tot een waargenomen voorligger aanhoudt. Houd rekening met het verkeer en de weersomstandigheden wanneer u de volgafstand selecteert. De afstanden die kunnen worden geselecteerd, zijn niet allemaal geschikt voor elke bestuurder en elke rijtsituatie.

Bij het veranderen van de afstandsinstelling verandert automatisch de gevoeligheid (Ver, Gewoon of Dichtbij) voor de waarschuwingstijd van de functie Frontaanrijdingswaarschuwing. Zie *Afstandsregeling (FCA)* ⇨ 249.

Bestuurder waarschuwen

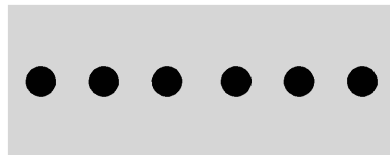

Zonder head-updisplay

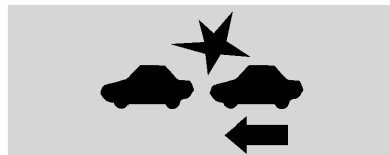

Met head-updisplay

Bij activering van de ACC moet u mogelijk zelf actief ingrijpen, als blijkt dat de ACC onvoldoende kan remmen omdat u een voorligger te snel nadert.

Als deze situatie zich voordoet, knippert een aantal rode lampjes of de waarschuwing voor een aanrijding van het HUD (indien aanwezig) op de voorruit. Er komen ofwel acht geluidsignalen van voren of beide zijden van de Safety Alert Seat trillen vijfmaal. Zie “Aanrijdings-/Detectiesystemen” onder *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Zie *Defensief rijden* ⇨ 194.

Een auto naderen en volgen



Het voorliggersymbool verschijnt op de instrumentengroep en het HUD, indien aanwezig.

Het voorliggersymbool verschijnt alleen als er op het traject van uw auto een voorligger in deze rijrichting wordt waargenomen.

Als dit symbool niet verschijnt, zal ACC niet op voorliggers reageren en niet afremmen.

ACC vertraagt de auto automatisch en past de rijsnelheid aan op het volgen van de voorligger met de geselecteerde volgafstand. De rijsnelheid wordt verhoogd of verlaagd om uw voorligger te volgen, maar is niet hoger dan de ingestelde snelheid. Zo nodig remt het systeem de auto iets af. Bij een actief remsysteem gaan de remlichten

branden. Het automatisch kan anders aanvoelen of klinken dan bij het handmatig activeren van het remsysteem. Dit is normaal.

Stilstaande of zeer langzaam bewegende objecten



Waarschuwing

ACC zal gestopte of langzaam rijdende voorliggers wellicht niet detecteren en zal dan niet afremmen. Zo remt het systeem wellicht niet af voor een auto die het nooit in beweging heeft waargenomen. Dit kan gebeuren bij langzaam rijdend en stilstaand verkeer of wanneer er een voorligger plotseling op uw rijbaan komt. Uw auto stopt wellicht niet en kan een botsing veroorzaken. Gebruik ACC met het nodige voorbehoud. Onderweg is uw volledige aandacht vereist en moet u gereed zijn voor handelend optreden en het intrappen van het rempedaal.

ACC schakelt automatisch uit

In de volgende gevallen schakelt ACC mogelijk automatisch uit en moet u zelf het rempedaal bedienen om af te remmen:

- De sensoren zijn geblokkeerd.
- De Traction Control of de elektronische stabiliteitsregeling is geactiveerd of uitgeschakeld.
- Verkeer of andere voorwerpen worden niet waargenomen.
- Het systeem vertoont een storing.

Het symbool ACC actief verschijnt niet wanneer ACC niet meer actief is.

Melding voor herinschakelen ACC

ACC houdt een volgafstand tot een gedetecteerde voorligger aan en remt uw auto tot stilstand af achter die auto.

Als de stilstaande voorligger weggereden is en ACC niet is hervat, knippert het voorliggersymbool ten teken dat alvorens door te rijden het verkeer moet controleren. Ook pulseren de linker- en rechterzijde van de veiligheidswaarschuwingsstoel driemaal of klinken er drie pieptonen.

Zie "Soort waarschuwing" en "Vertrek-melding" in "Bots-/detectiesystemen" onder *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Druk wanneer de voorligger wegrijdt op +RES of bedien het gaspedaal om ACC te hervatten. Na een stop van meer dan twee minuten of als u bestuurdersportier opent en uw veiligheidsgordel hebt losgenomen, activeert de ACC automatisch de elektrische parkeerrem om de auto staande te houden. Het statuslampje van de parkeerrem gaat branden. Zie *Elektrische parkeerrem* ⇨ 221. Bedien het gaspedaal om de elektrische parkeerrem los te zetten.

Er verschijnt mogelijk een bericht op het DIC om alvorens uit te stappen stand P (parkeerstand) in te schakelen. Zie *Auto, berichten* ⇨ 145.

Waarschuwing

Als ACC de auto tot stilstand heeft gebracht en als ACC gedeactiveerd, uitgeschakeld of geannuleerd is, wordt de auto niet meer tegengehouden. De auto kan dan bewegen.

[Vervolg]

Waarschuwing (Vervolg)

Wees wanneer ACC de auto tegenhoudt altijd paraat om zelf het rempedaal in te trappen.

Waarschuwing

Het achterlaten van de auto zonder deze op P (Park) te zetten kan gevaarlijk zijn. Stap niet uit terwijl de auto door ACC wordt tegengehouden. Zet de auto altijd op P (Park) en schakel het contact uit voordat u uitstapt.

ACC negeren

Als u bij een actieve ACC het gaspedaal bedient, verschijnt er een waarschuwing op het DIC en het HUD (indien aanwezig) om aan te geven dat er niet automatisch wordt geremd. Zie *Auto, berichten* ⇨ 145. ACC werkt weer wanneer het gaspedaal niet wordt ingetrapt.

Waarschuwing

Als uw voet op het gaspedaal rust, activeert ACC niet automatisch de remmen. U kunt op een voorligger botsen.

Bochten in de weg


Waarschuwing

In bochten detecteert ACC wellicht een directe voorligger niet. U kunt verward raken als de auto optrekt tot de ingestelde snelheid, met name bij het volgen van een uit- of invoegend voertuig. U kunt de macht over het stuur verliezen of een botsing veroorzaken. Gebruik ACC niet op een op- of afrit. Wees altijd paraat om zo nodig de remmen te gebruiken.

⚠ Waarschuwing


In bochten kan ACC op een voertuig op een andere rijstrook reageren of niet op tijd op een directe voorligger reageren. U kunt op een voorligger botsen of de macht over het stuur verliezen. Let in bochten extra op en wees paraat om zo nodig af te remmen. Selecteer een gepaste snelheid voor het rijden in bochten.

In een scherpe bocht kan ACC anders werken. Bij een te scherpe bocht kan het de rijdsnelheid verlagen.

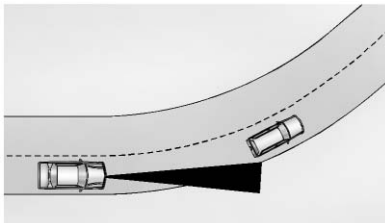

Bij het volgen van een voertuig en het aansnijden van een bocht detecteert ACC de voorligger wellicht niet en kan


de auto tot de ingestelde snelheid accelereren. Wanneer dit gebeurt, verschijnt het voorliggersymbool niet.

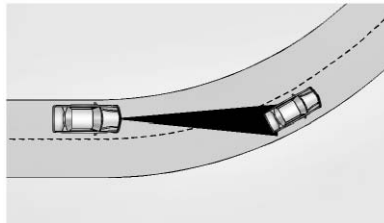

ACC kan een voertuig op een andere rijbaan detecteren en de remmen activeren.


ACC kan soms naar blijkt onnodig waarschuwen en/of afremmen. Het kan bij het aansnijden of uitkomen van een bocht reageren op voertuigen op andere rijstroken, borden, vangrails en andere stilstaande objecten. Dit is een normale werking. De auto heeft geen onderhoud nodig.

Wisselen van rijbaan door andere voertuigen

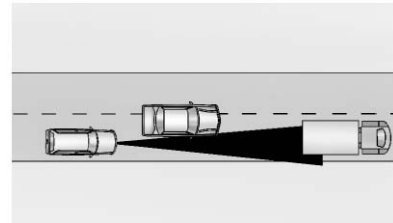

ACC detecteert geen voorligger totdat deze zich volledig op dezelfde rijbaan bevindt. Wellicht moet u het rempedaal intrappen.

ACC niet op heuvels en bij het trekken van een aanhanger gebruiken

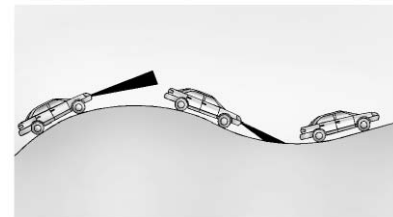

Gebruik ACC niet bij ritten op steile heuvels of tijdens het trekken van een aanhanger. Bij ritten op steile heuvels detecteert ACC een voertuig op dezelfde rijbaan niet. Op steile heuvels moet de bestuurder vaak weer zelf optrekken en remmen, in het bijzonder bij het trekken van een aanhanger. Als u remt, werkt de ACC niet meer.

ACC afsluiten

Er zijn drie manieren om ACC te deactiveren:

- Druk lichtjes op het rempedaal.
- Druk op .
- Druk op .

Snelheidsgeheugen wissen

De ingestelde snelheid wordt uit het cruisecontrol-geheugen gewist, wanneer u op  drukt of als u het contact uitgeschakeld.

Sensorsysteem reinigen

De camerasensor aan de achterkant van de achteruitkijkspiegel bij de voorruit en de radarsensoren aan de

voorkant van de auto kunnen door sneeuw, ijs, vuil of modder worden bedekt. Reinig deze gebieden goed, zodat ACC goed werkt.

Zie "De auto schoonmaken" bij *Onderhoud buitenzijde* ⇨ 333 voor reinigingsinstructies.

Ook bij sneeuw, zware regenval of opspattend water kan het systeem minder goed werken.

Bestuurdersondersteuningssystemen

Systemen voor bestuurdersondersteuning

De auto is mogelijk uitgerust met systemen die onderling samenwerken om botsingen geheel te voorkomen of de schade te beperken als een botsing tijdens het voor- en achteruitrijden en parkeren onvermijdelijk is. Neem dit hoofdstuk helemaal door voordat u deze systemen gebruikt.



Waarschuwing

Vertrouw niet blindelings op de bestuurdersondersteuningssystemen. De systemen ontslaan u niet van uw plicht om altijd oplettend en veilig te blijven rijden. Het is mogelijk dat u de alarm- of waarschuwingssignalen van de systemen niet hoort of voelt. Als u tijdens het rijden niet de nodige voorzichtigheid in acht neemt, kan

[Vervolg]

Waarschuwing (Vervolg)

dit lichamelijk of dodelijk letsel of schade aan de auto tot gevolg hebben. Zie *Defensief rijden* ⇨ 194.

De systemen zijn in tal van omstandigheden niet in staat:

- kinderen, voetgangers, fietsers of huisdieren te detecteren;
- voertuigen of obstakels buiten het detectiegebied van het systeem te registreren;
- op alle rijsnelheden te werken;
- u te waarschuwen of waarschuwen te laat, zodat een botsing onvermijdelijk is;
- bij een slecht zicht of in slechte weersomstandigheden te werken;
- te werken als de detectiesensor niet gereinigd is of bedekt is met sneeuw, ijs, modder of vuil;

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

- te werken als de detectiesensor is afgedekt, bijvoorbeeld met een sticker, magneet of metalen plaat;
- te werken als de omgeving van de detectiesensor is beschadigd of niet op de juiste wijze is gerepareerd.

Blijf tijdens het rijden altijd opletten en zorg dat u altijd tijdig kunt reageren om de remmen te bedienen en/of een uitwijkmanoeuvre uit te voeren om een botsing te voorkomen.

Akoestisch signaal of Safety Alert Seat

Bepaalde bestuurdersondersteuningssystemen waarschuwen de bestuurder voor obstakels middels geluidssignalen. Zie “Comfort and Convenience” (comfortfuncties) onder *Personalisering voertuig* ⇨ 157 voor aanpassing van het volume van dit waarschuwingssignaal.

Bij een auto met een Safety Alert Seat (bestuurdersstoel met haptisch signaal) gaat de bestuurdersstoel mogelijk trillen in plaats van het geluidssignaal. Zie “Aanrijdings-/ Detectiesystemen” onder *Personalisering voertuig* ⇨ 157 om aanpassingen te verrichten.


Ondersteuningssystemen bij parkeren of achteruitrijden

Bij een auto met een achteruitkijkcamera (RVC), parkeerhulp achter (RPA) en parkeerhulp voor (FPA), Surround Vision, frontcamera, stoeprandcamera, waarschuwingsfunctie voor kruisend verkeer (RCTA) en automatische parkeerhulp (APA) helpen deze functies de bestuurder bij parkeren of vermijden van obstakels. Controleer bij het parkeren of achteruitrijden altijd de directe omgeving rondom de auto.


Achteruitrijcamera (RVC)

Bij het inschakelen van R (Achteruit) toont de RVC op het infotainmentdisplay een beeld van het gebied achter

de auto. Het vorige scherm verschijnt na een korte vertraging bij het uitschakelen van R (achteruit). Om sneller terug te gaan naar het vorige scherm, drukt u op een knop op het infotainmentsysteem, schakelt u naar de stand P (Parkeren) of gaat u rijden met een snelheid van minimaal 8 km/h (5 mph).

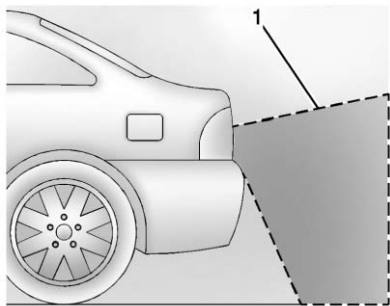

1. Door de camera waargenomen zicht

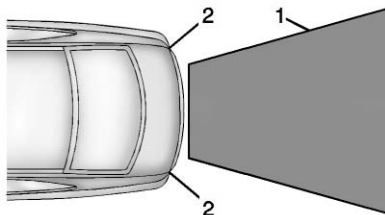

1. Door de camera waargenomen zicht
2. Hoeken van de achterbumper

Op de camerabeelden kunnen obstakels verder af of dichterbij lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Het weergegeven gebied is beperkt en obstakels die zich dicht bij een bumperhoek of onder de bumper bevinden, worden niet weergegeven.

Er verschijnt mogelijk een gevarendriehoek op het RVC-scherm om aan te geven dat de parkeerhulp (RPA) een obstakel gedetecteerd heeft. De kleur van deze driehoek verandert van geel in rood en wordt groter van afmeting naarmate u het obstakel dichterbij nadert.

Surround Vision (alleen CTS)

Indien aanwezig geeft het Surround Vision een beeld van het gebied rondom de auto, samen met het beeld van de voor- of achteruitrijcamera in de middenconsole. De vooruitrijcamera zit in de grille of bij het voorste embleem, de zijcamera's zitten in de onderkant van de buitenspiegels en de achteruitrijcamera zit boven de kentekenplaat ingebouwd.




Waarschuwing

De surround-camera's hebben blinde zones: niet alle obstakels bij de hoeken van de auto worden getoond. Als de buitenspiegels dichtgeklapt zijn en niet in de juiste stand staan, zal het surround-beeld niet correct op het display worden weergegeven. Controleer altijd zelf rond de auto bij het parkeren of achteruitrijden.




1. Beelden die door de Surround Vision-camera's worden weergegeven
2. Niet getoond gebied

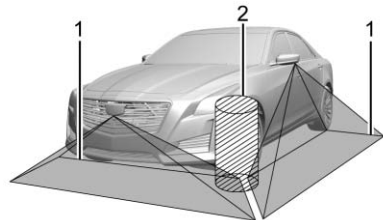


1. Beelden die door de Surround Vision-camera's worden weergegeven
2. Niet getoond gebied

Frontcamera (alleen CTS)

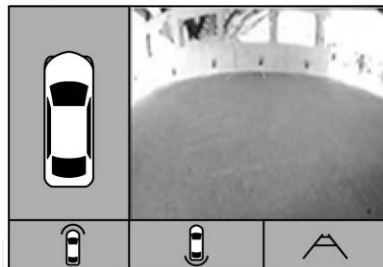

Indien aanwezig, verschijnt er een beeld van het gebied vóór de auto op de middenconsole. Het beeld verschijnt na het schakelen van R (achteruit) naar een vooruitversnelling of door het indrukken van CAMERA in de middenconsole en wanneer het voertuig langzamer dan 8 km/h (5 mph) vooruit rijdt. Indien aanwezig geeft de frontcamera ook aan wanneer de parkeerhulp voor een obstakel binnen 30 cm (12 inch) detecteert.

Stoeprandcamera (alleen CTS-V Series)

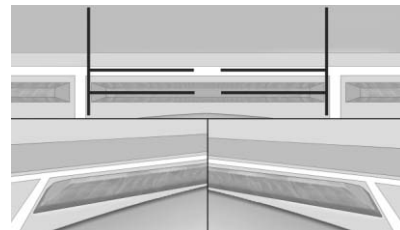

Indien aanwezig, verschijnt er een beeld van het gebied vóór de auto op de middenconsole. Op het display verschijnen bovenin het scherm een bovenaanzicht en onderin de beelden van de linker en rechter frontcamera. De vooraanzichten verschijnen na het schakelen van R (achteruit) naar een vooruitversnelling of door het indrukken van CAMERA in de middenconsole en wanneer het voertuig langzamer dan 8 km/h (5 mph) vooruit rijdt. Indien aanwezig verschijnen de frontcamerabeelden ook wanneer de parkeerhulp een obstakel binnen 30 cm (12 inch) detecteert. De frontcamera's bevinden zich aan beide zijden van de voorbumper.

Waarschuwing

De camera(s) kan (kunnen) geen kinderen, voetgangers, fietsers, kruisend verkeer, dieren of voorwerpen waarnemen die zich buiten het zicht van de camera, onder de bumperhoogte of onder de auto bevinden. De getoonde afstanden kunnen afwijken van de werkelijke afstanden. Rijd of parkeer niet alleen op deze camera(s). Kijk altijd achterom en om u heen voordat u begint te rijden. Als u niet de nodige voorzichtigheid in acht neemt, kan dit lichamelijk of dodelijk letsel of schade aan de auto tot gevolg hebben.


Parkeerhulp

Als een auto met parkeerhulp achter (RPA) en indien aanwezig met parkeerhulp voor (FPA) op een snelheid rijdt lager dan 8 km/h (5 mph), kunnen de sensoren op de bumpers voorwerpen detecteren tot 2,5 m (8 ft) achter en 1,2 m (4 ft) vóór de auto, binnen een gebied van 25 cm

(10 in) boven de grond en onder het bumperniveau. De detectieafstanden zijn mogelijk kleiner bij warm of vochtig weer. Geblokte sensoren zullen geen objecten detecteren of kunnen onjuiste meldingen geven. Zorg dat de sensoren vrij zijn van modder, vuil, sneeuw, ijs en slijk. Reinig de sensoren nadat de auto bij vriesweer is gewassen.

Waarschuwing

Het parkeerhulpsysteem detecteert geen kinderen, voetgangers, fietsers, dieren of obstakels die zich onder bumperhoogte bevinden of die zich te dicht bij of te ver van de auto bevinden. Het is niet beschikbaar bij snelheden groter dan 8 km/h (5 mph). Om, ook met de parkeerhulp, lichamelijk of dodelijk letsel of autoschade tegen te gaan, moet u altijd het gebied rond de auto controleren en in alle spiegels kijken, voordat u voor- of achteruitrijdt.

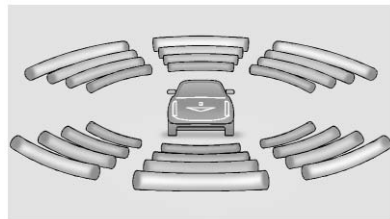

Het display voor de parkeerhulp op de instrumentengroep kan voorzien zijn van balken die de afstand tot het obstakel aangeven. Ook kan informatie over de positie van het obstakel worden weergegeven. Naarmate het object dichterbij komt, branden er meer balkjes en verandert de kleur van de balkjes van geel in geel in rood.

Wanneer eerst een obstakel achter de auto wordt gedetecteerd, komt er een geluidssignaal van achteren of trillen beide zijden van de Safety Alert Seat tweemaal. Wanneer een object zeer dichtbij is (<0,6 m (2 ft) bij de achterkant van de auto of <0,3 m (1 ft) bij de voorkant van de auto), klinken er afhankelijk van waar het object wordt waargenomen vijf pieptonen van de voor- of achterkant of pulseren beide zijden van de veiligheidswaarschuwing

stoel vijf keer. De pieptonen van de parkeerhulp voor (FPA) hebben een hogere toonhoogte dan die van de parkeerhulp achter (RPA).

Waarschuwing kruisend verkeer achter (RCTA)

Bij een auto met RCTA wordt op het RVC-scherm een rode gevarendriehoek weergegeven met een pijl naar links of naar rechts om te waarschuwen voor kruisend verkeer van links of rechts. Het systeem detecteert objecten vanaf de linker- of rechterkant tot op 20 m (65 ft) vanaf de auto. Wanneer een object wordt gedetecteerd, klinken er drie pieptonen vanaf de linker- of rechterkant, of trilt de Safety Alert Seat driemaal aan de linker- of rechterkant, afhankelijk van de richting van het gedetecteerde voertuig.

Ga bij het achteruitrijden met een aanhanger behoedzaam te werk, aangezien de detectiegebieden van het RCTA achter aan de auto bij het trekken van een aanhanger niet langer worden.

Systeem in- of uitschakelen



Met de toets  op de middenconsole kunt u de parkeerhulp voor en achter en het waarschuwingssysteem voor kruisend verkeer tegelijkertijd in- of uitschakelen. Het lampje naast de knop gaat branden wanneer de systemen aanstaan en dooft wanneer de systemen zijn uitgeschakeld.

Zet de parkeerhulp uit, wanneer u met een aanhanger rijdt.

Raadpleeg "achteruitrijcamera" onder *Personalisering voertuig* ⇨ 157 om de symbolen van de parkeerhulp achter in of uit te schakelen.

RCTA kan ook worden in- en uitgeschakeld via de Persoonlijke instellingen. Zie "Aanrijdings-/ Detectiesystemen" onder *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Automatische parkeerhulp (APA)

Indien aanwezig, zoekt APA een parkeerplaats en bestuurt het de auto om te fileparkeren of haaks in te parkeren. Als u APA gebruikt, moet u nog steeds schakelen en de remmen en het gaspedaal bedienen. Het Driver Information Center (DIC) en de pieptonen bieden hulp bij de parkeer- manoeuvres.



Waarschuwing

De remmen worden niet door APA bediend. APA detecteert mogelijk niet eventuele voorwerpen in het parkeervak, evenals voorwerpen die zacht of smal zijn, voorwerpen die zich hoog boven de grond bevinden (zoals trucks met laadbakken) en voorwerpen onder het maaiveld (zoals kuilen). Controleer altijd of het parkeervak geschikt is om de auto te parkeren. APA houdt geen rekening met wijzigingen in het parkeervak, zoals het weggrijden van een auto in een aangrenzend vak,

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

iemand die het vak betreedt of iets dat in het vak komt. APA detecteert geen achteropkomend of naastgelegen verkeer en kan hier dus niet op reageren. Wees er altijd op voorbereid dat u de auto moet stoppen tijdens de parkeermanoeuvre.

Het systeem is beschikbaar wanneer de rijsnelheid lager is dan 30 km/h (18 mph). Druk op de knop APA, , om het systeem in te schakelen en te zoeken naar een parkeervak dat voldoende groot is. Het systeem kan niet detecteren of het wettelijk is toegestaan om in het parkeervak te parkeren. Wellicht richt de auto zich niet goed op parkeerplekken onder een hoek en het systeem heeft wellicht moeite met het waarnemen van smalle stoepen.


Indien de auto is uitgerust met de modus haaks inparkeren, moet u tijdens het zoeken de knop APA

ingedrukt houden om de APA-parkeermodus om te schakelen tussen haaks inparkeren en fileparkeren.

APA zoekt naar parkeerplaatsen aan de rechterzijde van de auto. Schakel de linker richtingaanwijzer in om naar een parkeerplaats aan de linkerzijde te zoeken.



Wanneer een parkeervak is gevonden dat groot genoeg is en dat wordt begrensd door twee voertuigen of andere objecten, klinkt een pieptoon en verschijnt er een rood pictogram op het DIC zodra de auto het vak volledig is gepasseerd.

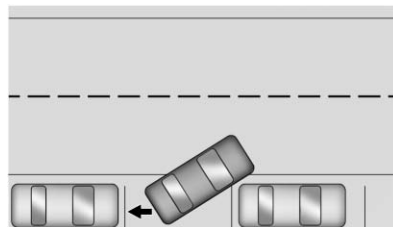

APA geeft het voertuig instructies om te stoppen zodra een vak is gevonden dat groot genoeg is. Volg de aanwijzingen op het DIC. Wanneer wordt aangegeven om achteruit te rijden, schakelt u naar R (achteruit) om het automatisch insturen te activeren. Het stuur zal korte tijd trillen om u eraan te herinneren dat u uw handen van het stuur moet halen. Controleer de omgeving en bedien de rem en het gaspedaal naar behoefte. Wees er steeds op voorbereid dat u moet remmen voor voertuigen, voetgangers of andere objecten.

Als de auto in R (achteruit) staat maar niet in het verwachte vak stuurt, kan het zijn dat het systeem de auto naar een eerder gedetecteerd vak manoeuvreert. Het APA-systeem heeft geen onderhoud nodig.

Als de auto sneller dan 10 km/h (6 mph) rijdt, wordt APA automatisch gedeactiveerd en zal het automatisch insturen uitschakelen. Een voortgangspijl op het DIC geeft de status van de parkeermanoeuvre weer. Afhankelijk van de ruimte van het vak zijn wellicht extra manoeuvres nodig. Er worden dan aanvullende instructies gegeven. Wanneer u schakelt, moet u het automatisch insturen laten voltooien voordat u de parkeermanoeuvre voortzet. Wanneer de manoeuvre succesvol is voltooid, geeft APA een pieptoon en verschijnt het bericht PARKING COMPLETE (parkeren voltooid). Schakel de auto naar P (Parkeren).

APA kan automatisch uitschakelen indien:

- Het stuur door de bestuurder wordt bestuurd.
- De maximum toegestane snelheid worden overschreden.
- Er sprake is van een storing in het APA-systeem.
- De elektronische stabiliteitsregeling (ESC) of ABS is ingeschakeld.

- Een belangrijk voertuigbericht op het DIC wordt weergegeven.

Druk nogmaals op de knop APA om de APA-functie te annuleren.

Wanneer het systeem niet goed lijkt te werken

Het APA-systeem vereist wellicht dat even langs een stoeprand wordt gereden om te kalibreren.

Ondersteuningssystemen tijdens het rijden

Indien aanwezig, kunnen het Forward Collision Alert-systeem (FCA), de Lane Departure Warning (LDW), Lane Keeping Assist (LKA), het dodehoekdetectiesysteem (SBZA), het waarschuwingssysteem voor rijstrookwisseling (LCA) en/of de automatische rem (FAB) mogelijk een botsing voorkomen of de schade beperken wanneer u vooruitrijdt.

Afstandsregeling (FCA)

Een eventueel FCA kan helpen om schade bij kopstaartbotsingen te voorkomen of te beperken. FCA geeft een knipperend rood signaal op de

voorruit en snel opeenvolgende geluidssignalen of trillingspulsen in de Safety Alert Seat, wanneer u een voorligger te snel nadert. FCA geeft daarnaast een visueel signaal in de vorm van een oranje lampje, wanneer u te dicht op een voorligger rijdt.

FCA detecteert voertuigen op een afstand van ca. 60 m (197 ft) en werkt bij snelheden boven 40 km/h (25 mph). Als de auto is uitgevoerd met adaptieve cruisecontrol (ACC), kan deze voertuigen tot op afstanden van zo'n 110 m (360 ft) detecteren en het werkt bij alle snelheden. Zie *Instelbare cruise control* ⇨ 235.



Waarschuwing

FCA is een waarschuwingssysteem. Het grijpt niet in op de remmen. Bij het te snel naderen van een langzame of gestopte voorligger of als u bumperkleeft, waarschuwt FCA mogelijk met onvoldoende tijd om een botsing mogelijk te voorkomen. Wellicht waarschuwt het systeem helemaal niet. FCA

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

waarschuwt niet voor voetgangers, dieren, verkeersborden, vangrails, bruggen, bouwvaten of andere objecten. Wees erop voorbereid om actie te ondernemen en te remmen. Zie *Defensief rijden* ⇨ 194.

U kunt het FCA uitschakelen met de stuurwielknop voor FCA of via de Persoonlijke instellingen bij een auto met adaptieve cruisecontrol (ACC). Zie “Aanrijdings-/Detectiesystemen” onder *Personalisering voertuig* ⇨ 157.

Detectie van de voorligger




FCA geeft alleen waarschuwingen, wanneer het een voorligger registreert. Wanneer een voertuig wordt gedetecteerd, zal de indicator voor een voorligger groen oplichten. Voertuigen

worden mogelijk niet gedetecteerd in bochten of op afritten en hellingen door een beperkt zicht of als voetgangers of andere obstakels het zicht op voorliggers gedeeltelijk ontnemen. FCA kan een voorligger pas detecteren, wanneer het voertuig in zijn geheel binnen de rijstrookmarkeringen rijdt.


⚠ Waarschuwing

FCA kan alleen een waarschuwing geven om een aanrijding te helpen voorkomen, indien een voertuig wordt gedetecteerd. FCA kan geen voertuig detecteren als de FCA-sensor is bedekt met vuil, sneeuw of ijs, of als de voorruit beschadigd is. Een voertuig wordt mogelijk ook niet gedetecteerd op bochtige of heuvelachtige wegen, in situaties met verminderd zicht, zoals mist, regen of sneeuwval, of als de koplampen of de voorruit niet schoon zijn of in goede staat verkeren. Houd de voorruit, koplampen en FCA-sensoren schoon en in een goede staat van onderhoud.

Aanrijdingswaarschuwing

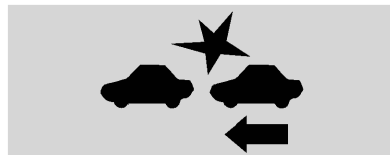

Met head-updisplay

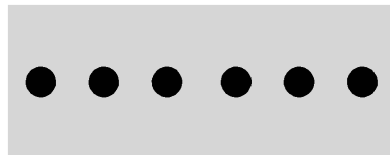

Zonder head-updisplay

Wanneer u een gedetecteerde voorligger te snel nadert, gaat het FCA-display op de voorruit knipperen. Ook worden acht hoge geluidssignalen vanaf de voorkant of vijf trillingspulsen aan beide zijden van de Safety Alert Seat gegeven. Wanneer sprake is van een waarschuwing voor een aanrijding, kan het remsysteem worden voorbereid op een abruptere remmanoeuvre door de bestuurder. Dit kan kortstondig leiden tot een geringe snelheidsvermindering. Blijf het rempedaal bedienen indien dit nodig


is. Wanneer sprake is van een waarschuwing voor een aanrijding, kan de cruisecontrol worden uitgeschakeld.

Waarschuwing voor bumperkleven



Het voorliggerlampje brandt met een geel licht, wanneer u een gedetecteerde voorligger veel te dicht bent genaderd.

Timing voor waarschuwing selecteren

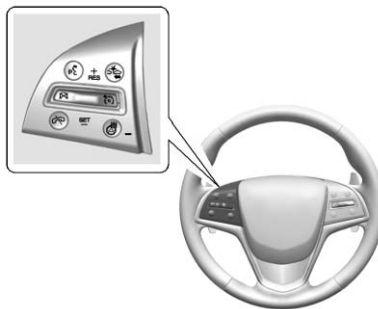

De waarschuwing voor een aanrijding kan op het stuurwiel worden bediend.

Druk op  om de volgafstand van het FCA in te stellen op Far (ver), Medium (gemiddeld), Near (dichtbij) of, bij bepaalde voertuigen, Off (uit). Wanneer u de knop eenmaal indrukt, verschijnt de huidige instelling op het DIC. U kunt de instelling wijzigen door deze knop meerdere keren in te drukken. De gekozen instelling blijft van kracht totdat deze wordt gewijzigd en is van toepassing op de volgafstand voor zowel de aanrijdingswaarschu-

wing als de waarschuwing voor bumperkleven. De timing van beide waarschuwingen is afhankelijk van de rijsnelheid. Hoe hoger de rijsnelheid, hoe eerder er wordt gewaarschuwd. Houd rekening met het verkeer en de weersomstandigheden wanneer u de timing voor een waarschuwing selecteert. De tijden die geselecteerd kunnen worden, zijn niet allemaal geschikt voor elke bestuurder en elke rij situatie.

Als uw auto is uitgerust met adaptieve cruisecontrol (ACC), wordt bij het wijzigen van de volgafstand van FCA ook automatisch de ingestelde volgafstand (Far, ver; Medium, gemiddeld; of Near, dichtbij) van de ACC aangepast.

Indicatie volgafstand

De volgafstand tot een rijdende voorligger op uw traject wordt aangegeven in volgtijd in seconden op het Driver Information Center. Zie *Bestuurdersinformatiecentrum (DIC)* ⇨ 138. De minimale volgtijd bedraagt 0,5 seconden. Als er geen voorligger wordt gedetecteerd of als de voorligger buiten het sensorbereik ligt, verschijnen er streepjes.

Onnodige waarschuwingen

FCA waarschuwt mogelijk ten onrechte voor kerende voertuigen, voertuigen in andere rijstroken, voorwerpen anders dan voertuigen of schaduwen. Deze waarschuwingen zijn normaal en de auto hoeft hiervoor niet te worden nagekeken.

Systeem reinigen

Als het FCA-systeem niet naar behoren lijkt te functioneren, kunt u het probleem wellicht verhelpen door de buitenkant van de voorruit bij de binnenspiegel of de voorkant van de auto bij de sensoren te reinigen.

Automatisch vooruit remmen (FAB)

Een auto met adaptieve cruisecontrol (ACC) heeft ook FAB, dat Intelligent Brake Assist (IBA) omvat. Wanneer het systeem een voorligger detecteert waar op bovenop dreigt te botsten, kan het u helpen met remmen of de auto automatisch remmen. Wanneer u vooruitrijdt kan dit de impact beperken of de gevolgen ervan. Afhankelijk van de situatie kan de auto

automatisch middelmatig of hard remmen. Deze automatische remfunctie voor voorliggers kan alleen in werking treden als een voertuig wordt gedetecteerd. U ziet dit aan het brandende FCA-lampje voor een voorligger. Zie *Afstandsregeling (FCA)* ⇨ 249.

Het systeem werkt wanneer u vooruitrijdt op snelheden hoger dan 4 km/h (2 mph). Het systeem kan voertuigen tot op 60 m (197 ft) detecteren.



Waarschuwing

FAB is een noodfunctie ter voorbereiding op botsingen en leent zicht niet voor het vermijden van botsingen. Vertrouw er niet blindelings op dat FAB de auto voor u remt. FAB remt niet buiten het normale snelheidbereik en reageert alleen op voertuigen die het systeem detecteert.

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

FAB kan het volgende mogelijk niet:

- Een voorligger op kronkelende of heuvelachtige wegen detecteren.
- Alle voertuigen detecteren, in het bijzonder voertuigen met een aanhanger, tractoren, modderige voertuigen e.d.
- Een voertuig detecteren bij slecht zicht door bijvoorbeeld mist, regen of sneeuw.
- Een voorligger detecteren die gedeeltelijk schuilgaat achter voetgangers of andere obstakels.

Blijf tijdens het rijden altijd opletend en zorg dat u altijd tijdig kunt reageren om de remmen te bedienen en/of een uitwijkmanoeuvre uit te voeren om een botsing te voorkomen.

In een poging tot het vermijden van een mogelijke botsing kan FAB de auto geheel afremmen. In het gegeven

geval kan FAB de elektrische parkeerrem (EPB) activeren om de auto te blokkeren. Zet de EPB los of trap het gaspedaal krachtig in om automatisch remmen los te zetten.

Waarschuwing

FAB kan de auto plotseling automatisch remmen in situaties waar dit onverwacht of ongewenst is. Het kan reageren op een voorligger die van rijbaan wisselt, vangrails, borden en andere niet-bewegende objecten. In veilige situaties kunt u FAB negeren door het gaspedaal krachtig in te trappen.

Intelligente remassistentie (IBA)

IBA kan gaan werken bij het snel intrappen van het rempedaal door een rembekrachtiging op basis van de naderingssnelheid en de afstand tot een voorligger.

Hierbij zijn geringe rempedaaltrillingen en -bewegingen normaal en u moet het rempedaal mogelijk iets

intrappen. IBA wordt alleen automatisch gedeactiveerd, wanneer u het rempedaal loslaat.

Waarschuwing

IBA kan de auto soms onnodig krachtig afremmen. U kunt de verkeersstroom belemmeren. Haal in deze situatie uw voet van het rempedaal en rem vervolgens naar behoefte af.

FAB en IBA zijn te deactiveren in de persoonlijke instellingen. Zie “Aanrijdings-/Detectiesystemen” onder *Persoonlijkering voertuig* ⇨ 157.

Waarschuwing

Bij gebruik van FAB of IBA met een aanhanger achter de auto kunt u de macht over het stuur verliezen en een botsing veroorzaken. Schakel het systeem uit bij het trekken van een aanhanger.

Dodehoekwaarschuwing (SBZA)

Indien aanwezig, helpt het SBZA-systeem de bestuurder bij het wisselen van rijstrook om een aanrijding te voorkomen met een rijdend voertuig in de dode hoek(en). Als de auto in een vooruitversnelling staat, licht het display in de linker of rechter buitenspiegel op als zich een rijdend voertuig in die dode hoek bevindt. Als de richtingaanwijzer wordt geactiveerd en er zich ook een voertuig aan deze zijde bevindt, waarschuwt het knipperende display u om niet van rijbaan te wisselen. Aangezien dit systeem onderdeel vormt van het waarschuwingssysteem voor rijstrookwisseling (LCA), dient u het hele onderdeel LCA te lezen voordat u deze functie gebruikt.


Waarschuwing voor rijstrookwisseling (LCA)

Indien de auto over het LCA-systeem beschikt, wordt hulp geboden bij het wisselen van rijstrook om een aanrijding te voorkomen. Het systeem geeft een waarschuwing indien zich een

rijdend voertuig in de dode hoek(en) bevindt of als hier een snel van achteren naderend voertuig wordt gedetecteerd. De LCA-waarschuwing licht dan op in de desbetreffende buitenspiegel en de waarschuwing gaat knipperen als de richtingaanwijzer actief is.

Waarschuwing

LCA waarschuwt de bestuurder niet voor auto's buiten de detectiezones en evenmin voor voetgangers, fietsers en dieren. Er wordt niet onder alle rijomstandigheden een waarschuwing geven bij het wisselen van rijbaan. Indien bij het wisselen van rijstroken niet de nodige voorzichtigheid in acht wordt genomen, kan dit lichamelijk of dodelijk letsel of schade aan de auto tot gevolg hebben. Voordat u van rijbaan verandert, controleer altijd de spiegels, kijk over uw schouder en gebruik de richtingaanwijzer.

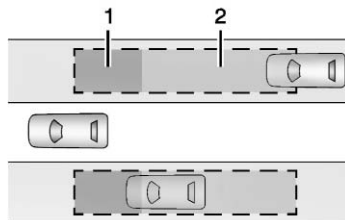

1. SBZA-detectiegebied
2. LCA-detectiegebied

LCA-detectiegebieden

De LCA-sensor bestrijkt aan beide zijden van de auto een gebied met een breedte van ongeveer één rijbaan, ofwel 3,5 m (11 ft). De hoogte van het gebied is ongeveer 0,5 m (1,5 ft) tot 2 m (6 ft) boven het wegdek. Het waarschuwingssysteem van het dodehoekdetectiesysteem (SBZA) begint ongeveer bij het midden van de auto en loopt 5 m (16 ft) naar achteren. Bestuurders worden ook gewaarschuwd voor voertuigen die dit gebied snel naderen tot ongeveer 25 m (82 ft) achter de auto.

Hoe werkt het systeem

Het LCA-symbool licht op in de buitenspiegels, wanneer het systeem in de aangrenzende rijstrook een rijdend voertuig detecteert dat zich in de dode hoek(en) bevindt of dat snel van achteren nadert. Dit geeft aan dat het onveilig kan zijn om van rijbaan te wisselen. Controleer altijd het LCA-display, gebruik de spiegels, kijk over uw schouder en gebruik de richtingaanwijzer voordat u van rijstrook verandert.



Display linker
buitenspiegel



Display rechter
buitenspiegel

Bij het starten van de auto lichten de LCA-displays op beide buitenspiegels kort op ten teken dat het systeem werkt. Als de auto in een vooruitversnelling staat, licht het display in de linker of rechter buitenspiegel op als er een rijdend voertuig in de dode hoek(en) van de aangrenzende rijst-

rook wordt gedetecteerd, of als het dit gebied snel nadert. Als de richtingaanwijzer aan dezelfde kant geactiveerd is als een gedetecteerd voertuig, knippert deze weergave als extra waarschuwing om niet van rijstrook te wisselen.

LCA kunt u uitschakelen via de Persoonlijke instellingen. Zie “Aanrijdings-/Detectiesystemen” onder *Persoonlijkeren voertuig* ⇨ 157. Als LCA door de bestuurder is uitgeschakeld, zullen de LCA-spiegeldisplays niet oplichten.

Wanneer het systeem niet goed lijkt te werken

Er moet een tijdje met de auto worden gereden om het LCA-systeem te kalibreren, zodat het optimaal kan functioneren. Deze kalibratie kan sneller plaatsvinden als op een rechte snelweg wordt gereden met ander verkeer en objecten aan de kant van de weg (zoals vangrails en wegbarrières). Het LCA-systeem is pas actief, wanneer de auto een rijnsnelheid bereikt van 24 km/h (15 mph).

Het LCA-display licht mogelijk niet op wanneer de auto een voertuig snel inhaalt, voor een stilstaand voertuig staat of met een aanhanger rijdt. De

LCA-detectiegebieden die van de zijkant van de auto naar achteren toe doorlopen, worden niet verlengd wanneer u met een aanhanger rijdt. Wees voorzichtig als u met een aanhanger rijdt en van rijstrook wisselt. LCA kan waarschuwen voor voorwerpen die aan de auto zijn bevestigd, zoals een aanhanger, fiets of een ander voorwerp dat aan een van de zijkanten uitsteekt. Dergelijke bevestigde voorwerpen kunnen ook de detectie van voertuigen belemmeren. Dit hoort bij de werking van het systeem; de auto heeft geen onderhoud nodig.

LCA waarschuwt niet altijd voor voertuigen in de aangrenzende rijstrook, in het bijzonder bij natte weersomstandigheden of als het traject scherpe bochten heeft. Het systeem vergt geen onderhoud. Het systeem licht mogelijk op door vangrails, verkeersborden, borden, struiken en andere vaste obstakels. Dit hoort bij de werking van het systeem; de auto heeft geen onderhoud nodig.

LCA werkt mogelijk niet wanneer de LCA-sensoren in de linker- of rechterhoeken van de achterbumper bedekt

zijn met modder, vuil, sneeuw, ijs of sneeuwmogder of als sprake is van hevige regenval. Zie “De auto schoonmaken” onder *Onderhoud buitenzijde* ⇨ 333 voor reinigingsinstructies. Breng een bezoek aan de dealer als op het DIC het bericht blijft staan dat het systeem niet beschikbaar is, nadat u beide zijkanten van de auto rond de achterste hoeken hebt gereinigd.

Als de LCA-symbolen niet oplichten terwijl het systeem schoon is en zich rijdende voertuigen in de dode hoeken bevinden of deze snel naderen, moet u het systeem wellicht laten nakijken. Breng uw auto naar de dealer.

Verklaring van Conformiteit

Zie *Verklaring van Conformiteit* ⇨ 360.

Waarschuwing verlaten rijstrook (LDW)

Een eventueel LDW helpt mogelijk botsingen te voorkomen bij onbedoelde rijbaanwisseling. Het kan een waarschuwing geven als de auto een gedetecteerde rijstrookmarkering overschrijdt zonder dat de richting wordt aangegeven naar de betreffende

rijstrook. Aangezien dit systeem onderdeel vormt van het LKA-systeem (Lane Keeping Assist), dient u het hele onderdeel "LKA" te lezen voordat u deze functie gebruikt.

Rijstrookhulp (Lane Keeping Assist, LKA)

Indien de auto over LKA (Lane Keeping Assist, rijstrookhulp) beschikt, helpt deze te voorkomen dat de rijstrook onbedoeld wordt verlaten. LKA kan hulp bieden door het stuur rustig te verdraaien indien de auto een gedetecteerde rijstrookmarkering nadert zonder dat de richtingaanwijzer aan die zijde is ingeschakeld. Het kan ook een Lane Departure Warning (LDW) geven wanneer de rijstrookmarkering wordt overschreden. Het LKA-systeem zal niet bijsturen of een LDW-waarschuwing geven indien het waarneemt dat u de auto actief bestuurt. U kunt LKA onderdrukken door het stuur te verdraaien. LKA gebruikt een camera om de rijstrookmarkeringen te detecteren tussen 60 km/h (37 mph) en 180 km/h (112 mph).



Waarschuwing

Het LKA-systeem bestuurt de auto niet continu. Het houdt de auto mogelijk niet op de rijstrook of geeft wellicht geen Lane Departure Warning (LDW), zelf als de rijstrookmarkering is gedetecteerd.

De LKA- en LDW-systemen kunnen wellicht niet:

- een waarschuwing geven of voldoende stuurbekrachtiging leveren om het verlaten van de rijstrook of een aanrijding te voorkomen;
- rijstrookmarkeringen detecteren onder slechte weersomstandigheden of bij slecht zicht. Dit kan gebeuren als de voorruit of koplampen zijn bedekt met vuil, sneeuw of ijs, als deze onderdelen niet in orde zijn of als de zon pal in de cameralens schijnt;
- wegbermen detecteren;

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

- rijstroken detecteren op kronkelende of heuvelachtige wegen.

Als LDW aan slechts één zijde van de weg een rijstrookmarkering detecteert, krijgt u alleen hulp of een LDW-waarschuwing als u de rijstrookmarkering nadert aan de zijde die is gedetecteerd. Bestuur altijd de auto, ook met LKA en LDW. Houd altijd uw aandacht op de weg en zorg ervoor dat u op uw rijstrook blijft, om schade aan de auto of lichamelijk of zelfs dodelijk letsel te voorkomen. Houd altijd de voorruit, koplampen en camerasensoren schoon en in een goede staat van onderhoud. Gebruik LKA niet onder slechte weersomstandigheden.



Waarschuwing

Wanneer u LKA gebruikt terwijl u een aanhanger trekt of op gladde wegen rijdt, kunt u de controle over het voertuig kwijtraken en een aanrijding veroorzaken. Schakel het systeem uit.

Hoe werkt het systeem

De LKA-camerasensor zit op de voorruit, vóór de achteruitkijkspiegel.

Om LKA in en uit te schakelen, drukt u op de middenconsole op .

Indien ingeschakeld, licht  groen op als LKA beschikbaar is voor ondersteuning en LDW-waarschuwingen. Het kan hulp bieden door het stuur rustig te verdraaien en  geel op te laten lichten indien de auto een gedetecteerde rijstrookmarkering nadert zonder dat de richtingaanwijzer aan die zijde is ingeschakeld. Het kan ook een LDW-waarschuwing geven door  geel te laten knipperen als een rijstrookmarkering wordt overschreden. Er klinken dan boven-

dien drie pieptonen of de bestuurdersstoel trilt driemaal aan de linker of rechterzijde, afhankelijk van de kant van de rijstrookoverschrijding.

Het LKA-systeem bestuurt de auto niet continu. Als LKA geen actieve besturing door de bestuurder waarneemt, kan een alarm worden gegeven en een geluidssignaal klinken. Beweeg dan het stuur of annuleer de melding.

Wanneer het systeem niet goed lijkt te werken

De systeemprestaties worden wellicht beïnvloed wanneer:

- vlakbij voorliggers rijden;
- het omgevingslicht plotseling verandert, zoals bij het rijden door tunnels;
- op wegen met een wegberm.
- op wegen met een slechte wegmarmering wordt gereden, zoals tweebaanswegen.

Als het LKA-systeem niet goed functioneert terwijl er toch duidelijk rijstrookmarkeringen zichtbaar zijn, kan het helpen om de voorruit te reinigen.

De waarschuwingen van het LKA- en LDW-systeem kunnen het gevolg zijn van teerstrepen in het asfalt, schaduwen, scheuren in het wegdek, tijdelijke of voor wegwerkzaamheden aangebrachte rijstrookmarkeringen of andere onvolkomenheden in het wegdek. Dit hoort bij de werking van het systeem; de auto heeft geen onderhoud nodig. Zet het LKA-systeem uit als dergelijke omstandigheden aanhouden.

Brandstof

Om de auto in goede staat te houden, dient u de aanbevolen brandstof te gebruiken.

Gebruik ongelode benzine met een octaangetal (RON) van 95 of hoger voor de 2,0 liter L4 turbo-motor LTG. U kunt eventueel ongelode benzine met een octaangetal (RON) van 91 tanken (Euro 91), maar dan kunt u beperkt gas geven en bespaart u minder brandstof. Bovendien is dan wellicht een klopgekluid hoorbaar. Als dit het geval is, moet u zo snel mogelijk benzine met een octaangetal (RON) van 95 tanken (Euro 95), anders kan de motor beschadigd raken. Als u een zwaar klopgekluid hoort wanneer u loodvrije benzine met een octaangetal (RON) van 95 gebruikt, moet de motor worden nagekeken.

Gebruik ongelode benzine met een octaangetal (RON) van 95 of hoger voor de 6,2 liter V8-motor LT4. Bij een octaangetal (RON) lager dan 95 is motorschade mogelijk die niet wordt gedekt door de autogarantie. Als u een zwaar klopgekluid hoort bij gebruik van

ongelode benzine met een octaangetal (RON) van 95, moet de motor worden nagekeken.

Voorzichtig

Maak geen gebruik van onderstaande brandstoffen. Als u dit toch doet, kan de auto beschadigd raken en vervalt de garantie.

- Brandstoffen met een bepaalde hoeveelheid methanol, methylal of aniline. Door dergelijke brandstoffen kunnen metalen delen van het brandstofsysteem corroderen en kunststof en rubberen onderdelen beschadigd raken.
- Brandstoffen met metaalhoudende additieven, zoals methylcyclopentadienyl-mangaan-tricarbonyl (MMT), die schade aan het emissieregelsysteem en de bougies kunnen toebrengen.

(Vervolg)

Voorzichtig (Vervolg)

- Brandstoffen met een opgegeven octaangetal dat lager is dan dat van de aanbevolen brandstof. Als u dergelijke brandstoffen gebruikt, zijn de verbruikscijfers en prestaties minder goed en kan de levensduur van de katalysator korter zijn.

Brandstofadditieven

Benzine moet reinigingsadditieven bevatten die voorkomen dat er bezinsel wordt gevormd in de motor en het brandstofsysteem. Met schone brandstofverstuivers en inlaatkleppe werkt het emissieregelsysteem goed. Sommige benzine bevat onvoldoende additieven om de brandstofverstuivers en inlaatkleppe schoon te houden. Raadpleeg uw dealer voor een door GM goedgekeurde behandeling met additieven om dit reinigend vermogen te compenseren. Voeg dit additief bij elke olieversingsbeurt of om de

15.000 km (9000 mijl) toe aan de brandstoftank, wat zich als eerste voordoet.

Tank vullen

Waarschuwing

Brandstofdampen en brandstoffen zijn sterk ontvlambaar en kunnen bij brand zwaar of dodelijk letsel veroorzaken.

- Om letsels van uzelf en anderen te vermijden, moet u alle instructies in het tankstation lezen en volgen.
- Zet de motor af wanneer u tankt.
- Houd vonken, vlammen en rookgerei uit de buurt van brandstof.
- Verlaat de tankzuil niet tijdens het tanken.
- Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het tanken.

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

- Stap niet in uw auto wanneer u brandstof tankt.
- Houd kinderen uit de buurt van de tankzuil en laat kinderen nooit tanken.
- Wanneer u het tankpistool er te snel in steekt, kan er brandstof uit spuiten. Dit sproeien kan gebeuren wanneer de tank bijna vol is en gebeurt vaker bij warm weer. Steek het tankpistool er langzaam in, wacht tot een eventueel sissend geluid weg is en begin dan met tanken.



Druk midden op de achterrand van de klep om de tankklep te openen. De tankvulklep wordt vergrendeld als de portieren worden vergrendeld. Druk op  op de RKE-zender om te ontgrendelen.

De auto heeft een doploos tanksysteem en heeft geen tankdop. U moet het tankpistool volledig insteken en vergrendelen voordat er kan worden getankt.

⚠ Waarschuwing

Overmatig vullen van de brandstof (meer dan drie klikken van een standaardvulpistool) kan aanleiding geven tot:

- Problemen met de rijeigenschappen van de auto, waaronder motorafslag en schade aan het brandstofsysteem.
- Morsen van brandstof.
- Ontbranding van gemorste brandstof.

Zorg ervoor dat u geen brandstof morst. Wacht na het bijtanken enkele seconden voordat u het vulpistool wegneemt. Verwijder brandstof op gelakte oppervlakken zo snel mogelijk. Zie *Onderhoud buitenzijde* ⇨ 333.


⚠ Waarschuwing

Verwijder het tankpistool niet als er brand uitbreekt terwijl u tankt. Sluit de brandstofstroom af door de pomp te sluiten of waarschuw de pompbediende. Ga onmiddellijk weg.

Wanneer u de tankdop terugplaatst, draait u deze rechtsom tot hij klikt. Zorg ervoor dat de dop goed vastzit.

Tanken met een jerrycan

Als de tank leeg is en moet worden gevuld met een draagbaar benzineblik:

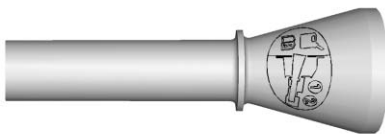

1. Zoek de trechteradapter voor een doploos tanksysteem op onder de vloerbekleding in de kofferbak.

2. Breng de trechter aan in het doploze tanksysteem en vergrendel deze.

⚠ Waarschuwing

Als u probeert om te tanken zonder de trechteradapter, kunt u brandstof morsen en het doploze tanksysteem beschadigen. Hierdoor kan brand ontstaan, kunt u of iemand anders ernstige brandwonden oplopen en kan de auto beschadigd raken.

3. Haal de trechteradapter eruit, maak hem schoon en berg hem weer op de daarvoor bestemde plaats op.

Een jerrycan vullen met brandstof



Waarschuwing

Wanneer u in de auto een jerrycan vult, komen er brandstofdampen vrij, die door statische elektriciteit of andere ontstekingsbronnen kunnen ontvlammen. U of anderen kunnen zware brandwonden oplopen en de auto kan beschadigd raken. In alle gevallen:

- Gebruik goedgekeurde jerrycans.
- Verwijder de jerrycan vóór het vullen uit de auto, kofferruimte of laadbak.
- Zet de jerrycan op de grond.
- Steek het vulpistool in de vulopening van de jerrycan voordat u met tanken begint en houd het vulpistool tegen de vulopening tot de jerrycan vol is.

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

- Vul de jerrycan nooit voor meer dan 95% zodat de brandstof kan uitzetten.
- Tijdens het tanken is het verboden te roken en lucifers of aanstekers te gebruiken.
- Gebruik bij voorkeur geen mobiele telefoons of andere elektronische apparaten.

Aanhanger trekken

Algemene informatie over slepen

Alleen trekhaken gebruiken die voor uw auto zijn ontworpen. Contacteer de dealer of de dealer van uw aanhanger om te helpen de auto op het trekken van een aanhanger voor te bereiden. Lees dit hoofdstuk helemaal door voordat u een aanhanger gaat trekken.

Zie *De auto slepen* ⇨ 330 voor het wegslepen van een auto met pech. Zie *Kampeerwagens trekken* ⇨ 331 voor het slepen van een voertuig achter een andere auto, zoals een camper.

Rij-eigenschappen en tips voor slepen

Rijden met een aanhanger

Houd rekening met de volgende zaken wanneer u een aanhanger trekt:

- Stel u op de hoogte van de plaatselijk geldende wet- en regelgeving voor het trekken van aanhangers.

- Trek geen aanhanger tijdens de eerste 2414 km (1500 mijl) van de auto, om schade aan de motor, assen en andere onderdelen te voorkomen.
- Rij vervolgens gedurende de eerste 800 km (500 mijl) dat een aanhanger wordt getrokken, niet sneller dan 80 km/h (50 mph) en rij niet weg met volgas.
- Auto's kunnen in stand D (Drive) trekken. Schakel de transmissie naar een lagere versnelling wanneer de transmissie te vaak schakelt bij hoge belastingen en/of heuvelachtige omstandigheden.
- Gebruik de adaptieve cruisecontrol niet tijdens slepen.
- Bij het trekken/slepen moet de automatische remfunctie voor voorliggers in de stand "Uit" worden gezet. Zie *Automatisch vooruit remmen (FAB)* ⇨ 252.
- Zet de parkeerhulp uit wanneer u met een aanhanger rijdt.



Waarschuwing

Wanneer u een aanhanger trekt, kunnen uitlaatgassen zich ophopen aan de achterzijde van de auto en binnendringen wanneer de achterklep, kofferdeksel of de achterste zijruiten geopend zijn.

Houd rekening met de volgende zaken wanneer u een aanhanger trekt:

- Rijd niet met geopende achterklep, kofferdeksel of achterste zijruit.
- Open de luchtuitlaten op of onder het instrumentenpaneel.
- Stel het klimaatregelsysteem zodanig in dat alleen buitenlucht binnenkomt. Zie "Klimaatregelingen" in de index.

Voor meer informatie over koolmonoxide, zie *motoruitlaat* ⇨ 216.

Voor het trekken van een aanhanger is een bepaalde mate van ervaring nodig. De combinatie waarmee u rijdt, is langer en reageert niet zo snel als de auto zelf. Maak uzelf vertrouwd met de rij- en remeigenschappen van de combinatie voordat u de weg opgaat.

Voordat u begint, controleert u alle trekhaakonderdelen en bevestigingen, veiligheidskettingen, elektrische stekkers, lampen, banden en spiegels. Wanneer de aanhanger uitgerust is met elektrische remmen, zet u de combinatie in beweging en bedient u de remregelaar van de aanhanger met de hand om te controleren of de remmen werken.

Tijdens de rit controleert u zo nu en dan of de lading goed vastgezet is en de lampen en eventuele aanhangere remmen nog werken.

Volgafstand

Houd ten minste een tweemaal zo grote afstand aan tussen u en uw voorligger als wanneer u zonder aanhanger zou rijden. Hiermee voorkomt u situaties waarin u krachtig moet remmen en plotseling moet uitwijken.

Passeren

Bij het trekken van een aanhanger heeft u een langere inhaalweg nodig. De combinatie trekt niet zo snel op en is langer, zodat u veel verder voorbij de auto moet rijden die u inhaalt voordat u kunt terugkeren naar uw rijbaan.

Achteruitrijden

Houd de onderkant van het stuurwiel vast met een hand. Om de aanhanger naar links te bewegen, beweegt u die hand naar links. Om de aanhanger naar rechts te sturen, beweegt u uw hand naar rechts. Rijd altijd langzaam achteruit en vraag, zo mogelijk, iemand buiten de auto u te helpen.

Bochten maken

Voorzichtig

Bij het maken van zeer scherpe bochten met een aanhanger achter de auto kan de aanhanger tegen de auto aankomen. Hierdoor kan de

(Vervolg)

Voorzichtig (Vervolg)

auto beschadigd worden. Voorkomen scherpe bochten terwijl u met een aanhanger rijdt.

Wanneer u een bocht maakt met een aanhanger, moet u grotere bochten maken dan normaal. U dient dit te doen om te voorkomen dat aanhanger niet in zachte bermen, bochten of tegen verkeersborden, bomen of andere objecten rijdt. Voorkom krampachtige of plotseling manoeuvres. Geef ruim op tijd richting aan.

Wanneer de richtingaanwijzerlamp van de aanhanger doorgebrand is, knippen de pijlen op de instrumentengroep nog steeds ter indicatie. Het is belangrijk om zo nu en dan te controleren of de lampen van de aanhanger nog werken.

Rijden op hellingen

Verlaag uw snelheid en schakel naar een lagere versnelling *voordat* u een lange of steile helling afrijdt. Wanneer

niet wordt teruggeschakeld, raken de remmen wellicht oververhit en werken ze minder goed.

Auto's kunnen in stand D (Drive) trekken. Schakel de transmissie naar een lagere versnelling wanneer de transmissie te vaak schakelt bij hoge belastingen en/of heuvelachtige omstandigheden.

Neem het volgende in acht wanneer u met een aanhanger op grote hoogte rijdt of een steile helling oprijdt: De motorkoelvloeistof kookt bij lagere temperaturen dan op normale hoogten. Wanneer de motor meteen wordt afgezet na het trekken op grote hoogte op steile opwaartse hellingen, kan de auto soortgelijke kenmerken vertonen als bij een oververhitte motor. Om dit te voorkomen, laat u de motor een aantal minuten draaien terwijl de auto geparkeerd staat, bij voorkeur op een vlakke ondergrond, met de automatische transmissie in de stand P (Park) voordat u de motor uitgeschakeld. Wanneer de waarschuwingslamp voor oververhitting gaat branden, raadpleegt u *Oververhitting van de motor*. ⇨ 283.

Parkeren op heuvels **Waarschuwing**

De auto op een heuvel parkeren met de aanhanger erachter gekoppeld, kan gevaarlijk zijn. Wanneer er iets verkeerd gaat, kan de combinatie gaan rollen. Mensen kunnen gewond raken en zowel auto als aanhanger kan beschadigd worden. Indien mogelijk, parkeert u de combinatie op een vlakke ondergrond.

Wanneer de combinatie op een heuvel moet worden geparkeerd:

1. Druk het rempedaal in, maar schakel nog niet in de stand P (Park). Draai de wielen naar het trottoir wanneer de auto heuvelop geparkeerd staat of van het trottoir af wanneer de auto heuvelaf geparkeerd staat.
2. Laat iemand blokken onder de wielen van de aanhanger plaatsen.

3. Wanneer de wielblokken op hun plaats staan, laat u de normale remmen los totdat de blokken het gewicht opvangen.
4. Trap het rempedaal opnieuw in. Trek vervolgens de parkeerrem aan en schakel in de stand P (Park).
5. Laat het rempedaal los.

Vertrek na parkeren op een heuvel

1. Trap het rempedaal in en houd hem ingetrapt.
2. Start de motor.
3. Schakel in een versnelling.
4. De parkeerrem uitschakelt.
5. Laat het rempedaal opkomen.
6. Rijd langzaam totdat de aanhanger loskomt van de blokken.
7. Stop en laat iemand de blokken inzamelen en opbergen.

Onderhoud bij het trekken van een aanhanger

De auto heeft vaker onderhoud nodig wanneer een aanhanger wordt getrokken. Zaken die vooral belangrijk zijn bij gebruik van een aanhanger zijn de automatische versnellingsbakolie, motorolie, assmeermiddel, riemen, koelsysteem en remsysteem. Het is een goed idee om deze voor en na een reis te controleren.

Controleer regelmatig of alle moeren en bouten van de trekhaak aangehaald zijn.

Aanhanger slepen (L4-motor)

De maximumsnelheid van 100 km/h mag niet worden overschreden, zelfs niet in landen waar hogere snelheidslimieten zijn toegestaan.

Voordat u een aanhanger gaat trekken, zijn er drie belangrijke overwegingen die te maken hebben met gewicht:

- Het gewicht van de aanhanger.
- Het gewicht van de aanhangerridissel.

- Het totale gewicht op de banden van uw auto.

Gewicht van de aanhanger

Wat is een veilig gewicht van een aanhanger?

Dit mag nooit meer zijn dan 1136 kg (2.500 lb). Maar zelfs dat kan nog te zwaar zijn.

Dat hangt ervan af hoe de combinatie wordt gebruikt. Factoren als snelheid, hoogte, hellingshoek van wegen, buitentemperatuur en hoe vaak de auto wordt gebruikt voor het trekken van een aanhanger, zijn allemaal van belang. Het kan afhankelijk zijn van eventuele speciale uitrusting in de auto en de hoeveelheid disselgewicht waarmee de auto belast mag worden. Zie "Gewicht van de aanhangerdissel" verderop in dit hoofdstuk.


Het maximale aanhangergewicht is berekend in de veronderstelling dat alleen de bestuurder in het trekkende voertuig zit, dat voorzien is van alle noodzakelijke trekuitrusting. Het gewicht van de extra optionele uitrusting, passagiers en lading van het

trekkend voertuig moeten van het maximale aanhangergewicht worden afgetrokken.

Vraag de dealer naar informatie of advies over het trekken van een aanhanger.

Gewicht van de aanhangerdissel

Het disselgewicht (1) van een aanhanger is een belangrijk gewicht dat moet worden gemeten, omdat het van invloed is op het maximale totaalgewicht van de auto. Het maximaal toelaatbaar voertuiggewicht omvat het rijklaargewicht van de auto, eventuele lading in de auto en de mensen die in de auto meerijden. Als er veel opties, uitrustingen, passagiers of lading in de auto zijn, neemt het disselgewicht af dat de auto kan dragen, waardoor ook het aanhangergewicht dat de auto kan trekken lager is. Wanneer een aanhanger wordt getrokken, moet het disselgewicht bij het GVW worden opgeteld, omdat de auto dat gewicht ook moet trekken. Zie *Belastingslimieten auto* ⇨ 204.

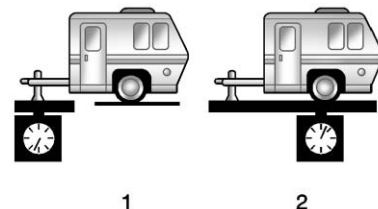

Het aanhangerdisselgewicht (1) mag 4 procent van het totale beladen aanhangergewicht (2) bedragen.

Na het laden van de aanhanger weegt u de aanhanger en vervolgens de dissel afzonderlijk om te controleren of de gewichten correct zijn. Kloppen de gewichten niet, moeten er aanpassingen worden uitgevoerd door een aantal items in de aanhanger te verplaatsen.

Totaalgewicht op uw voertuigbanden

Zorg ervoor dat de bandenspanning van de auto de hoogste waarde voor koude banden bereikt. U vindt deze

waarden op het Informatielabel voor banden en laadvermogen. Zie *Belastinglimieten auto* ⇨ 204. Zorg ervoor dat u de GVW- of de GAWR-limiet voor de auto niet overschrijdt, met inbegrip van het disselgewicht.

Aanhanger slepen (V-serie)

De auto is niet ontworpen, noch bedoeld om aanhangers te trekken.

Slepen, uitrusting (L4-motor)

Trekhaak

Gebruik de juiste trekhaakuitrusting. Raadpleeg uw dealer of trekhaakdealer voor hulp.

- De achterbumper van de auto is niet bedoeld voor trekhaken. Bevestig hieraan geen gehuurde trekhaken of andere bumpertrekhaken. Gebruik uitsluitend een trekhaak die aan het onderstel is gemonteerd die niet aan de bumper wordt bevestigd.

- Worden er gaten in de carrosserie van de auto gemaakt wanneer de trekhaak wordt gemonteerd? Dicht in dat geval de gaten af wanneer de trekhaak wordt verwijderd. Wanneer de gaten niet worden afgedicht, kan vuil, water en dodelijk koolmonoxide van de uitlaat in de auto binnendringen. Zie *motoruitlaat* ⇨ 216.

Veiligheidskettingen

Bevestig altijd kettingen tussen de auto en de aanhanger. Bevestig de veiligheidskettingen kruislings onder de dissel van de aanhanger om te voorkomen dat de dissel in aanraking komt met de weg wanneer hij losschiet van de trekhaak. Zorg voor voldoende lengte, zodat de combinatie kan draaien. Laat de veiligheidskettingen nooit over de grond slepen.

Aanhangerremmen

Heeft de aanhanger zijn eigen remmen? Zorg ervoor dat u de instructies voor de aanhangerremmen leest en opvolgt, zodat ze correct ingebouwd, afgesteld en onderhouden worden.

Omdat de auto voorzien is van ABS, mogen ze niet worden aangesloten op het remsysteem van de auto. Gebeurt dat wel, werken beide remsystemen niet goed of helemaal niet.

Slepen, uitrusting (V-serie)

De auto is niet ontworpen, noch bedoeld om aanhangers te trekken.

Aanpassingen en aanvullingen

Niet-originele elektrische apparatuur

Waarschuwing

De diagnoseaansluiting (DLC) dient voor servicetests en emissietests/keuringen. Zie *Storingsindicatielampje (Storingsindicatielampje motor)* ⇨ 129. Aansluiting van andere apparatuur op de DLC – zoals apparatuur voor wagenparkbeheer of rijgedragcontrole – kan de autosystemen negatief beïnvloeden. Dit kan van invloed zijn op de werking van de auto en een ongeluk veroorzaken. Dergelijke apparaten hebben mogelijk ook toegang tot de informatie die in de autosystemen is opgeslagen.

Voorzichtig

Bepaalde elektrische apparaten kunnen schade aan de auto of storingen in de onderdelen veroorzaken, wat niet gedekt wordt door de voertuiggarantie. Neem altijd contact op met de dealer voordat u elektrische apparaten installeert.

Aanvullende uitrusting kan de 12V-accu van de auto uitputten, zelfs als de auto niet wordt gebruikt.

De auto is voorzien van een airbagsysteem. Voordat u probeert elektrische onderdelen aan de auto toe te voegen, raadpleegt u *Onderhoud aan met airbags uitgeruste auto* ⇨ 88 en *Uitrusting toevoegen aan met airbags uitgeruste auto* ⇨ 88.

Verzorging van de auto

Algemene informatie

Algemene informatie	269
Accessoires en aanpassingen	269

Voertuigcontroles

Zelf onderhoud uitvoeren	270
Motorkap	270
Overzicht motorruimte	271
Motorolie	274
Motorolie, levensduursysteem ...	276
Automatische versnellingsbak ...	277
Luchtfilter motor	277
Koelsysteem	279
Koelvloeistof	280
Oververhitting van de motor.	283
Sproeiervloeistof	285
Remmen	285
Remvloeistof	287
Accu	288
Aandrijving op alle wielen	289
Startschakelaar controleren	290

Automatische versnellingsbak, schakelvergrendeling, werking controleren	290
Parkeerrem en P (parkeerstand), mechanisme controleren	291
Wisserblad vervangen	291
Voorruit vervangen	292

Koplampen afstellen

Koplamp afstellen	292
-------------------------	-----

Gloeilamp vervangen

Gloeilamp vervangen	293
Halogeenlampen	293
HID-verlichting (high intensity discharge)	293
LED-verlichting	293
Kentekenplaatverlichting	293
Vervangende gloeilampen	294

Elektrisch systeem

Elektrisch systeem overbelast ...	294
Zekeringen en circuitonderbrekers	295
Zekeringhouder motorruimte	295
Zekeringhouder instrumentenpaneel	298
Zekeringhouder achtercompartiment	300

Wielen en banden

Banden	303
All-season-banden	304
Winterbanden	304
Noodloopbanden	305
Laagprofielbanden	306
Zomerbanden	306
Bandenspanning	307
Bandenspanning voor rijden met hoge snelheid	308
Bandendrukcontrolesysteem	308
Werking bandenspanningscontrolesysteem	310
Banden controleren	313
Banden verwisselen	313
Wanneer nieuwe banden nodig zijn	315
Nieuwe banden aanschaffen	316
Verschillende maat banden en wielen	317
Wielen uitlijnen en banden balanceren	318
Wiel vervangen	318
Sneeuwkettingen	319
Wanneer een band leegloopt	319
Bandenreparatieset met compressor	321
Set met bandendichtmiddel en compressor opbergen	328

Starthulp gebruiken

Starten met hulpaccu 328

Auto slepen

De auto slepen 330

Kampeerwagens trekken 331

Verzorging van het uiterlijk

Onderhoud buitenzijde 333

Onderhoud binnenzijde 338

Vloermatten 341

Algemene informatie

Bezoek uw dealer voor service en onderdelen. U bent dan verzekerd van de originele onderdelen en goed opgeleide en ondersteunde servicemedewerkers.

Accessoires en aanpassingen

De voertuigprestaties en de veiligheid kunnen nadelig worden beïnvloed indien accessoires worden toegevoegd die niet van de dealer afkomstig zijn, of als wijzigingen worden aangebracht. Denk hierbij aan airbags, remwerking, rijgedrag en wegligging, emissiesystemen, aerodynamiek, duurzaamheid en elektronische systemen als het ABS, de tractieregeling en de stabiliteitsregeling. Deze accessoires of de wijzigingen kunnen zelfs storingen of schade tot gevolg hebben die niet door de autogarantie worden gedekt.

Schade aan onderdelen van de wielophanging, veroorzaakt door wijziging van de voertuighoogte die niet aan de fabrieksspecificaties voldoet, valt niet onder de autogarantie.

Schade aan voertuigonderdelen die het gevolg is van gebruik van niet door GM goedgekeurde onderdelen of wijzigingen, inclusief wijzigingen aan regelmodules en software, wordt niet gedekt volgens de voorwaarden van de autogarantie en kan gevolgen hebben voor de resterende garantiedekking van de desbetreffende onderdelen.

GM-accessoires zijn ontwikkeld om in combinatie met de andere voertuigsystemen te worden toegepast. Raadpleeg uw dealer voor de originele GM-voertuigaccessoires die door dealermoniteurs worden geïnstalleerd.

Zie ook *Uitrusting toevoegen aan met airbags uitgeruste auto* ⇨ 88.

Voertuigcontroles

Zelf onderhoud uitvoeren

⚠ Waarschuwing

Het uitvoeren van werkzaamheden aan de auto zonder de juiste kennis, servicehandleiding, gereedschappen of onderdelen kan gevaarlijk zijn. Houd altijd de procedures in de gebruikershandleiding aan en raadpleeg de servicehandleiding van uw auto alvorens servicewerk te verrichten.

Gebruik het juiste werkplaatshandboek indien u zelf bepaalde service-werkzaamheden uitvoert. Hierin vindt u veel meer informatie over de servicewerkzaamheden aan de auto dan in deze handleiding.

Dit voertuig beschikt over een airbag-systeem. Raadpleeg *Airbagsysteem controleren* ⇨ 89 voordat u zelf service-werkzaamheden tracht uit te voeren.

Registreer alle ontvangen onderdelen en stel een lijst op met de kilometerstand en de datum van alle uitgevoerde servicewerkzaamheden.

Voorzichtig


Zelfs kleine verontreinigingen kunnen schade aan de voertuigsystemen veroorzaken. Vloeistoffen, reservoirdoppen of peilstokken mogen niet met verontreinigingen in contact komen.

Motorkap

Motorkap openen:



1. Trek aan de motorkapontgrendelingshendel met dit symbool erop. Deze zit links onder onder het instrumentenpaneel.

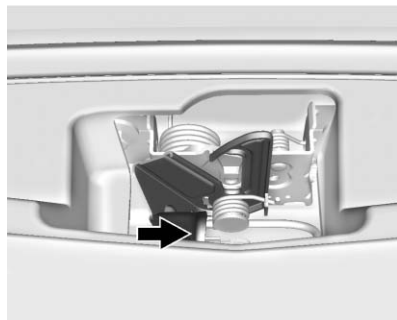


2. Ga naar de voorkant van de auto en zoek de hendel voor secundaire motorkapontgrendeling op. De hendel zit onder de voorste rand van de kap vlakbij het midden. Druk de hendel naar rechts en til tegelijkertijd de motorkap op.

Sluiten van de motorkap:


Controleer of alle vuldoppen goed vastzitten, voordat u de motorkap sluit. Zet de motorkap vervolgens van geheel open tot binnen 152 mm (6 inch) de gesloten stand. Wacht even en druk de motorkap midden voor met een snelle en stevige beweging geheel dicht.

Overzicht motorruimte

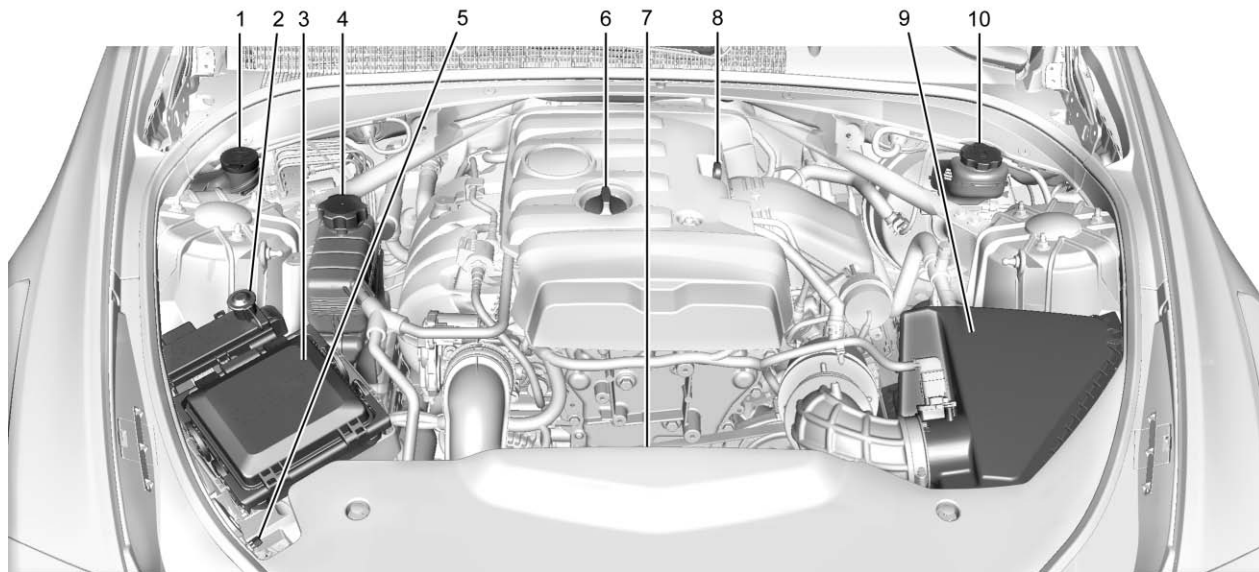

2,0 liter L4-motor (LTG)

1. Sproeiervloeistofreservoir. Zie *Sproeiervloeistof* ⇨ 285.
2. Externe pluspool (+) van de accu. Zie *Starten met hulpaccu* ⇨ 328.
3. Zekeringenhouder motor-ruimte ⇨ 295.
4. Koelvloeistofreservoir en drukdop. Zie *Koelsysteem* ⇨ 279.
5. Externe minpool (-) van de accu. Zie *Starten met hulpaccu* ⇨ 328.
6. Vuldop motorolie. Zie *Motorolie* ⇨ 274.
7. Motorkoelventilator (niet zichtbaar). Zie *Koelsysteem* ⇨ 279.
8. Motoroliepeilstaaf. Zie *Motorolie* ⇨ 274.
9. *Luchtfilter motor* ⇨ 277.
10. Remvloeistofreservoir. Zie *Remvloeistof* ⇨ 287.

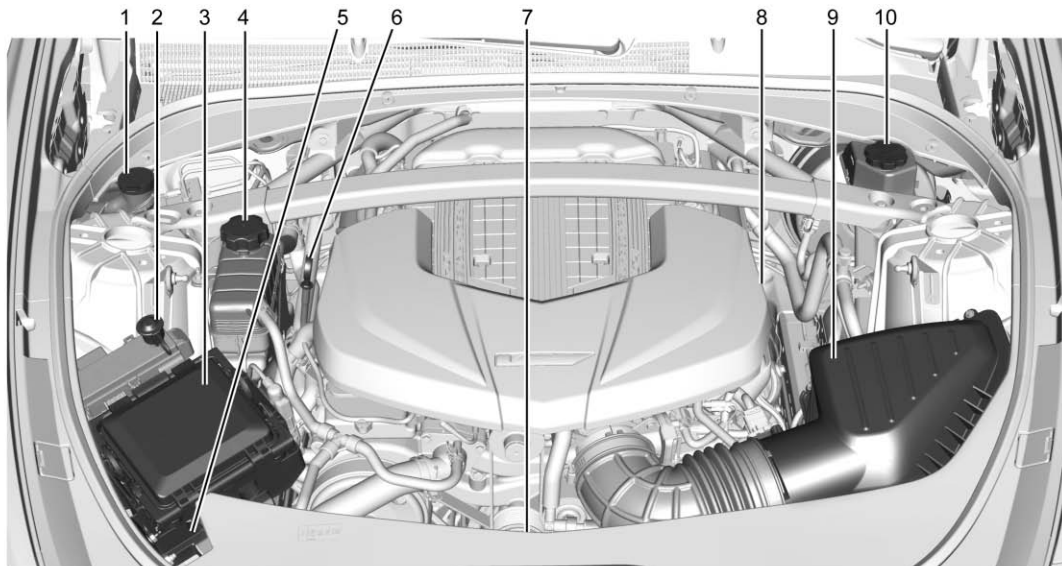

6,2 liter V8-motor (LT4)

1. Sproeiervloeistofreservoir. Zie *Sproeiervloeistof* ⇨ 285.
2. Externe pluspool (+) van de accu. Zie *Starten met hulpaccu* ⇨ 328.
3. *Zekeringenhouder motorruimte* ⇨ 295.
4. Koelvloeistofreservoir en drukdop. Zie *Koelsysteem* ⇨ 279.
5. Externe minpool (-) van de accu. Zie *Starten met hulpaccu* ⇨ 328.
6. Motoroliepeilstaaf. Zie *Motorolie* ⇨ 274.
7. Motorkoelventilator (niet zichtbaar). Zie *Koelsysteem* ⇨ 279.
8. Motorolievuldop (buiten het zicht). Zie *Motorolie* ⇨ 274.
9. *Luchtfilter motor* ⇨ 277.
10. Remvloeistofreservoir. Zie *Remvloeistof* ⇨ 287.

Motorolie

Besteed aandacht aan de motorolie, zodat u verzekerd bent van goede motorprestaties en een lange levensduur. U helpt uw aanschaf te

beschermen door onderstaande eenvoudige, maar belangrijke stappen op te volgen:

- Gebruik motorolie die voldoet aan de voorgeschreven specificatie en viscositeitsgraad. Raadpleeg "Juiste motorolie kiezen" in dit hoofdstuk.
- Controleer regelmatig het motoroliepeil en houd dit op het juiste niveau. Zie "Motorolie controleren" en "Wanneer motorolie bijvullen?" in dit hoofdstuk.
- Ververs de motorolie op de voorgeschreven tijden. Zie *Motorolie, levensduursysteem* ⇨ 276.
- Voer motorolie altijd op de juiste wijze af. Raadpleeg "Afvoeren van afgewerkte olie", elders in dit hoofdstuk.

Motorolie controleren

Controleer het oliepeil regelmatig (elke 650 km (400 mijl), in het bijzonder voor een lange rit. Het oog vormt de handgreep van de oliepeilstok. Zie *Overzicht motorruimte* ⇨ 271 voor de locatie.



Waarschuwing

De handgreep van de motoroliepeilstok kan zo heet zijn dat u zich brandt. Gebruik een doek of handschoen om de peilstok vast te pakken.


Controleer het oliepeil als het Driver Information Center (DIC) een te laag oliepeil aangeeft.

Volg deze instructies:

- Parkeer op een vlakke ondergrond om een nauwkeurige meting te krijgen. Controleer het oliepeil nadat de motor minstens twee uur heeft stilgestaan. Als u het oliepeil op een schuine helling of direct na het afzetten van de motor controleert, kan de meting onjuist zijn. Een controle voordat u de koude motor start, geeft een hogere nauwkeurigheid. Verwijder de peilstok en controleer het peil.
- Als u geen twee uur kunt wachten, moet u een warme motor minstens 15 minuten laten stilstaan. Een nog koude motor moet minstens

30 minuten stilstaan. Trek de peilstok eruit, veeg hem af met schoon keukenpapier of een doek en steek hem helemaal terug. Verwijder de peilstok nogmaals, houd het uiteinde naar beneden en controleer het peil.

Wanneer motorolie bijvullen?



2,0 liter L4-motor



6.2 liter V8-motor

Als het oliepeil onder het gearceerde vlak aan het uiteinde van de peilstok staat en de motor minstens 15 minuten uit is, vult u 1 liter (1 qt) voorgeschreven olie bij en herhaalt u de meting. Zie "Keuze van de juiste

motorolie" verderop in dit hoofdstuk voor uitleg over de te gebruiken olie. Voor de oliecarterinhoud, zie *Capaciteit en specificaties* ⇨ 353.

Voorzichtig

Vul niet te veel olie bij. Als het oliepeil zich boven of onder het aanvaardbare bedrijfsbereik op de peilstok bevindt, is dit schadelijk voor de motor. De motor kan beschadigd raken als u constateert dat het oliepeil zich boven het bedrijfsbereik bevindt (er zit zoveel olie in de motor dat het oliepeil is gestegen boven het kruisgewijs gearceerde deel dat het juiste bedrijfsbereik aangeeft). U moet het teveel aan olie aftappen of hiervoor naar een servicemonteur gaan. Rijd echter zo min mogelijk met de auto.

Zie *Overzicht motorruimte* ⇨ 271 voor de locatie van de vuldop voor de motorolie.

Voeg voldoende olie toe om het peil ergens binnen het voorgeschreven bedrijfsbereik te brengen. Druk de peilstok helemaal terug wanneer u klaar bent.

Keuze van de juiste motorolie

De keuze van de juiste motorolie is afhankelijk van de voorgeschreven specificatie én de viscositeitsgraad. Zie *Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen* ⇨ 348.

Specificatie

Vraag om en gebruik motorolie die voldoet aan de dexos2™-specificatie.

Motorolie die is goedgekeurd door GM als zijnde conform de dexos2-specificatie, is gemarkeerd met het dexos2-goedkeuringslogo.



Voorzichtig

Gebruik uitsluitend motorolie die is goedgekeurd voor de dexos2-specificatie of gelijkwaardige motorolie als gedefinieerd in de voorgaande paragraaf. Het niet gebruiken van de aanbevolen motorolie kan schade aan de motor tot gevolg hebben. Deze schade wordt niet gedekt door de autogarantie.

Viscositeitsgraad

Gebruik motorolie met de viscositeitsgraad SAE 5W-30.

Gebruik bij lage temperaturen: In extreem koude gebieden, waar de temperatuur onder -29 °C (-20 °F) daalt, kan SAE 0W-30 olie worden gebruikt. Met olie uit deze viscositeitsklasse hebt u minder problemen met de koude start bij extreem lage temperaturen. Bij het kiezen van een olie met de juiste viscositeitsgraad adviseren wij een olie te selecteren die aan de specificatie voldoet. Zie "Specificaties", eerder in dit hoofdstuk.

**Toevoegingen aan de motorolie/
Motorolie doorspoelen**

Voeg niets toe aan de olie. Voor goede prestaties en een goede bescherming van de motor zijn alleen de aanbevolen oliën vereist die voldoen aan de dexos2-specificatie.

Het doorspoelen van het motoroliesysteem wordt afgeraden. Dit kan schade aan de motor veroorzaken die niet door de autogarantie wordt gedekt.

Afvoeren van afgewerkte olie

Afgewerkte motorolie bevat bepaalde stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor uw huid en die zelfs kankerverwekkend kunnen zijn. Vermijd langdurig huidcontact met deze afgewerkte olie. Maak uw huid en nagels schoon met water en zeep, of een goed handreinigingsmiddel. Reinig kleding en doeken die afgewerkte olie bevatten, of gooi deze weg. Raadpleeg de waarschuwingen van de fabrikant over het gebruik en de afvoer van olieproducten.

Afgewerkte olie kan een bedreiging voor het milieu vormen. Als u zelf olie ververst, moet u ervoor zorgen dat alle

olie bij het filter wordt afgetapt, voordat het wordt afgevoerd. Voer olie nooit af met het gewone afval en laat het nooit in de bodem, in het riool of in het oppervlaktewater wegstromen. Voer het af naar een verzamelpunt voor recycling van afgewerkte olie.

**Motorolie, levensduur-
systeem****Wanneer motorolie verversen?**

Deze auto heeft een computersysteem dat aangeeft wanneer de olie moet worden verversd en het oliefilter vervangen. Dit is gebaseerd op een combinatie van factoren, zoals het motortoerental, de motortemperatuur en de afgelegde afstand. Afhankelijk van de rijomstandigheden, kan de kilometerstand waarbij wordt aangegeven dat de motorolie moet worden verversd aanzienlijk variëren. Om het olielevensduursysteem juist te laten functioneren, moet het systeem elke keer worden gereset nadat de olie ververst is.

Heeft het systeem berekend dat de levensduur van de olie is verstreken, geeft het aan dat een olieversing noodzakelijk is. Het bericht **MOTOR-OLIE SPOEDIG VERVERSEN** verschijnt dan. Zie *Motorolie, berichten* ⇨ 147. Ververs de olie zo spoedig mogelijk binnen 1000 km (600 mijl). Het is mogelijk dat, wanneer u onder optimale omstandigheden rijdt, het olielevensduursysteem aangeeft dat een olieversing pas na meer dan een jaar noodzakelijk is. Het oliefilter moet minstens eens per jaar worden vervangen en de olie ververs en dan moet ook het systeem worden gereset. Uw dealer beschikt over getraind personeel dat dit werk uitvoert en het systeem reset. Controleer gedurende een olieversingsinterval regelmatig of de olie nog op peil is.

Indien het systeem per ongeluk wordt gereset, moet de olie worden vervangen zodra 5000 km (3000 mijl) is afgelegd sinds de vorige olieversing. Vergeet niet om het controlesysteem van de oli kwaliteit te resetten, telkens wanneer de olie is ververs.

Nadat u de olie hebt ververs, moet het controlesysteem van de oli kwaliteit worden gereset. Raadpleeg hiervoor uw dealer.

Zie **OIL LIFE REMAINING (RESTERENDE LEVENSDUUR OLIE)** op *Bestuurdersinformatiecentrum (DIC)* ⇨ 138 voor informatie over het controlesysteem oli kwaliteit.

Automatische versnellingsbak

Werkwijze voor controle vloeistof automatische versnellingsbak

Het is niet nodig om het transmissievloeistofpeil te controleren. De enige reden voor olie verlies is een transmissieolielek. Wanneer er sprake is van lekkage, moet u de reparatie zo snel mogelijk door uw dealer laten repareren.

De auto is niet voorzien van een oliepeilstaaf voor de transmissieolie. Er is een speciale procedure voor het controleren en verversen van de transmissieolie. Omdat dit een ingewikkelde procedure is, moet u dit laten

uitvoeren door uw dealer. Neem contact op met de dealer voor aanvullende informatie.

Ververs de olie en vervang het filter met de intervallen die vermeld staan in *Gepland onderhoud* ⇨ 344 en zorg dat u de olie gebruikt die vermeld staat in *Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen* ⇨ 348.

Luchtfilter motor

Het motorluchtfilter bevindt zich in de motorruimte, aan de bestuurderszijde van de auto. Zie *Overzicht motorruimte* ⇨ 271.

Wanneer motorluchtfilter inspecteren?


Voor de intervallen voor vervanging en controle van het motorluchtfilter/-element, zie *Gepland onderhoud* ⇨ 344.

Werkwijze voor controle motorluchtfilter

Start de motor niet en laat deze evenmin draaien met het luchtfilterhuis open. Controleer alvorens het motorluchtfilter te verwijderen of het luchtfilterhuis en de omringende

onderdelen vrij zijn van vuil en afzettingen. Verwijder het motorluchtfilter. Tik voorzichtig tegen het luchtfilter en schud het heen en weer (uit de buurt van de auto) om stof en vuil te verwijderen. Inspecteer het motorluchtfilter op schade en vervang het bij schade. Reinig het motorluchtfilter of de componenten ervan niet met water of perslucht.


Voor controle of vervanging van het luchtfilter:

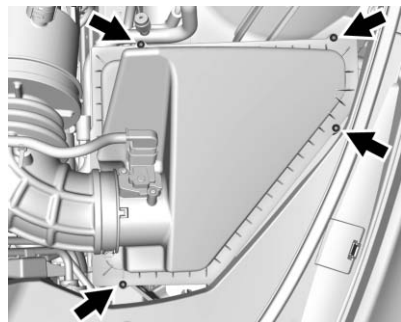

2,0 liter L4-motor (LTG)

1. Verwijder de schroeven boven op de behuizing van het luchtfilter/filterdeksel.

2. Til het luchtfilter/filterdeksel van het/de luchtfilter/filterbehuizing.
3. Trek het luchtfilter eruit.
4. Het luchtfilter controleren of terugplaatsen.
5. Voer stap 1–3 in omgekeerde volgorde uit om het filterdeksel terug te plaatsen.

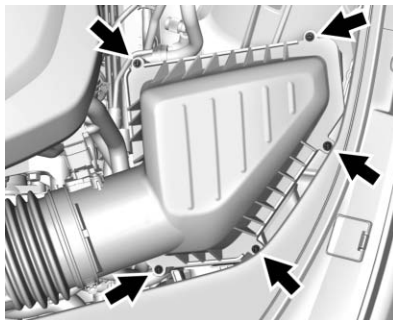

6,2 liter V8-motor (LT4)

1. Verwijder de schroeven boven op de behuizing van het luchtfilter/filterdeksel.
2. Til het luchtfilter/filterdeksel van het/de luchtfilter/filterbehuizing.
3. Trek het luchtfilter eruit.

4. Controleer of vervang het motorluchtfilter.
5. Voer stap 1–3 in omgekeerde volgorde uit om het filterdeksel terug te plaatsen.



Waarschuwing


Indien de motor zonder luchtfilter wordt gestart, bestaat er verbrandingsgevaar voor uzelf en anderen. Het luchtfilter zorgt niet alleen voor reiniging van de lucht, maar houdt ook de vlammen tegen bij terugslag van de motor. Wees voorzichtig als u werkzaamheden aan de motor uitvoert en rijd niet met verwijderd luchtfilter.

Voorzichtig

Wanneer het luchtfilter verwijderd is, kan vuil gemakkelijk in de motor komen, waardoor deze beschadigd kan raken. Laat het luchtfilter altijd op zijn plek wanneer u rijdt.


Koelsysteem

Het koelsysteem zorgt ervoor dat de juiste bedrijfstemperatuur van de motor blijft gehandhaafd.

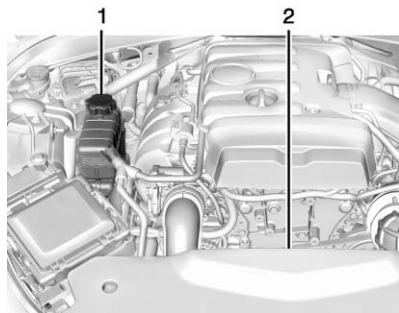

2,0 liter L4-motor (LTG)

1. Koelvloeistofreservoir en drukdop
2. Motorkoelventilator (niet zichtbaar)

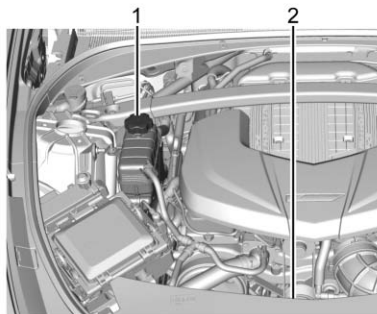

6,2 liter V8-motor (LT4)

1. Koelvloeistofreservoir en drukdop
2. Motorkoelventilator (niet zichtbaar)

Waarschuwing

De elektrische motorkoelventilator in de motorruimte kan zelfs inschakelen als de motor niet loopt, en hierdoor lichamelijk letsel veroorzaken. Houd daarom uw handen, kleding en gereedschap uit de buurt van de elektrische ventilatoren in de motorruimte.

Waarschuwing

Verwarmings- en radiateurslangen en andere motoronderdelen kunnen erg heet zijn. Raak deze niet aan. Bij aanraking kunt u zich branden.

Start de motor niet in geval van lekkage. Als u de motor toch start, kan alle koelvloeistof verloren gaan. Hierdoor kan een motorbrand ontstaan en kunt u zich branden. Zorg ervoor dat eventuele lekken zijn gerepareerd voordat u met de auto gaat rijden.

Voorzichtig

Het gebruik van andere koelvloeistof dan DEX-COOL® kan voortijdige corrosie van de motor, verwarmingsradiateur en radiator tot gevolg hebben. Bovendien moet de motorkoelvloeistof mogelijk vaker worden verversd. Reparaties zullen niet worden gedekt door de

(Vervolg)

**Voorzichtig
(Vervolg)**

autogarantie. Gebruik altijd DEX-COOL-koelvloeistof (silicaat-vrij) voor de auto.

Koelvloeistof

Het koelsysteem in de auto is gevuld met DEX-COOL-koelvloeistof. Zie *Gepland onderhoud* ⇨ 344 en *Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen* ⇨ 348.

Hieronder wordt het koelsysteem toegelicht en wordt uitgelegd hoe de koelvloeistof moet worden gecontroleerd en zo nodig bijgevuld. Raadpleeg in geval van een probleem met oververhitting van de motor *Oververhitting van de motor*. ⇨ 283.

Te gebruiken middelen**Waarschuwing**

Het is gevaarlijk om koelsysteem met uitsluitend schoon water of een andere vloeistof te vullen. Schoon water en andere vloeistoffen zullen eerder gaan koken dan het voorgeschreven koelvloeistofmengsel. Het waarschuwingssysteem voor de koelvloeistof is ingesteld voor het voorgeschreven koelvloeistofmengsel. Met schoon water of het verkeerde mengsel kan de motor te heet worden, zonder dat u een waarschuwing voor oververhitting krijgt. De motor kan in brand raken en bestaat er verbrandingsgevaar voor uzelf en anderen. Gebruik een 50/50-mengsel van schoon drinkwater en DEX-COOL-koelvloeistof.

Gebruik een 50/50-mengsel van schoon drinkwater en DEX-COOL-koelvloeistof. Dit mengsel:

- Biedt vorstbescherming tot een buitentemperatuur van -37°C (-34°F).

- Biedt bescherming tegen overkoken tot een motortemperatuur van 129°C (265°F).
- Biedt bescherming tegen roest en corrosie.
- Tast aluminium onderdelen niet aan.
- Zorgt voor handhaving van de juiste motortemperatuur.

Voorzichtig

Wanneer een onjuist koelvloeistofmengsel, beschermingsmiddelen of additieven in het koelsysteem worden gebruikt, kan de motor oververhit en beschadigd raken. Bevat het mengsel te veel water, dan kunnen de watervoerende delen van de motor bevroren en scheuren. De reparatiekosten zullen niet worden gedekt door de autogarantie. Gebruik uitsluitend het juiste mengsel voor de koelvloeistof van het koelsysteem. Zie *Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen* ⇨ 348.

Voer koelvloeistof nooit af met het gewone afval en laat het nooit in de bodem, in het riool of in het oppervlaktewater wegstromen. Laat de koelvloeistof vervangen door een erkend servicepunt dat op de hoogte is van de wettelijke eisen met betrekking tot afvoer van koelvloeistoffen. Het milieu en uw gezondheid worden zo beschermd.

Koelvloeistof controleren

Als het koelvloeistofpeil wordt gecontroleerd, moet de auto moet op een vlakke ondergrond staan.

Wanneer de motor draait, is het normaal dat er koelvloeistof in de retourleiding van de koelvloeistofslang circuleert. Ook is het normaal dat er door de smalle slang belletjes in het expansiereservoir terechtkomen.

Controleer of er koelvloeistof zichtbaar is in het koelvloeistofreservoir. Indien de koelvloeistof in het koelvloeistofreservoir kookt, mag u niets doen totdat de koelvloeistof is afgekoeld.

Als er koelvloeistof aanwezig is maar deze niet tot aan of boven het niveau COLD FILL staat, vul dan een mengsel

van gelijke delen (50/50) schoon drinkwater en DEX-COOL-koelvloeistof bij.

Controleer vooraf of het koelsysteem is afgekoeld.

Het is normaal dat het koelvloeistofpeil in de onderste kamer stijgt en daalt afhankelijk van de bedrijfstemperatuur en weersomstandigheden. In normale omstandigheden verdampt er koelvloeistof uit de onderste kamer. Dergelijke verdamping gaat sneller, wanneer de lange tijd achtereen in hete en droge omstandigheden rijdt.

Als er geen koelvloeistof in het koelvloeistofreservoir zichtbaar is, vul dan als volgt koelvloeistof bij:

Werkwijze voor toevoegen van koelvloeistof aan het koelvloeistofreservoir

Voorzichtig

Voor dit voertuig geldt een speciale vulprocedure voor koelvloeistof. Als deze procedure niet wordt opgevolgd, kan de motor oververhit en ernstig beschadigd raken.

Als er geen probleem is gevonden, controleert u of u koelvloeistof in het koelvloeistofreservoir ziet. Als de koelvloeistof zichtbaar is terwijl het koelvloeistofpeil niet onder aan de vulpijp staat, moet u een 50/50-mengsel met schoon drinkwater en DEX-COOL-koelvloeistof toevoegen aan het koelvloeistofexpansiereservoir, maar doe dat pas als het koelsysteem, inclusief de drukdop van het koelvloeistofexpansiereservoir, is afgekoeld.



Waarschuwing

Bij een heet koelsysteem kan stoom en kokend hete vloeistof naar buiten spuiten, waardoor u ernstige brandwonden kunt oplopen. Draai daarom nooit aan de dop wanneer het koelsysteem, met inbegrip van de drukdop van de buffertank, heet is. Wacht tot het koelsysteem en de drukdop van de buffertank zijn afgekoeld.

⚠ Waarschuwing

Het is gevaarlijk om koelsysteem met uitsluitend schoon water of een andere vloeistof te vullen. Schoon water en andere vloeistoffen zullen eerder gaan koken dan het voorgeschreven koelvloeistofmengsel. Het waarschuwingssysteem voor de koelvloeistof is ingesteld voor het voorgeschreven koelvloeistofmengsel. Met schoon water of het verkeerde mengsel kan de motor te heet worden, zonder dat u een waarschuwing voor oververhitting krijgt. De motor kan in brand raken en bestaat er verbrandingsgevaar voor uzelf en anderen. Gebruik een 50/50-mengsel van schoon drinkwater en DEX-COOL-koelvloeistof.

Voorzichtig

Bij koud weer kan water bevriezen, waardoor motor, radiator, verwarmingsblok en andere onderdelen

(Vervolg)

**Voorzichtig
(Vervolg)**

kunnen barsten. Gebruik de aanbevolen koelvloeistof en het juiste koelvloeistofmengsel.


⚠ Waarschuwing

U kunt zich branden als u koelvloeistof op de hete motoronderdelen morst. De koelvloeistof bevat ethyleenglycol wat kan ontbranden als de motoronderdelen voldoende heet zijn. Mors geen koelvloeistof op een hete motor.

1. Verwijder de drukdop van het koelvloeistofexpansiereservoir van de bovenste kamer zodra het koelsysteem, met inbegrip van de drukdop van het koelvloeistofexpansiereservoir en de bovenste radiateurslang, is afgekoeld.

Draai de drukdop langzaam linksom. Wanneer u gesis hoort, wacht u tot dat stopt. Eventueel aanwezige druk kan dan via de afvoerslang worden weggevoerd.

2. Draai de drukdop langzaam verder los en verwijder deze. Open de dop van de onderhoudsopening van het expansievat naar de onderste kamer. De onderhoudsopening bevindt zich achter de bovenste kamer.

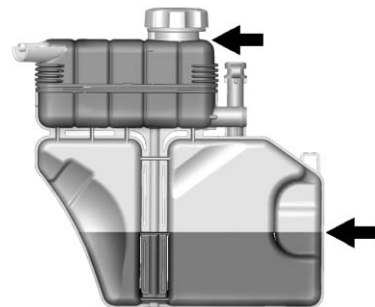

3. Vul de bovenste kamer van het expansiereservoir tot onder aan de vulpijp met DEX-COOL koelvloeistof in de juiste mengverhouding. De bovenste

kamer moet helemaal vol zijn. Vul de onderste kamer van het expansiereservoir via de onderhoudsopening voor ongeveer de helft.

4. Start de motor met verwijderde drukdop en geopende dop van de onderhoudsopening van het koelvloeistofexpansiereservoir en laat de motor draaien totdat de bovenste radiateurslang warm begint aan te voelen. Pas op voor de motorkoelventilator(en).

Het koelvloeistofpeil in de bovenste kamer van het koelvloeistofexpansiereservoir kan nu lager zijn. Als het peil lager staat, moet u meer van het geschikte DEX-COOL-koelvloeistofmengsel in de bovenste kamer van het koelvloeistofexpansiereservoir bijvullen, totdat het peil tot onder aan de vulpijp staat.

5. Breng de drukdop van het expansiereservoir weer stevig aan en sluit de dop van de onderhoudsopening van het expansiereservoir.

Voorzichtig

Indien de drukdop niet goed is vastgedraaid, kan koelvloeistof ontsnappen en de motor mogelijk beschadigd raken. Zorg ervoor dat de dop goed en stevig is vastgedraaid.

Controleer na het afkoelen van het koelsysteem het peil in de bovenste en onderste kamer van het expansiereservoir. Als het koelvloeistof niet op peil is, herhaal dan stappen 1-3, breng de drukdop weer aan en sluit de onderhoudsopening af. Wanneer de koelvloeistof nog steeds niet op het juiste peil staat wanneer het systeem weer is afgekoeld, raadpleegt u uw dealer.

Oververhitting van de motor.

De auto heeft een controlelampje dat u waarschuwt bij oververhitting van de motor.

Als u besluit om de motorkap niet te openen als deze waarschuwing verschijnt, moet u direct servicehulp inroepen.

Als u besluit om de motorkap wel te openen, moet u ervoor zorgen dat de auto op een vlakke ondergrond staat geparkeerd.

Controleer vervolgens of de motor-koelventilator draait. Indien de motor oververhit is, moet de ventilator draaien. Zet de motor af als dat niet gebeurt. Laat de auto nakijken.

Voorzichtig

Door de motor zonder koelvloeistof te laten draaien, kan schade of brand ontstaan. Voertuigreparaties zullen niet worden gedekt door de autogarantie.

Als stoom uit de motorruimte komt

Waarschuwing

U kunt ernstige verbrandingen oplopen door de stoom van een oververhitte motor, zelfs als u alleen de motorkap opent. Blijf uit de buurt van de motor als u stoom ziet of hoort ontsnappen. Schakel alleen de motor uit en zorg ervoor dat iedereen uit de buurt blijft totdat deze is afgekoeld. Wacht tot geen stoom of koelvloeistof meer wordt waargenomen, voordat u de motorkap opent.

Als u met een oververhitte motor blijft rijden, kunnen de motorvloeistoffen in brand vliegen. Voor uzelf en anderen bestaat dan gevaar voor ernstige verbrandingen. Stop de motor als deze oververhit raakt en blijf uit de auto totdat de motor is afgekoeld.

Als stoom uit de motorruimte komt zonder waarschuwing voor oververhitting (alleen V-serie)

Het motorkaprooster werkt dusdanig, dat bijvoorbeeld regenwater of water van wasstraten in de motorruimte kan dringen en op hete vlakken terecht kan komen. Als er stoom uit het motorkaprooster komt zonder dat er een waarschuwing voor oververhitting wordt gegeven, is geen verdere actie vereist.

Als geen stoom uit de motorruimte komt

Wanneer een waarschuwing voor een oververhitte motor wordt weergegeven, maar er is geen stoom zichtbaar of hoorbaar, is het probleem wellicht niet al te ernstig. Soms kan de motor iets te warm worden als de auto:

- Op een warme dag lange tijd heuvelopwaarts moet rijden.
- Stopt nadat met hoge snelheid is gereden.

- Lange tijd stationair draait in het verkeer.

Indien de waarschuwing voor oververhitting verschijnt, zonder dat stoom wordt waargenomen:

1. Schakel de airconditioning uit.
2. Schakel de verwarming in op de hoogste temperatuur en de hoogste aanjagersnelheid. Open zo nodig de ruiten.
3. Verlaat de weg indien de veiligheid dit toelaat, schakel naar P (Park) of N (Neutraal) en laat de motor stationair draaien.

De waarschuwing voor oververhitting wordt niet meer weergegeven en er kan met de auto worden gereden. Rijd dan gedurende ongeveer 10 minuten langzaam met de auto. Bewaar een veilige afstand tot de voorligger. Als de waarschuwing niet opnieuw verschijnt, blijf dan normaal rijden en laat controleren of het koelsysteem correct is gevuld en naar behoren werkt.

Indien de waarschuwing terugkeert, moet u onmiddellijk naar de kant gaan, stoppen en de auto parkeren.

Als geen stoom wordt waargenomen, laat u de motor gedurende drie minuten stationair draaien. Indien de waarschuwing aanwezig blijft, moet u de motor uitschakelen en wachten totdat deze is afgekoeld.

Sproeiervloeistof

Te gebruiken middelen

Lees vóór gebruik de aanwijzingen van de fabrikant wanneer er sproeiervloeistof moet worden toegevoegd. Als u uw auto gebruikt in gebieden waar de temperatuur tot onder het vriespunt kan dalen, gebruik dan een vloeistof die voldoende bescherming tegen bevriezing biedt.

Sproeiervloeistof bijvullen



Open de dop met het sproeiersymbool. Voeg sproeiervloeistof toe totdat het reservoir vol is. Zie *Overzicht motorruimte* ⇨ 271 voor de locatie van het reservoir.

Voorzichtig

- Gebruik geen sproeiervloeistof met een toevoeging die voor een waterafstotende laag zorgt. Anders kunnen de wisserbladen gaan klapperen of overspringen.
- Gebruik geen koelvloeistof (antivries) voor de voorruitsproeier. Hierdoor kunnen het sproeiersysteem en de lak beschadigd raken.
- Voeg geen water toe aan kant-en-klare sproeiervloeistof. Door het water kan de oplossing bevriezen, waardoor het sproeiervloeistofreservoir en andere onderdelen van het sproeiersysteem beschadigd kunnen raken.

(Vervolg)

Voorzichtig (Vervolg)

- Volg bij gebruik van geconcentreerde sproeiervloeistof de aanwijzingen van de fabrikant voor het toevoegen van water.
- Vul het sproeiervloeistofreservoir slechts tot driekwart als het erg koud is. Hierdoor kan de vloeistof uitzetten als deze bevriest, anders zou het reservoir beschadigen als het helemaal vol zat.

Remmen

De schijfremblokken hebben ingebouwde slijtage-indicatoren die een hoge waarschuwingstoon afgeven als de remblokken zijn versleten en moeten worden vervangen. Dit geluid kan opkomen en verdwijnen of is tijdens het rijden voortdurend hoorbaar, tenzij het rempedaal stevig wordt ingetrapt.

**Waarschuwing**

Dit waarschuwingssignaal voor remslijtage houdt in dat de remmen op korte termijn niet meer naar behoren zullen werken. Dit kan een aanrijding tot gevolg hebben. Wanneer u het waarschuwingssignaal voor remslijtage hoort, moet u de auto laten onderhouden.

Voorzichtig

Als met versleten remblokken verder wordt gereden, kan een kostbare reparatie van de remmen het gevolg zijn.

Onder sommige rij- of weersomstandigheden kan een piepend remgeluid optreden wanneer de rem de eerste keer wordt ingetrapt of licht wordt ingetrapt. Dit betekent niet dat er iets mis is aan de remmen.

Bij auto's met remvoeringen in race-uitvoering zijn de hoeveelheid remstof en de geluidsproductie groter dan bij standaardremvoeringen.

De wielmoeren moeten met het juiste aanhaalmoment zijn vastgedraaid om trillingen tijdens het remmen te voorkomen. Rouleer de bandposities en controleer of de remblokken niet zijn versleten en de wielmoeren in de juiste volgorde zijn vastgedraaid volgens de specificaties voor aanhaalmoment. Zie *Capaciteit en specificaties* ⇨ 353.

De remblokken moeten als complete sets worden vervangen.

Rempedaalslag

Raadpleeg uw dealer als het rempedaal niet naar de normale stand terugkeert of als de pedaalslag snel toeneemt. Dit kan een aanwijzing zijn dat onderhoud aan de remmen nodig is.

Onderdelen remsysteem vervangen

Vervang onderdelen van het remsysteem altijd door nieuwe en goedgekeurde vervangingsonderdelen. De remmen werken mogelijk niet goed als dit wordt nagelaten. De verwachte remwerking kan op verschillende andere manieren wijzigen als verkeerde vervangingsonderdelen voor de remmen worden gebruikt of als onderdelen verkeerd worden gemonteerd.

Remmen bij koud weer (model CTS-V)

Onderweg kunnen hoogwaardige remonderdelen blijven steken en bonzen. Dit kan gebeuren na het parkeren met natte remmen, zoals bij rijden in de regen of na bezoek aan een wasstraat. Dit is normaal voor remmen met stroeve blokken en heeft geen gevolgen voor de werking van het remsysteem. Trap het rempedaal enkele keren in totdat de remmen niet meer blijven steken of bonzen. Rijd een stukje en trap het rempedaal enkele malen in na wassen voordat u de auto stalt.

Remvloeistof



Het reservoir van de hoofdremcilinder is gevuld met door GM voorgeschreven DOT 3-remvloeistof, zoals aangegeven op de dop van het reservoir. Zie *Overzicht motorruimte* ⇨ 271 voor de locatie van het reservoir.

Remvloeistof controleren

Met de auto in P (Parkeren) op een vlakke ondergrond moet het remvloeistofpeil tussen de merkjes voor minimaal en maximaal op het remvloeistofreservoir staan.

Er zijn slechts twee oorzaken waardoor het remvloeistofpeil in het reservoir kan dalen:

- Normale slijtage remvoering. Wanneer nieuwe voeringen worden gemonteerd, zal het vloeistofpeil weer stijgen.

- Een vloeistoflek in de remhydrauliek. Laat de remhydrauliek repareren. Bij lekkage werken de remmen niet goed.

Reinig altijd eerst de dop van het remvloeistofreservoir en het gebied rondom de dop, voordat de dop wordt verwijderd.

Vul geen remvloeistof bij. De lekkage wordt niet hersteld door het bijvullen. Indien vloeistof wordt toegevoegd omdat de voeringen zijn versleten, zal er te veel vloeistof aanwezig zijn als nieuwe remvoeringen worden geplaatst. Pas nadat de werkzaamheden aan de hydrauliek zijn voltooid, mag u zo nodig remvloeistof bijvullen of aftappen.



Waarschuwing

Als te veel remvloeistof wordt toegevoegd, kan het op de motor terecht komen en verbranden, indien de motor heet genoeg is. Er bestaat dan verbrandingsgevaar voor uzelf en anderen en de auto kan beschadigd raken.

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

digd raken. U mag pas remvloeistof bijvullen als de werkzaamheden aan de hydrauliek zijn voltooid.

Wanneer het lage remvloeistofpeil wordt bereikt, gaat het waarschuwingsslampje voor de remmen branden. Zie *Waarschuwingsslampje remsysteem* ⇨ 131.

Remvloeistof neemt mettertijd water op en werkt daardoor minder goed. Ververs de remvloeistof met de gespecificeerde intervallen om te voorkomen dat de remweg langer wordt. Zie *Gepland onderhoud* ⇨ 344.

Wat toe te voegen?

Gebruik uitsluitend door GM goedgekeurde DOT 3-remvloeistof uit een schone en gesloten verpakking. Zie *Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen* ⇨ 348.

⚠ Waarschuwing

Gebruik van een verkeerd type remvloeistof of verontreinigde remvloeistof schade aan het remsysteem tot gevolg hebben. Dit ertoe leiden dat de remwerking verloren gaat, waarbij letsel niet uitgesloten is. Gebruik altijd de door GM voorgeschreven remvloeistof.

Voorzichtig

Indien remvloeistof op de gelakte oppervlakken van de auto wordt gemorst, kan de laklaag beschadigen. Spoel gelakte oppervlakken onmiddellijk schoon.

Accu

De originele voertuigaccu is onderhoudsvrij. Verwijder de dop niet en vul geen vloeistof bij.

De accu bevindt zich in de kofferbak onder het vloerpaneel. Raadpleeg het vervangingsnummer dat op het label

van de originele accu staat aangegeven, indien een nieuwe accu nodig is.

⚠ Waarschuwing

Accu's nooit bij het normale afval afvoeren. Zorg ervoor dat oude accu's in overeenstemming met de milieuvoorschriften worden afgevoerd, ter bescherming van het milieu en uw gezondheid.

**⚠ Waarschuwing**

Gebruik geen lucifers of open vuur in de buurt van een voertuigaccu. Gebruik een zaklantaarn om bij te lichten.

Rook niet in de buurt van een voertuigaccu.

Bescherm uw ogen met een veiligheidsbril, tijdens werkzaamheden bij de voertuigaccu.

Houd kinderen uit de buurt van voertuigaccu's.

⚠ Waarschuwing

De accu's bevatten zuur dat brandwonden kan veroorzaken en gas dat kan exploderen. Bij onvoorzichtigheid kunt u ernstige verwondingen oplopen.

Volg de aanwijzingen nauwgezet op tijdens werkzaamheden in de buurt van de accu.

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

Accupolen, klemmen en bijbehorende accessoires bevatten lood en loodverbindingen die kankerwekkend en schadelijk voor de voortplantingsorganen kunnen zijn. Was uw handen na de werkzaamheden.

Voertuigopslag

Onregelmatig gebruik: Verwijder de zwarte minkabel (-) van de accu om te voorkomen dat accu ontladent.

Langdurige opslag: Verwijder de zwarte minkabel (-) van de accu of gebruik een druppellader voor de accu.

Aandrijving op alle wielen


Als uw auto is voorzien van all-wheel drive (AWD), dan is dit een extra systeem dat moet worden gesmeerd.

Tussenbak

Wanneer smeermiddel controleren?

Regelmatige controle van de tussenbakvloeistof is niet nodig, tenzij een lek wordt vermoed of een vreemd geluid wordt waargenomen. Vloeistofverlies kan op een probleem duiden. Laat dit controleren en repareren.

Werkwijze voor controle smeermiddel

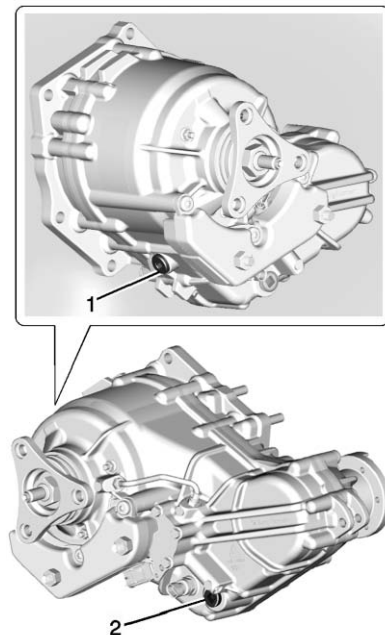

1. Vuldop
2. Aftapplug

Voor een nauwkeurige aflezing moet de auto op een vlakke ondergrond worden geplaatst.

Als het peil onder de onderkant van de vuldopopening op de tussenbak staat, moet wat smeermiddel worden toegevoegd. Voeg voldoende smeermiddel toe om het niveau te laten stijgen tot aan de onderkant van de vuldopopening. Draai de vuldop niet te stevig vast.

Te gebruiken middelen

Raadpleeg *Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen* ⇨ 348 om te bepalen welk smeermiddel moet worden gebruikt.

Startschakelaar controleren

Waarschuwing

Als u deze controle uitvoert, kan de auto plotseling gaan rijden. De rijdende auto kan u en anderen verwonden.

1. Zorg voor voldoende ruimte rondom de auto, voordat u deze controle uitvoert.
2. Trek de handrem stevig aan en trap daarnaast de gewone rem stevig in. Gebruik het gaspedaal niet en wees erop voorbereid om de motor onmiddellijk uit te schakelen als deze start.
3. Probeer de motor in elke versnelling te starten. De auto mag alleen in de standen P (Park) en N (Neutraal) starten. Als de auto in een andere stand start, moet u voor service contact opnemen met uw dealer.

Automatische versnellingsbak, schakelvergrendeling, werking controleren

Waarschuwing

Als u deze controle uitvoert, kan de auto plotseling gaan rijden. De rijdende auto kan u en anderen verwonden.

1. Zorg voor voldoende ruimte rondom de auto, voordat u deze controle uitvoert. De auto moet op een vlakke ondergrond worden geparkeerd.
2. Trek de handrem stevig aan. Zie *Elektrische parkeerrem* ⇨ 221.

Wees erop voorbereid om de gewone rem onmiddellijk in te trappen als de auto begint te rijden.

3. Schakel het contact in met uitgeschakelde motor, maar start de motor niet. Probeer de schakelhendel met normale inspanning uit de stand P (Park) te bewegen, zonder de rem in te trappen. Indien de schakelhendel uit de stand P (Park) beweegt, moet u voor service contact opnemen met uw dealer.

Parkeerrem en P (parkeerstand), mechanisme controleren

Waarschuwing

Als u deze controle uitvoert, kan de auto gaan rijden. Er bestaat dan letselgevaar voor uzelf en anderen en eigendommen kunnen beschadigd raken. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte voor de auto is, voor het geval het begint te rijden. Wees erop voorbereid om de rem onmiddellijk in te trappen als de auto begint te rijden.

Parkeer op een redelijk steile heuvel met de neus van de auto omlaag. Houd uw voet op de gewone rem en trek de handrem aan.

- Controle van het blokkeervermogen van de handrem: Laat de motor draaien, zet de versnellingsbak in de stand N (Neutraal) en haal langzaam uw voet van het

rempedaal. Doe dit totdat de auto alleen door de handrem worden tegengehouden.

- Controle van het blokkeervermogen van het P-mechanisme (Park): Laat de motor draaien en schakel naar P (Park). Los de handrem, gevolgd door de normale rem.

Neem contact op met uw dealer als service nodig is.

Wisserblad vervangen

De ruitenwisserbladen moeten worden gecontroleerd op slijtage en barsten.


Er zijn verschillende soorten vervangende bladen die op verschillende manieren worden verwijderd. Voor het voorgeschreven type en de lengte, zie *Vervangingsonderdelen onderhoud* ⇨ 349.

Voorzichtig

Als de wisserarm de voorruit raakt terwijl er geen wisserblad is gemonteerd, kan de voorruit beschadigd raken. Eventuele schade die hierdoor ontstaat, wordt niet door de garantie van het voertuig gedekt. Zorg dat de wisserarm de voorruit niet raakt.

Om het ruitenwisserblad te vervangen:

1. Trek de voorruitwisser eenheid weg van de voorruit. De wisserarm aan de passagierszijde heeft een beperkte slag.

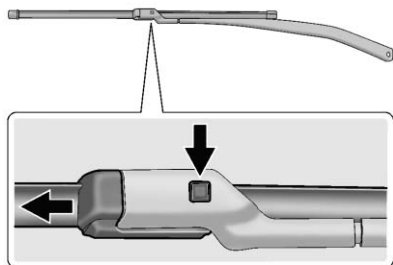

2. Druk op de knop midden op de stekker van de wisserarm en trek het wisserblad van de armstekker af.
3. Verwijder het wisserblad.
4. Voer stap 1–3 in omgekeerde volgorde uit om het wisserblad te vervangen.

Voorruit vervangen

HUD-systeem

De voorruit is onderdeel van het HUD-systeem. Als de voorruit moet worden vervangen, zorg dan dat de

nieuwe voorruit geschikt is voor HUD, anders is het beeld van het HUD niet scherp.

Bestuurdersondersteuningssystemen

Wanneer bij een auto met een frontcamerasensor voor de bestuurdersondersteuningssystemen de voorruit moet worden vervangen, moet de voorruit volgens de specificaties van GM worden vervangen om ervoor te zorgen dat de genoemde systemen naar behoren blijven werken. Als dat niet gebeurt, kunnen de genoemde systemen aanleiding geven tot onvoorziene reacties en/of berichten. Zie *Objectdetectiesysteem, berichten* ⇨ 150.

Koplampen afstellen

Koplamp afstellen

De koplamp is vooraf afgesteld en hoeft niet te worden bijgesteld.

Als de auto beschadigd is bij een aanrijding, kan de afstelling van de koplampen veranderd zijn. Neem contact op met uw dealer als de koplampen bijgesteld moeten worden.

Gloeilamp vervangen

Voor het voorgeschreven type gloeilampen, zie *Vervangende gloeilampen* ⇨ 294.

Neem contact op met uw dealer voor de vervangingsprocedure van gloeilampen die niet in dit hoofdstuk staan beschreven.

Halogeenlampen

⚠ Waarschuwing

In halogeenlampen zit gas onder druk; de lamp kan barsten als u hem laat vallen of als de lamp wordt bekrast. U of anderen kunnen gewond raken. Lees en volg de instructies op de verpakking van de lamp.

HID-verlichting (high intensity discharge)

⚠ Waarschuwing


Het HID-verlichtingssysteem (High Intensity Discharge) hanteert een zeer hoge spanning. Als u deze systeemonderdelen zelf probeert te onderhouden, kan dit tot ernstige verwondingen leiden. Laat dit daarom over aan uw dealer of aan een gekwalificeerde monteur.

Als de gloeilamp van een HID-kop-lamp is vervangen, heeft de straal misschien een iets andere kleur dan oorspronkelijk het geval was. Dit is een normaal verschijnsel.


LED-verlichting

Deze auto is uitgerust met een aantal LED-lampen. Neem contact op met uw dealer voor vervanging van eventuele LED-verlichting.

Kentekenplaatverlichting

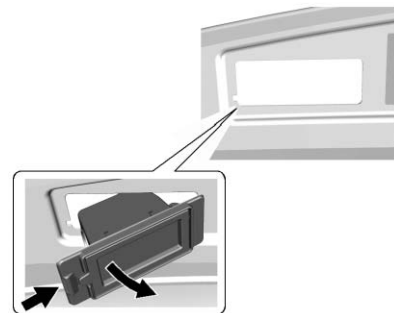

Lampenheid

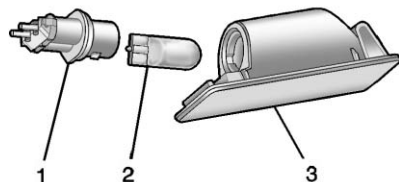

Gloeilamp compleet

1. Lampfitting

2. Gloeilamp
3. Lampeenheid

Eén van deze gloeilampen vervangen:

1. Druk de lamp compleet (3) naar het midden van de auto.
2. Trek de lampeenheid omlaag om deze te verwijderen.
3. Draai de lampfitting (1) linksom om deze uit de lampeenheid (3) te verwijderen.
4. Trek de gloeilamp (2) recht uit de lampfitting (1).
5. Druk de vervangende gloeilamp recht in de lampfitting en draai de fitting rechtsom om hem in de lampeenheid te monteren.
6. Duw de lampeenheid in positie terug totdat de borglip vastgrijpt.

Vervangende gloeilampen

Buitenverlichting	Lampaanduiding
Kentekenplaatverlichting	W5W LL

Neem contact op met uw dealer voor vervanging van gloeilampen die niet in deze lijst staan vermeld.

Elektrisch systeem

Elektrisch systeem overbelast

De auto beschikt over zekeringen en stroomkringonderbrekers die bescherming bieden tegen overbelasting van het elektrische systeem.

Bij een te grote stroombelasting opent en sluit de stroomkringonderbreker, zodat het circuit wordt beschermd tot de stroombelasting weer normaal is of het probleem is verholpen. Het risico op overbelasting van het circuit en brand, veroorzaakt door elektrische problemen, wordt hiermee sterk gereduceerd.

De elektronica in de auto wordt beschermd door zekeringen en stroomkringonderbrekers.

Vervang een defecte zekering door een nieuw exemplaar met dezelfde maat en codering.

Als zich onderweg een probleem voordoet en er moet een zekering worden vervangen, kan tijdelijk een andere zekering met dezelfde stroom-

sterkte worden gebruikt. Kies de zekering van een voertuigfunctie die niet noodzakelijk is en vervang de zekering zo snel mogelijk.

Koplampbedrading

Bij een elektrische overbelasting kunnen de lampen aan en uit gaan en in sommige gevallen uit blijven. Laat de koplampbedrading onmiddellijk nakijken indien de lampen aan en uit gaan of uit blijven.

Voorruitwissers

Als de wissermotor oververhit raakt vanwege zware sneeuwval of ijsvorming, zullen de ruitenwissers stoppen. De wisserfunctie is direct beschikbaar nadat de wisserschakelaar uit en weer aan wordt gezet.

Om de wissermotor te beschermen tegen oververhitting, kan de wisbeweging langzamer worden uitgevoerd als de voorruit langere tijd droog is. Als langer dan 10 minuten met een droge voorruit of bij geringe neerslag wordt gewist, kunnen de wissers naar de intervalstand gaan en deze stand aanhouden. Wanneer weer neerslag op

de voorruit wordt gedetecteerd, zal de wisser terugkeren naar de door de bestuurder geselecteerde snelheid.

Hoewel het circuit is beschermd tegen elektrische overbelasting, kan overbelasting door zware sneeuwval of ijs schade aan het stangenstelsel van de ruitenwissers tot gevolg hebben. Maak de voorruit altijd vrij van ijs en zware sneeuwval, voordat u de ruitenwissers gebruikt.

Indien de overbelasting niet door sneeuw of ijs wordt veroorzaakt, maar door een elektrisch probleem, moet u dit laten verhelpen.

Zekeringen en circuitonderbrekers

De bedradingen in de auto zijn door een combinatie van zekeringen en stroomkringonderbrekers beschermd tegen kortsluiting. Het risico op schade, veroorzaakt door elektrische problemen, wordt hiermee sterk gereduceerd.

U kunt een zekering controleren aan de hand van de zilverkleurige band in de zekering. Als deze stroom gebroken


of gesmolten is, moet u de zekering vervangen. Zorg ervoor dat een defecte zekering wordt vervangen door een nieuw exemplaar met dezelfde maat en codering.

Zekeringen met dezelfde sterkte kunnen tijdelijk worden geleend van een andere zekeringlocatie als er een zekering is gesprongen. Vervang de zekering zo snel mogelijk.

Zie voor het identificeren en controleren van zekeringen, stroomonderbrekers en relais *Zekeringenhouders motorruimte* ⇨ 295, *Zekeringenhouders instrumentenpaneel* ⇨ 298 en *Zekeringenhouders achtercompartiment* ⇨ 300.

Zekeringenhouders motorruimte

De zekeringenkast onder de motorkap zit aan de passagierszijde van de motorruimte.

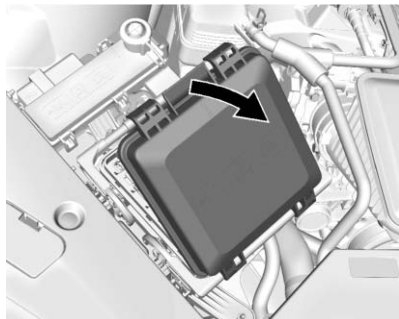

Til het deksel van de zekeringenkast op om bij de zekeringen te komen.

De auto beschikt mogelijk niet over alle getoonde zekeringen en relais.

Voorzichtig

Elektrische onderdelen van de auto kunnen beschadigen als hier vloeistof op wordt gemorst. Houd daarom altijd de deksels van elektrisch onderdelen afgesloten.



Zekeringen

Functie

1

-

Zekeringen

Functie

2

-

Zekeringen	Functie	Zekeringen	Functie	Zekeringen	Functie
*3	Elektrisch bediende veiligheidsgordel passagiersstoel	20	ABS-klep	40	Bobine/verstuivers
4	-	*21	-	41	-/bobine/verstuivers
5	-	22	Elektrisch bediende veiligheidsgordel bestuurdersstoel	*42	Motorregelmodule
6	Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel	*26	-	43	-
7	-	27	-/Verwarmde stoel 2	44	-
9	-	28	-/Achteruitblokkering	45	Sproeier
10	-	*29	AFS AHL/voetgangersbescherming	48	Instrumentenpaneel/carrosserie/contact
11	-	30	-	49	FSCM/Contact
12	-	31	Ruitschakelaar passagiers	*50	Stuurwielverwarming
13	Elektrisch verstelbare passagiersstoel	32	-	*51	Motorregelmodule/Contact
14	-	33	Zonnedak	*52	TCM/Contact
15	Passieve toegang/passieve start/voorruitwissers	34	Ruitenwisser voor	53	Koelvloeistofpomp
16	-	35	Stuurslot	55	-
*17	Koplampsproeiers	36	RBEC/Contact	*56	TCM/-
18	-	37	-/MIL/Contact	*64	Automatische koplamphoogteregeling
19	ABS-pomp	38	Luchtschuif	*65	HID-koplamp links
		39	O2-sensor/emissies	66	HID-koplamp rechts
				67	Groot licht

Zekeringen**Functie**

68	Motor koplampafstelling
69	Claxon
71	Koelventilator
72	Startmotor 2
*73	Remvacuümpomp
74	Startmotor
75	Aircokoppeling
76	-

Relais**Functie**

*8	Koplampsproeier
23	Relais ruitenwisserregeling
24	Wissersnelheid
25	Motorregelmodule
46	Achterrautsproeier
47	Voorrautsproeier
*54	Koelvloeistofpomp
57	Dimlicht
58	Groot licht


Relais**Functie**

59	Draaien/tornen
60	Startmotor 2
*61	Vacuümpomp
62	Startmotor
*63	Aircoregeling
70	Claxon


* Optioneel

Zekeringenhouder instrumentenpaneel

De zekeringenkast in het instrumentenpaneel zit helemaal aan de bestuurderskant ervan.

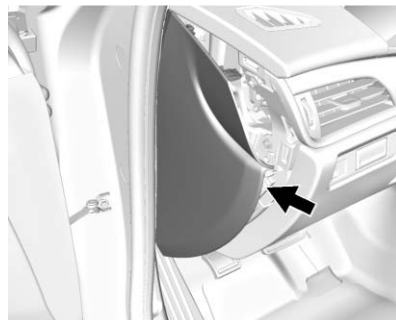


U komt bij de zekeringen door de klep met een kunststof gereedschap voorzichtig bij elke clip los te wrikken. Begin op het aangegeven punt.

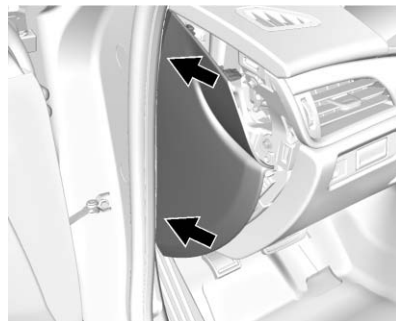


Breng de klep aan door de nokken achter op de klep op de aangegeven punten in de sleuven in het instrumentenpaneel te steken. Laat de clips samenvallen met de sleuven in het instrumentenpaneel en druk de klep op zijn plaats.

De auto beschikt mogelijk niet over alle getoonde zekeringen en relais.

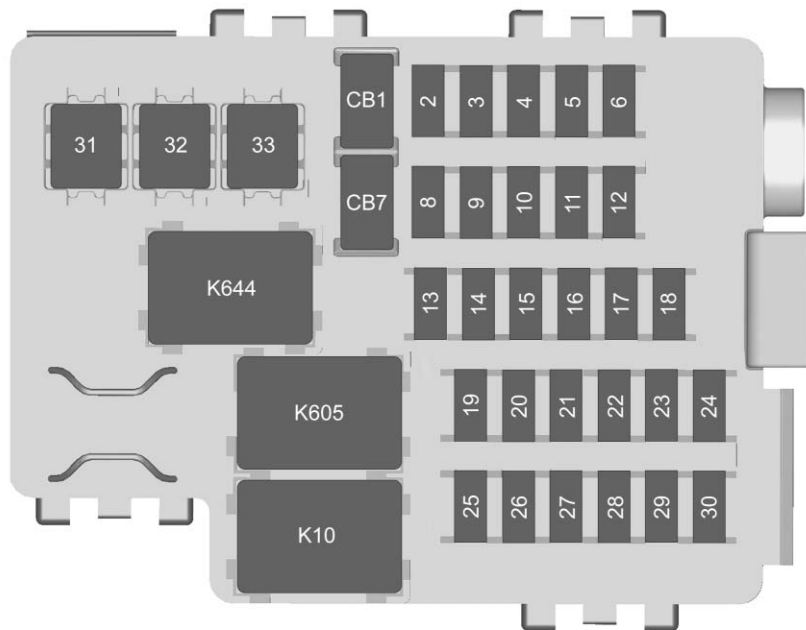


Zekeringen	Functie
2	Elektrisch bediende bekerhouder

Zekeringen	Functie
3	Elektrisch stuurslot
4	-

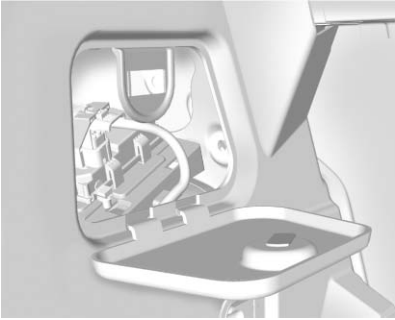Zekeringen	Functie	Zekeringen	Functie	Zekeringen	Functie
5	HVAC-bedienpaneel	21	Powermat	K644	Accessoirevoeding (RAP)/ontgrendeling dashboardkastje
6	Kantelbare/telescopische stuurkolom	22	Detectiediagnosemodule/automatische inzettendetectie	Zekeringenhouder achtercompartiment	
8	Diagnoseaansluiting	23	Radio/DVD/klimaatregeling		
9	Dashboordkastje ontgrendelen	24	Display		
10	Shunt	25	Stuurwielverwarming		
11	Carrosserieregelmodule 1	26	Powermat		
12	Carrosserieregelmodule 5	27	Stuurwielchakelaars		
13	Carrosserieregelmodule 6	28	-		
14	-	29	Zonneklep		
15	Carrosserieregelmodule 7	30	-		
16	Transmissieregelmodule	31	-		
17	-	32	Aan-functie accessoirevoeding		
18	-	33	Aanjager voor		
19	Extra stopcontact	CB1	12 V-aansluiting		
20	Aansteker	CB7	-		
		K10	Aan-functie accessoirevoeding		
		K605	Logistiek		

De zekeringenkast in de bagageruimte zit achter een klep aan de bestuurszijde van de bagageruimte.

De auto beschikt mogelijk niet over alle getoonde zekeringen, relais en functies.

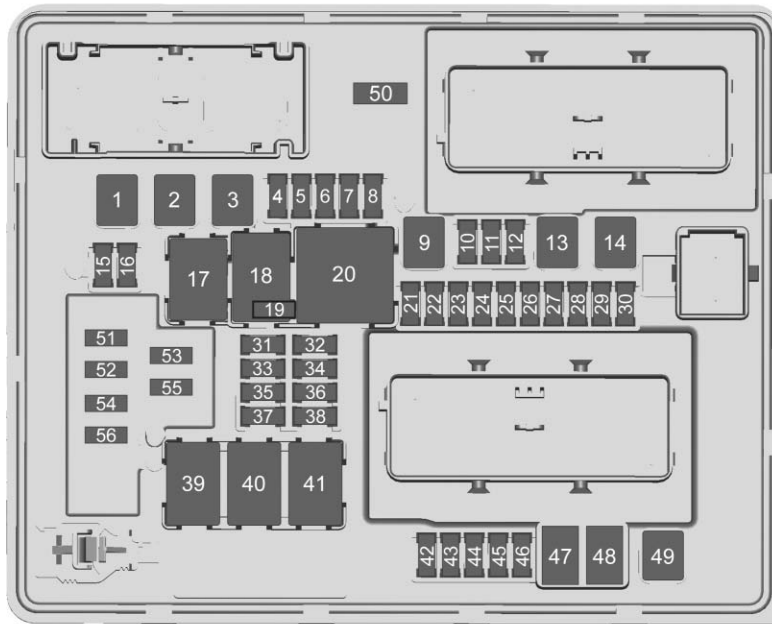

Zekeringen	Functie
*1	Regelmodule achter-aandrijving / DC/DC-transformator
2	Linker ruit
3	Carrossierieregelmodule 8
*4	A/C-omvormer
5	Passive Entry/Passive Start/Accu 1
6	Carrossierieregelmodule 4
7	Verwarmde spiegel
8	Versterker
9	Achterrautverwarming
10	Glasbreuk
*11	Trekhaakaansluiting
12	OnStar (waar aanwezig)
13	Rechter ruit
14	Elektrische handrem
15	-

Zekeringen	Functie	Zekeringen	Functie	Zekeringen	Functie
16	Ontgrendeling kofferbak	*31	Regelmodule tractie/module achteraan-drijving	45	Door accu gereguleerde spanningsregeling
*17	Relais RUN	32	Anti-diefstalmodule/universele garage-deuropener/regensensor	46	Motorregelmodule/accu
*18	Logistiekrelais			47	-
*19	-	*33	UPA	48	-
20	Relais achterrautverwarming	*34	Radio/DVD	*49	Aanhangermodule
21	Spiegelmodule voorruit	35	Uitlaatklep	50	Beveiliging portiervergrendeling
22	-	*36	Aanhanger	51	Achterklep/kofferdeksel ontgrendelen
23	Ontluchting filter	37	Brandstofpomp/regelmodule brandstofsysteem	52	Achter sluiten
24	Carrosserieregelmodule 2	38	Brandstofpomp	53	-
*25	Achteruitrijcamera	39	-	54	Beveiliging portiervergrendeling
*26	Voorstoelventilatie	40	Uitlaatklep	55	-
*27	SBZA/LDW/EOCM	*41	Draaien/tornen 2	*56	Tankklep
*28	Aanhanger/zonneschermbankverwarming	*42	Geheugenstoelmodule		
*29	Achterbankverwarming	43	Carrosserieregelmodule 3		
*30	Semi-actief dempingssysteem	44	-		

* Optioneel

Wielen en banden

Banden

Elk nieuw GM-voertuig beschikt over hoogwaardige banden, afkomstig van een vooraanstaande bandenfabrikant. Raadpleeg het garantieboekje voor informatie met betrekking tot de bandengarantie en de servicepunten. Informeer voor aanvullende informatie bij de bandenfabrikant.



Waarschuwing

- Slecht onderhouden en verkeerd gebruikte banden leveren gevaar op.
- Overbelaste banden kunnen oververhit raken omdat ze te veel doorbuigen. Dit kan een klapband of een ernstig

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

ongeval veroorzaken. Zie *Belastinglimieten auto* ⇨ 204.

- Banden met een te lage bandenspanning zijn even gevaarlijk als banden met een te hoge bandenspanning. Dit kan een aanrijding met ernstig letsel tot gevolg hebben. Controleer regelmatig de aanbevolen bandenspanning bij alle banden. De bandenspanning moet worden gecontroleerd bij koude banden.
- Bij te hard opgepompte banden is de kans groter dat banden insnijden, lek raken of kapot gaan als ze plotseling worden samengedrukt, bijvoorbeeld als u door een kuil rijdt. Zorg

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

ervoor dat banden op de aanbevolen spanning blijven.

- Versleten of oude banden kunnen een aanrijding tot gevolg hebben. Banden met een versleten profiel moeten daarom worden vervangen.
- Vervang banden die zijn beschadigd als gevolg van kuilen, stoepranden, enz.
- Banden die niet op de juiste wijze zijn gerepareerd, kunnen een aanrijding tot gevolg hebben. Het repareren, verwisselen, afnemen en opleggen van banden mag alleen door de dealer of erkende bandenspecialist worden uitgevoerd.

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

- Laat de wielen op een gladde ondergrond, zoals sneeuw, modder, ijs etc., niet doorslaan tot snelheden boven 56 km/h (35 mph), anders kunnen de banden ontploffen.

Zie *Bandenspanning voor rijden met hoge snelheid* ⇨ 308 voor de bandenspanning als met hoge snelheden wordt gereden.

All-season-banden

Deze auto kan met vierseizoenenbanden worden geleverd. Deze banden bieden goede algemene rijprestaties voor de meeste wegdekken en weersomstandigheden. Originele banden die zijn ontworpen voor de GM-specificaties voor bandenprestaties, beschikken over een TPC-specificatiecode dat op de wang is aangebracht. Originele

vierseizoenenbanden zijn te herkennen aan de laatste twee tekens van deze TPC-code: "MS".

Overweeg om winterbanden te monteren, indien u verwacht dat vaak op besneeuwde of beijzelde wegen wordt gereden. Vierseizoenenbanden beschikken over de vereiste prestaties voor de meeste winterse rijomstandigheden. Bij een besneeuwd of bevroren wegdek zijn de grip en prestaties echter minder, vergeleken met winterbanden. Zie *Winterbanden* ⇨ 304.

Winterbanden

Dit voertuig is oorspronkelijk niet uitgerust met winterbanden. Winterbanden zijn bedoeld voor meer grip op wegen die met sneeuw en ijzel zijn bedekt. Overweeg om winterbanden te monteren, indien u verwacht vaak op beijzelde of besneeuwde wegen te rijden. Ga naar uw dealer voor meer informatie over de beschikbaarheid van winterbanden en de juiste bandenkeuze. Zie ook *Nieuwe banden aanschaffen* ⇨ 316.

Met winterbanden kan de grip op droge wegen minder zijn, kunnen de banden meer lawaai maken en kan de levensduur van het loopvlak korter zijn. Nadat winterbanden zijn gemontereerd, moet u goed letten op eventuele wijzigingen in het rijgedrag en de remfunctie van uw auto.

Indien winterbanden worden gebruikt:

- Gebruik banden van hetzelfde merk en met hetzelfde type loopvlak op alle vier wielposities.
- Gebruik alleen radiaalbanden met dezelfde afmetingen, belasting-index en snelheidsindex als de originele banden.

Er zijn mogelijk geen winterbanden met dezelfde snelheidsindex als uw originele banden beschikbaar als u banden met de snelheidsindex H, V, W, Y en ZR hebt. Indien banden met een lagere snelheidsindex zijn gekozen, mag u de maximale snelheidscapaciteit van de banden nooit overschrijden.

Noodloopbanden

Deze auto is af fabriek wellicht voorzien van banden met noodloopeigenschappen. Er is geen reservewiel, geen uitrusting voor het verwisselen van een lekke band en geen ruimte om een band in de auto op te bergen.

De auto beschikt ook over een bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) dat aangeeft of de druk in een van de banden te laag is.

Waarschuwing

Als het waarschuwingsslampje voor lage bandenspanning in de instrumentengroep brandt, worden de rijeigenschappen bij zware manoeuvres beperkt. Als te hard wordt gereden, kunt u de macht over het stuur verliezen, wat verwonding van uzelf en van anderen tot gevolg kan hebben. Rijd niet harder dan 90 km/u (55 mph) als het waarschuwingsslampje voor lage bandenspanning brandt. Rijd voorzichtig en controleer de bandenspanning zo spoedig mogelijk.

Banden met noodloopeigenschappen kunnen rijden zonder dat ze op spanning zijn. U hoeft niet langs de weg te stoppen om de band te verwisselen. Rijd door, maar rijd niet te lang door en rijd niet te hard. Als er blijvende schade is, is het wellicht niet mogelijk om met de lekke band door te rijden. Rijd ter voorkoming van blijvende schade niet harder dan 80 km/h (50 mph). Bij geringe belasting kan de auto nog zo'n 100 km (60 mi) rijden; bij een middelzware belasting is dat 80 km (50 mi); en bij een zware belasting 45 km (25 mi). Neem zo snel mogelijk contact op met de dichtstbijzijnde GM-dealer of een bedrijf dat is gespecialiseerd in onderhoud aan deze banden en laat de banden nakijken of vervangen.

Wanneer u met een lekke band rijdt, moet u kuilen en ander slecht wegdek vermijden, omdat de band en/of het wiel hierdoor onherstelbaar kunnen beschadigen. Als er een band is beschadigd of als er nog met een lege band is gereden, laat dan bij een erkend bandenherstelbedrijf controleren of de band kan worden gerepareerd of dat deze moet worden

vervangen. Alle vervangende banden moeten ook van het type met noodloopeigenschappen zijn om deze eigenschappen te behouden.

Bel de klantenservice om het dichtstbijzijnde servicepunt van GM of voor run-flatbanden te vinden.

De ventielen van banden met noodloopeigenschappen hebben sensoren die onderdeel vormen van TPMS. Zie *Bandendrukcontrolesysteem* ⇨ 308. Deze sensoren bevatten batterijen die onder normale rijomstandigheden 10 jaar meegaan. Raadpleeg uw dealer voor vervanging van het wiel of de sensor.

Voorzichtig

Bij gebruik van vloeibare afdichtmiddelen kunnen de ventielen en de sensoren voor controle van de bandenspanning in de banden met noodloopeigenschappen beschadigd raken. Deze schade wordt niet gedekt door de autogarantie. Gebruik geen vloeibare afdichtmiddelen in banden met noodloopeigenschappen.

Laagprofielbanden

Als de auto banden met de maat 265/35ZR19 of 295/30ZR19 heeft, worden deze geclassificeerd als laagprofielbanden.

Voorzichtig

Laagprofielbanden zijn gevoeliger voor schade veroorzaakt door slecht wegdek of een botsing met een stoeprand dan standaardprofielbanden. De banden en/of wielen kunnen beschadigd raken op een slecht wegdek, zoals door kuilen en voorwerpen met scherpe randen, of bij stoten tegen een stoeprand. Dergelijke schade wordt niet door de garantie gedekt. Zorg ervoor dat de banden op de juiste spanning blijven en vermijd stoepranden, kuilen en andere gevaarlijke wegomstandigheden.

Zomerbanden

High performance zomerbanden

Deze auto is mogelijk voorzien van High Performance-zomerbanden in de maten 245/40R18 (voor) en 275/35R18 (achter) of 265/35ZR19 (voor) en 295/30ZR19 (achter). Het profiel en rubbersamenstelling van deze banden zijn afgestemd op optimale prestaties op een droog of nat wegdek. Dit speciale profiel en deze rubbersamenstelling gaan ten koste van de prestaties bij koud weer en op ijs en sneeuw. Als de verwachting bestaat dat u regelmatig bij temperaturen onder circa 5 °C (40 °F) of op beijzelde of besneeuwde wegen rijdt, wordt geadviseerd om winterbanden te monteren. Zie *Winterbanden* ⇨ 304.

Voorzichtig

High performance zomerbanden hebben een rubbersamenstelling die bij een temperatuur van -7 °C (20 °F) of lager zijn flexibiliteit verliest, waardoor er scheuren aan de opper-

(Vervolg)

Voorzichtig (Vervolg)

vlakte van het profiel kunnen ontstaan. Sla high performance zomerbanden altijd binnen op bij een temperatuur van -7 °C (20 °F) of hoger, wanneer u ze niet gebruikt. Als de banden aan -7 °C (20 °F) of lager zijn blootgesteld, warm ze dan 24 uur of langer op in een verwarmde ruimte van ten minste 5 °C (40 °F) voordat u ze monteert of met een auto rijdt waarop ze zijn gemonteerd. Verwarm de banden niet en blaas geen verwarmde lucht direct op de banden. Inspecteer banden altijd voor gebruik. Zie *Banden controleren* ⇨ 313.

Bandenspanning

Voor een optimale werking moeten de banden op de juiste spanning zijn gebracht.

Voorzichtig

Zowel een te lage als te hoge bandenspanning is onwenselijk. Een te lage bandenspanning kan leiden tot:

- Overbelasting en oververhitting van de band, met een klapband tot gevolg.
- Voortijdige of onregelmatige slijtage.
- Slecht rijgedrag.
- Hoger brandstofverbruik.

Een te hoge bandenspanning kan leiden tot:

- Abnormale slijtage.
- Slecht rijgedrag.
- Stug rijgedrag.

(Vervolg)

Voorzichtig (Vervolg)

- Onnodige schade vanwege slecht wegdek.

Op het informatielabel voor banden en laadvermogen van de auto staan de originele banden en de juiste koude bandenspanningen vermeld. De aanbevolen bandenspanning is de minimaal vereiste bandenspanning die nodig is bij maximale belading van de auto. Zie *Belastingslimieten auto* ⇨ 204.

De wijze waarop de auto is beladen, heeft invloed op het rijgedrag en het rijcomfort. De auto mag nooit zwaarder beladen zijn dan het gespecificeerde gewicht.

Wanneer controleren?

Controleer de banden minimaal eenmaal per maand.

Werkwijze voor controle

Gebruik een nauwkeurige handmeter om de bandenspanning te controleren. De juiste bandenspanning kan niet worden vastgesteld door de banden te bekijken. Controleer de bandenspanning bij koude banden. Dit betekent dat gedurende de laatste drie uur niet met de auto is gereden of niet meer dan 1,6 km (1 mijl) is afgelegd.

Verwijder het ventieldopje van het ventiel. Druk de bandenspanningsmeter stevig op het ventiel om de spanning te meten. Indien de koude bandenspanning overeenkomt met de aanbevolen spanning op het informatielabel voor banden en laadvermogen, is verdere actie niet nodig.

Voeg bij een lage bandenspanning lucht toe tot de druk de aanbevolen waarde heeft bereikt. Druk bij een hoge bandenspanning op de metalen stift in het midden van

het ventiel om lucht te laten ontsnappen. Controleer nogmaals de bandenspanning met de meter.

Plaats de ventieldopjes terug op de ventielen om ze te beschermen tegen vuil en vocht en om lekkage te voorkomen. Gebruik alleen de ventieldopjes die GM voor de auto heeft ontwikkeld. TPMS-sensoren kunnen anders beschadigd raken, wat niet onder de autogarantie valt.

Bandenspanning voor rijden met hoge snelheid

Waarschuwing

Ritten op hoge snelheden, 160 km/h (100 mph) of meer, leiden tot extra belasting van de banden. Als onafgebroken met hoge snelheden wordt gereden, kan de temperatuur sterk oplopen waardoor de band plotseling lek kan raken. Dit kan een aanrijding met dodelijke afloop

(Vervolg)

Waarschuwing (Vervolg)

voor u en anderen tot gevolg hebben. Sommige hogesnelheidsbanden vereisen een aangepaste bandenspanning als met hoge snelheden wordt gereden. Als de toelaatbare maximumsnelheid en de wegomstandigheden ritten op hoge snelheden toelaten, moet u zich ervan verzekeren dat de banden geschikt zijn voor hoge snelheden, in uitstekende staat verkeren en de juiste koude bandenspanning voor de belading hebben.

Bij auto's met bandenmaat P245/45R17 95V, P245/40R18 93V of 255/35R19 96V moet de bandenspanning worden aangepast als met een snelheid van 160 km/h (100 mph) of harder wordt gereden. Stel de koude bandenspanning in op 280 kPa (41 psi).

Bij auto's met bandenmaat 245/40R18 93Y en 275/35R18 95Y of 265/35ZR19 (94Y) en 295/30ZR19 (100Y) moet de bandenspanning worden aangepast als

met een snelheid van 160 km/h (100 mph) of harder wordt gereden. Stel de koude bandenspanning in op 300 kPa (44 psi).

Voor langdurige ritten op snelheden van meer dan 160 km/h (100 mph) geldt een beladingslimiet van de bestuurder plus één inzittende, zonder extra bagage. Rijd bij een zwaardere belading (tot aan het toelaatbare maximumgewicht) niet sneller dan 160 km/h (100 mph).

Breng de banden terug op de aanbevolen koude bandenspanning wanneer niet meer met hoge snelheden wordt gereden. Zie *Belastingslimieten auto* ⇨ 204 en *Bandenspanning* ⇨ 307.

Bandendrukcontrolesysteem

Voorzichtig

Wijzigingen aan het bandenspanningscontrolesysteem (TPMS), aangebracht door elke andere instantie dan de erkende

(Vervolg)

Voorzichtig (Vervolg)

werkplaats, kunnen ertoe leiden dat toestemming voor gebruik van het systeem wordt ingetrokken.

Het bandenspanningscontrolesysteem maakt gebruik van radio- en sensortechnologie om de bandenspanning te controleren. De TPMS-sensoren bewaken de luchtdruk in de banden van de auto en versturen de drukmeetwaarden naar een ontvanger die zich in de auto bevindt.

Elke band, inclusief de reserveband (indien aanwezig), moet maandelijks in koude toestand worden gecontroleerd en op druk worden gebracht volgens de aanbevolen bandenspanning van het autoplaatje of bandenspanningslabel. (Indien de bandenmaat afwijkt van de maat op het autoplaatje of bandenspanningslabel, moet u zelf de juiste bandenspanning voor deze banden achterhalen.)

De auto heeft als extra veiligheidsvoorziening een bandenspanningscontrolesysteem (TPMS) waarbij een indicator voor lage bandenspanning oplicht indien de druk in een of meerdere banden aanmerkelijk lager is dan aanbevolen.

Als deze indicator voor lage bandenspanning brandt, moet u zo snel mogelijk stoppen, de banden controleren en deze weer op de juiste spanning brengen. Het rijden op een band met een veel te lage bandenspanning kan oververhitting van de band en een lekke band tot gevolg hebben. Een te lage bandenspanning leidt ook tot een hoger brandstofverbruik, snellere slijtage van het bandenprofiel en een verminderd rij- en remgedrag van de auto.

Houd er rekening mee dat het TPMS geen vervanging is voor het voorgeschreven bandenonderhoud. De bestuurder blijft verantwoordelijk voor handhaving van de bandenspanning, ook als de TPMS-indicator nog niet brandt bij een te lage bandenspanning.

De auto heeft eveneens een TPMS-storingsindicator dat in werking treedt als het systeem niet goed functioneert. De TPMS-storingsindicator is gecombineerd met de indicator voor lage bandenspanning. Als het systeem een storing detecteert, zal de indicator gedurende ongeveer één minuut knipperen en daarna continu blijven branden. Zolang de storing aanwezig is, zal dit zich blijven herhalen als de auto wordt gestart.

Bij een brandende storingsindicator is het systeem mogelijk niet in staat om een lage bandenspanning te detecteren of te melden. TPMS-storingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Ook montage van of vervanging door andere banden of wielen kan ertoe leiden dat het TPMS niet goed werkt. Controleer altijd de TPMS-storingsindicator nadat een of meerdere banden of wielen van de auto zijn vervangen. Zo weet u of de TPMS goed werkt met de nieuwe banden of wielen.

Zie *Werking bandenspanningscontrolesysteem* ⇨ 310 voor aanvullende informatie.

Zie *Verklaring van Conformiteit* ⇨ 360.

Werking bandenspanningscontrolesysteem

De auto kan zijn voorzien van een bandenspanningscontrolesysteem (TPMS). Het TPMS is ontwikkeld om de bestuurder te waarschuwen in geval van een lage bandenspanning. Alle banden en wielen zijn hiervoor uitgerust met TPMS-sensoren, met uitzondering van het reservewiel met reserveband. De TPMS-sensoren bewaken de luchtdruk in de banden en ze versturen de waarden van de bandenspanning naar een ontvanger die zich in de auto bevindt.



Wanneer een lage bandenspanning wordt gedetecteerd, gaat op de instrumentengroep het TPMS-waarschuwinglampje voor een lage bandenspanning branden. Als het

waarschuwinglampje oplicht, moet u zo snel mogelijk stoppen en de banden op spanning brengen volgens de specificaties op het informatielabel voor banden en laadvermogen. Zie *Belastingslimieten auto* ⇨ 204.

Op het Driver Information Center (DIC) verschijnt een bericht voor controle van de bandenspanning van een bepaalde band. Het waarschuwinglampje voor lage bandenspanning en het DIC-waarschuwingsbericht zullen bij elke contactcyclus opkomen, totdat de banden weer op de juiste spanning zijn gebracht. De bandenspanningen worden weergegeven op het DIC. Voor aanvullende informatie en details over bediening van het DIC en de displays, zie *Bestuurdersinformatiecentrum (DIC)* ⇨ 138.

Het waarschuwinglampje voor lage bandenspanning kan bij koud weer gaan branden als de auto wordt gestart, en vervolgens uitgaan als de auto begint te rijden. Dit kan een eerste aanwijzing zijn dat de bandenspanning aan de lage kant is en dat deze op de juiste spanning moet worden gebracht.

Het informatielabel voor banden en laadvermogen, dat op de auto is aangebracht, geeft de originele banden aan en de juiste bandenspanning voor koude banden. Zie *Belastingslimieten auto* ⇨ 204 voor een voorbeeld van het informatielabel voor banden en laadvermogen en de locatie ervan. Zie ook *Bandenspanning* ⇨ 307.

Het TPMS waarschuwt u bij een lage bandenspanning, maar het vormt geen vervanging van het normale bandenonderhoud. Zie *Banden controleren* ⇨ 313, *Banden verwisselen* ⇨ 313 en *Banden* ⇨ 303.

Voorzichtig

Er bestaan verschillende afdichtmiddelen voor banden. Een niet-goedgekeurd bandenafdichtingsmiddel kan de TPMS-sensors beschadigen. Schade aan TPMS-sensors die wordt veroorzaakt door gebruik van het verkeerde bandenafdichtingsmiddel, wordt niet gedekt door de autogarantie. Gebruik altijd uitsluitend het door

(Vervolg)

Voorzichtig (Vervolg)

GM goedgekeurde bandenaafdichtingsmiddel dat door uw dealer wordt geleverd of in het voertuig aanwezig is.

In de fabriek gemonteerde bandenreparatiesets zijn voorzien van een door GM goedgekeurd vloeibaar bandafdichtmiddel. Bij gebruik van niet-goedgekeurde bandafdichtmiddelen kunnen de TPMS-sensoren beschadigd raken. Zie *Bandenreparatieset met compressor* ⇨ 321 voor meer informatie over de materialen van de bandenreparatieset en instructies.

Selectie bandenspanning, indien aanwezig

Pas de bandenspanningswaarden van de auto aan conform het draagvermogen op het label met informatie over banden en draagvermogen. Zie *Belastingslimieten auto* ⇨ 204.

Selecteer de gewenste instelling voor Bandenspanning. Zie *Dashboard* ⇨ 120.

Als de bandenspanningswaarden en het draagvermogen van de banden niet overeenkomen, kan het bandenspanningslampje duiden op een lege band. Zie *Bandenspanning* ⇨ 307.

TPMS-storingslampje en -bericht

Indien een of meerdere TPMS-sensoren ontbreken of buiten werking zijn, zal het TPMS niet goed functioneren. Als het systeem een storing detecteert, zal het waarschuwinglampje voor lage bandenspanning ongeveer één minuut knipperen en daarna blijven branden tot het einde van de ontstekingscyclus. Ook verschijnt er een waarschuwingsbericht op het DIC. Het storingslampje voor lage bandenspanning en het DIC-waarschuwingsbericht zullen bij elke contactcyclus opkomen, totdat het probleem is verholpen. Enkele storingen die tot deze indicaties kunnen leiden, zijn:

- Een van de wielen is vervangen door het reservewiel. Het reservewiel beschikt niet over een TPMS-sensor. Het waarschuwinglampje en DIC-bericht moeten uitgaan/verdwijnen als de band is

vervangen en als het afstemmingsproces van de sensor succesvol is uitgevoerd. Zie “Afstemmingsproces TPMS-sensor”, verderop in dit hoofdstuk.

- Het afstemmingsproces van de TPMS-sensor is niet uitgevoerd of niet succesvol voltooid na het rouleren van de wielen. Het storingslampje moet doven en het DIC-bericht moet verdwijnen als het afstemmingsproces voor de sensor is geslaagd. Zie “Afstemmingsproces TPMS-sensor”, verderop in dit hoofdstuk.
- Een of meerdere TPMS-sensoren ontbreken of zijn beschadigd. Het storingslampje moet doven en het DIC-bericht moet verdwijnen wanneer de TPMS-sensoren zijn geplaatst en het afstemmingsproces van de sensoren is geslaagd. Raadpleeg hiervoor uw dealer.
- Vervangende velgen of banden komen niet overeen met de originele banden of velgen. Banden en velgen die afwijken van de aanbevolen exemplaren, kunnen ertoe

leiden dat het TPMS niet correct functioneert. Zie *Nieuwe banden aanschaffen* ⇨ 316.

- Wanneer elektronische apparaten worden gebruikt of de auto zich in de buurt bevindt van faciliteiten die radiogolffrequenties gebruiken die gelijk zijn aan die van de TPMS kunnen de TPMS-sensoren gestoord worden.

Wanneer het TPMS niet juist functioneert, kan het geen lage bandenspanning detecteren of melden. Neem contact op met uw dealer voor onderhoud, wanneer het storingslampje en het DIC-bericht van het TPMS worden weergegeven en ingeschakeld blijven.

Afstemmingsproces TPMS-sensor

Elke TPMS-sensor heeft een unieke identificatiecode. Na het rouleren van de wielen of het vervangen van een of meer TPMS-sensoren moet de identificatiecode worden afgestemd op de nieuwe band/wielpositie. Het TPMS-afstemmingsproces moet ook worden uitgevoerd als een reserveband is vervangen door een rijband met TPMS-sensor. Het waarschuwings-

lampje en het DIC-bericht moeten bij de volgende contactcyclus uitgaan/verdwijnen. De sensoren zijn met een TPMS-programmeertool afgestemd op de band/wielposities. Hierbij geldt de volgende volgorde: band bestuurderszijde voor, band passagierszijde voor, band passagierszijde achter en band bestuurderszijde achter. Raadpleeg uw dealer voor service of voor het aanschaffen van een programmeertool.

Het kost twee minuten om de eerste band/wiel-positie af te stemmen en in totaal vijf minuten om de alle vier band/wiel-posities af te stemmen. Duurt het langer, dan wordt het afstemproces gestopt en moet het opnieuw worden gestart.

Het TPMS-sensorafstemmingsproces is:

1. Trek de handrem aan.
2. Zet de voedingsmodus op ON/RUN/START. Zie *Standen contactslot* ⇨ 209.
3. Zorg dat het infodisplay van het TPMS aanstaat. De informatiedisplays van het DIC zijn via het Settings menu (menu instel-

lingen) in en uit te schakelen. Zie *Bestuurdersinformatiecentrum (DIC)* ⇨ 138.

4. Gebruik de vijfwegknop voor het DIC rechts op het stuurwiel om naar het bandenspannings-scherm onder de informatiepagina van het DIC te scrollen. Zie *Bestuurdersinformatiecentrum (DIC)* ⇨ 138.
5. Houd de SEL-knop in het midden van de vijfwegknop van het DIC ingedrukt.

De claxon klinkt twee keer om aan te geven dat de ontvanger zich in de opnieuw leren-modus bevindt en het bericht PROGRAMMEREN BANDENS-PANNINGS. ACTIEF wordt weergegeven op het DIC-scherm.
6. Start met de band bestuurderszijde voor.
7. Plaats de programmeertool naast de bandwang, bij het ventiel. Druk vervolgens op de knop om de TPMS-sensor te activeren. Een kort signaal van de claxon beves-

tigt dat de sensoridentificatiecode op deze band en wielpositie is afgestemd.

8. Ga verder met de band passagierszijde voor en herhaal de procedure van stap 7.
9. Ga verder met de band passagierszijde achter en herhaal de procedure van stap 7.
10. Ga naar de band bestuurderszijde achter en herhaal de procedure in stap 7. De claxon klinkt tweemaal om aan te geven dat de sensoridentificatiecode is afgestemd op de band bestuurderszijde achter en het TPMS-sensorafstemmingsproces niet langer actief is. Het bericht PROGRAMMEREN BANDEN-SPANNINGS. ACTIEF in het DIC-scherm dooft.
11. Druk op ENGINE START/STOP (motor starten/stoppen) om het contact uit te schakelen.

12. Stel de bandenspanning van alle vier banden in op het gewenste spanningsniveau zoals aangegeven op de sticker Informatie banden en belading.

Banden controleren

Wij adviseren u regelmatig, minstens eenmaal per maand, de banden en het reservewiel (als de auto een reservewiel heeft) op tekenen van slijtage of schade te controleren.

Vervang de band als:

- De indicators op drie of meer plekken op de band zichtbaar zijn.
- Er is dan een koord of weefsel zichtbaar in het rubber van de band.
- Het profiel of de zijkant is gebarsten, vertoont sneetjes of is dermate diep ingescheurd dat koordlaag of karkas zichtbaar is.

- De band heeft een bult, uitstulping of breuk.
- De band heeft een gat, snede of andere beschadiging die niet goed kan worden gerepareerd vanwege de grootte of de locatie van de beschadiging.

Banden verwisselen


Als het voertuig niet-directionele banden heeft, moeten deze worden gerouleerd volgens de intervallen die vermeld staan in het Onderhoudsschema. Zie *Gepland onderhoud* ⇨ 344.

Banden worden gerouleerd om ervoor te zorgen dat de banden gelijkmatig slijten. De eerste rotatie is het belangrijkste.

Wanneer u een abnormale slijtage vaststelt, rouleer de banden dan zo spoedig mogelijk, kijk of de bandenspanning correct is en controleer de banden of velgen op beschadigingen. Gaat de abnormale slijtage na het rouleren door,


laat dan de wieluitlijning controleren. Zie *Wanneer nieuwe banden nodig zijn* ⇨ 315 en *Wiel vervangen* ⇨ 318.

Directionele banden mogen niet worden gerouleerd. Elke band/wiel mag alleen op deze positie worden gebruikt. Directionele banden zijn voorzien van een pijl op de band die de juiste draairichting weergeeft of hebben de woorden “links” of “rechts” op de zijkant staan.

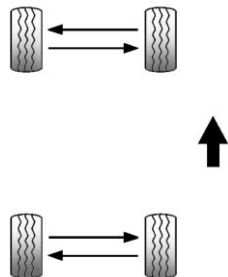

Gebruik dit rouleerpatroon als het voertuig voor en achter niet-directionele banden met verschillende maten heeft.

Banden met verschillende maten mogen niet van voor naar achter gerouleerd worden.

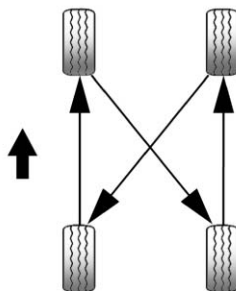

Gebruik dit rouleerpatroon bij het rouleren van banden met dezelfde afmetingen op alle vier wielposities.

Als de auto een compact reservewiel heeft, moet dit niet in het rouleerpatroon worden opgenomen.

Nadat de banden zijn gerouleerd, moet u de bandenspanning van de voor- en achterbanden aanpassen, dit volgens de aanbevolen bandenspanning op het informatielabel voor banden en laadvermogen. Zie *Bandenspanning* ⇨ 307 en *Belastinglimieten auto* ⇨ 204.

Reset het bandenspanningscontrolesysteem. Zie *Werking bandenspanningscontrolesysteem* ⇨ 310.

Controleer of alle wielmoeren correct zijn vastgedraaid. Zie “Aanhaalmoment wielmoeren” onder *Capaciteit en specificaties* ⇨ 353.

Waarschuwing

Roest of vuil op een wiel of op delen waaraan het bevestigd is, kan ervoor zorgen dat wielmoeren na verloop van tijd losraken. Het wiel kan losschieten en een ongeval veroorzaken. Wanneer u een wiel vervangt, verwijdert u eventuele

(Vervolg)


Waarschuwing (Vervolg)

roest of vuil van plaatsen waar het wiel contact maakt met de auto. In geval van nood kunt u hiervoor een lap of papieren doek gebruiken; gebruik echter op een later moment een schraper of staalborstel om alle roest en vuil te verwijderen.

Vet het midden van de wielnaaf in met een wiellagervet nadat een band vervangen of geroteerd is om corrosie of roestvorming te voorkomen. Vermijd vet op het platte wielbevestigingsoppervlak of op de wielmoeren of -bouten.

Wanneer nieuwe banden nodig zijn

De snelheid waarmee de banden slijten is afhankelijk van factoren als onderhoud, temperatuur, rijnsnelheid, voertuigbelasting en wegomstandigheden.

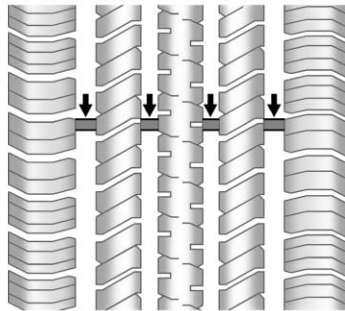

De slijtage-indicatoren vormen één manier om aan te geven wanneer de banden moeten worden vervangen. De slijtage-indicatoren verschijnen als er nog 1,6 mm (1/16 in) of minder van het bandenprofiel over is. Zie *Banden controleren* ⇨ 313 en *Banden verwisselen* ⇨ 313.

Het rubber in de banden veroudert na verloop van tijd. Dat geldt ook voor de reserveband (als de auto er een heeft), zelfs als deze nooit is gebruikt. Bij de snelheid van de veroudering spelen diverse factoren een rol, waaronder temperatuur, belastingstoestand en bandenspanning. GM adviseert dat u de banden en ook de eventuele reserveband na zes jaar vervangt, ongeacht

het nog aanwezige profiel. De productiedatum van de band herkent u aan de laatste vier cijfers van het DOT-nummer, dat in reliëf op de zijkant van de band staat. De eerste twee cijfers geven de week aan (01-52) en de laatste twee het jaar. De 3e week van 2010 wordt bijvoorbeeld aangegeven door de viercijferige DOT-datum 0310.

Voertuigopslag

Banden verouderen wanneer ze gemonteerd onder een auto worden opgeslagen. Parkeer een auto die minimaal gedurende een maand wordt gestald in een koele, droge ruimte, uit direct zonlicht om het verouderen te vertragen. In dit gebied mogen geen vet, benzine of andere substanties aanwezig zijn die het rubber kunnen aantasten.

Parkeren gedurende een langere periode kan platte vlakken op de banden veroorzaken die trillingen kunnen veroorzaken tijdens het rijden. Wanneer een auto minimaal een maand wordt gestald, verwijdert u de banden of bakt u de auto op om de banden te ontlasten.

Nieuwe banden aanschaffen

GM heeft banden ontwikkeld die speciaal zijn afgestemd op de auto. De originele banden die zijn geplaatst, zijn ontwikkeld om te voldoen aan het classificatiesysteem van General Motors voor de specificaties van bandenprestaties (TPC-specificaties). Wanneer de banden moeten worden vervangen, adviseert GM ten sterkste om banden met dezelfde TPC-specificaties aan te schaffen.

Het exclusieve TPC-specificatiesysteem van GM houdt rekening met talloze kritische specificaties die van invloed zijn op alle prestaties van de auto, waaronder de prestaties van het remsysteem, rijeigenschappen en wegligging, tractieregeling en de werking van de bandenspanningscontrole. Het TPC-specificatienummer van GM is in de wang van de band geslagen, naast de bandenmaat. Wanneer de banden een viersei-

zoenenprofiel hebben, wordt het TPC-specificatienummer gevolgd door "MS", voor modder en sneeuw.

GM adviseert versleten banden als een complete set van vier te vervangen. Een uniforme profiel-diepte bij alle banden is bevorderlijk voor de rijprestatie van de auto. De remwerking en het rijgedrag kunnen nadelig worden beïnvloed als niet alle banden gelijktijdig worden vervangen. Als de banden goed gerouleerd en onderhouden zijn, zullen alle vier de banden ongeveer even snel versleten zijn. Zie *Banden verwisselen* ⇨ 313 voor informatie over de juiste wijze van banden rouleren. Hoeven maar twee versleten banden van één as te worden vervangen, monteer de nieuwe banden dan op de achteras.



Waarschuwing

Banden kunnen exploderen als gevolg van onjuist onderhoud. Het monteren of demonteren van een band kan levensgevaarlijk letsel veroorzaken. Alleen uw dealer of erkend bandenonderhoudsbedrijf mogen banden monteren en demonteren.

Er zijn mogelijk geen winterbanden met dezelfde snelheidsindex als uw originele banden beschikbaar als u banden met de snelheidsindex H, V, W, Y en ZR hebt. Overschrijd nooit de maximumsnelheid van de winterbanden wanneer winterbanden met een lagere snelheidsindex worden gebruikt.

⚠ Waarschuwing

Rijd nooit harder dan de snelheidsklasse waarin de banden zijn ingedeeld, ongeacht de wettelijke snelheidsbeperking. Stem, wanneer er regelmatig en/of gedurende langere perioden op hoge snelheid wordt gereden, met uw auto/ bandenleverancier het juiste type banden af dat gebruikt moet worden voor de specifieke rij- en weersomstandigheden.

⚠ Waarschuwing

Als banden met verschillende maten (anders dan de origineel op het voertuig geïnstalleerde banden) of van verschillende merken of typen worden gecombineerd, kan het voertuig onbestuurbaar raken, met een aanrijding of andere schade aan het voertuig tot gevolg. Gebruik voor alle vier wielen banden met de juiste maat en van hetzelfde merk en type.

⚠ Waarschuwing

Bij diagonaalbanden kunnen de velgranden van de wielen scheuren gaan vertonen als er veel kilometers mee gereden is. Een band en/of wiel kan plotseling defect raken en een aanrijding veroorzaken. Gebruik alleen diagonaalbanden bij de velgen van deze auto.

Indien de voertuigbanden moeten worden vervangen door een band zonder TPC-specificatienummer, moet u ervoor zorgen dat de bandenmaat, het draagvermogen, de snelheidsindex en de (radiale) constructie van de band overeenkomen met die van de originele banden.

Auto's met een bandenspanningscontrolesysteem kunnen een onjuiste waarschuwing voor een lage spanning geven, wanneer banden zonder TPC-specificatie

worden gebruikt. Zie *Werking bandenspanningscontrolesysteem* ⇨ 310.

Het informatielabel voor banden en laadvermogen vermeldt de originele banden van de auto. Zie *Belastingslimieten auto* ⇨ 204 voor de plaats van het label en voor meer informatie over het informatielabel voor banden en laadvermogen.

Verschillende maat banden en wielen

Indien velgen of banden worden geïnstalleerd met afmetingen die afwijken van de originele velgen en banden, kunnen de voertuigprestaties nadelig worden beïnvloed, met inbegrip van de remwerking, wegligging, rijeigenschappen, stabiliteit en weerstand tegen omslaan. Als uw auto is voorzien van elektronische systemen zoals antiblokkeerremmen, koprolairbags, tractieregeling en elektronische stabiliteitsregeling of

vierwielaandrijving, kan de werking van deze systemen eveneens worden beïnvloed.

Waarschuwing

Als er bij velgen met verschillende maten, is gekozen voor banden die niet voor de betreffende wielen zijn aanbevolen, dan kan dit het prestatie- en veiligheidsniveau aantasten. Dit verhoogt het risico op ongevallen en ernstig letsel. Gebruik uitsluitend GM-specifieke wiel- en bandsystemen die voor de auto ontwikkeld zijn en laat ze op correcte wijze monteren door een GM-erkende monteur.

Zie *Nieuwe banden aanschaffen* ⇨ 316 en *Accessoires en aanpassingen* ⇨ 269.

Wielen uitlijnen en banden balanceren

De banden en wielen zijn in de fabriek uitgelijnd en gebalanceerd voor de langst mogelijke bandenlevensduur en beste totale prestaties. Aanpassingen

voor wieluitlijning en bandbalanceren zijn niet regelmatig vereist. Beoordeel wel of een uitlijningcontrole nodig is als sprake is van ongewone bandenslijtage of als de auto aanzienlijk naar een kant trekt. Iets naar links of rechts trekken, afhankelijk van de opbolling van het wegdek en/of andere wegdekgesteldheden, zoals uithollingen of voren, is normaal. Wanneer de auto trilt tijdens rijden op vlakke wegen, moeten de banden en wielen wellicht opnieuw worden uitgebalanceerd. Raadpleeg uw dealer voor de juiste diagnose.

Wiel vervangen

Vervang wielen die verbogen, gebarsten of ernstig verroest of gecorrodeerd zijn. Wanneer wielmoeren los blijven raken, moeten het wiel, de wielbouten en de wielmoeren worden vervangen. Indien de band lek is, moet u deze vervangen. Sommige aluminium velgen kunnen worden gerepareerd. Raadpleeg uw dealer wanneer een van deze problemen aanwezig is.

Uw dealer weet welk type velg nodig is.

Elke nieuwe velg moet dezelfde belastingcapaciteit, diameter, breedte en offset hebben en op dezelfde manier worden gemonteerd als de velg die vervangen wordt.

Vervang velgen, wielbouten of wielmoeren, of de sensoren van het Tire Pressure Monitor System (TPMS) met originele onderdelen van GM.

Waarschuwing

Het gebruik van de verkeerde vervangende velgen, wielbouten of wielmoeren kan gevaarlijk zijn. Dit kan de rem- en rijeigenschappen van de auto negatief beïnvloeden. Banden kunnen leeglopen, hetgeen tot verminderde controle en ongevallen kan leiden. Gebruik altijd de juiste velg, de juiste wielbouten en wielmoeren voor vervanging.

Voorzichtig

De verkeerde velg kan ook problemen veroorzaken met de levensduur van het lager, koeling van de remmen, ijking van snelheidsmeter en kilometerteller, uitlijning van de koplampen, bumperhoogte, bodemvrijheid van de auto en tussenruimte tussen band of sneeuwketting en carrosserie en chassis.

Gebruikte velgen als vervanging**Waarschuwing**

Het is gevaarlijk om wielen door tweedehands exemplaren te vervangen. Meestal is niet bekend op welke wijze en hoe lang ermee gereden is. Hij kan opeens defect raken en een botsing veroorzaken. Vervang wielen altijd door originele GM-wielen.

Sneeuwkettingen

Gebruik sneeuwkettingen of andere tractiehulpmiddelen alleen wanneer dat nodig is.

Voordat u de sneeuwkettingen gebruikt, controleert u bij de bandenfabrikant of de sneeuwkettingen geschikt zijn voor de banden van de auto. Volg de instructies van de fabrikant.

Sneeuwkettingen zijn alleen toegestaan op banden met de maat P245/40R18 93V. Monteer deze alleen op de achterwielen, zo strak mogelijk, waarbij de uiteinden stevig vastgezet zijn.

Gebruik alleen sneeuwkettingen met de juiste maat voor de banden en maak het loopvlak en de wang binnen niet meer dan 6 mm dikker.

Voorzichtig

Monteer geen kettingen op de voorwielen.

Rij langzaam en volg de instructies op van de fabrikant van de sneeuwkettingen. Als de sneeuwkettingen in contact komen met de auto, moet u stoppen en ze opnieuw vastzetten. Als het geluid daarna nog hoorbaar is, minder dan snelheid tot het geluid weg is.

Voorzichtig

Om schade aan de auto te voorkomen, langzaam rijden, de wielen niet laten doorslippen en de kettingen opnieuw afstellen of verwijderen wanneer ze contact maken met de auto.

Wanneer een band leegloopt

Heeft de auto banden met noodloopeigenschappen (runflat-banden), dan hoeft u onderweg geen lekke band te verwisselen. Zie *Noodloopbanden* ⇨ 305.

⚠ Waarschuwing

Er zijn speciale gereedschappen en procedures nodig bij onderhoud aan een band met noodloopeigenschappen. Indien deze speciale gereedschappen en procedures niet worden toegepast, kan dit tot verwonding of schade aan het voertuig leiden. Zorg altijd dat de juiste gereedschappen en procedures, zoals beschreven in het servicehandboek, worden gebruikt.

Een klapband komt zelden voor tijdens het rijden. Dit geldt in het bijzonder als de banden goed zijn onderhouden. Zie *Banden* ⇨ 303. Wanneer een band lucht verliest, is de kans veel groter dat dit geleidelijk gebeurt. Maar mocht er ooit sprake zijn van een klapband, dan volgen hier enkele tips over wat u kunt verwachten en wat u moet doen:

Wanneer een voorband defect raakt, zorgt de lekke band dat de auto naar die zijde zal trekken. Neem uw voet van het gaspedaal en grijp het stuurwiel stevig vast. Stuur om in de

rijbaan te blijven en rem voorzichtig af tot stilstand, op veilige afstand van de weg, indien mogelijk.

Een klapband achter, met name in een bocht, vertoont veel overeenkomsten met een slippartij en vergt dezelfde correctie als in een slip. Laat het gaspedaal los en stuur de auto zodat het recht wordt getrokken. Dit kan erg hobbelig aanvoelen en veel lawaai veroorzaken. Kom voorzichtig tot stilstand, op veilige afstand van de weg, indien mogelijk.

⚠ Waarschuwing

Een auto omhoogbrengen en eronder kruipen om onderhoud of reparaties uit te voeren is gevaarlijk zonder de juiste veiligheidsapparatuur en -training. Wanneer de auto voorzien is van een krik, is deze uitsluitend bedoeld voor het verwisselen van een lekke band. Wanneer het voor andere doeleinden wordt gebruikt, kunnen u of anderen ernstig of fataal letsel oplopen wanneer de auto van de krik valt.

(Vervolg)

**Waarschuwing
(Vervolg)**

Wanneer de auto voorzien is van een krik, dient u deze uitsluitend te gebruiken voor het verwisselen van een lekke band.

Als deze auto geen banden met noodloopeigenschappen heeft en een band lek raakt, moet u voorkomen dat de band en het wiel verdere schade oplopen door, indien mogelijk, de weg te verlaten en langzaam naar een plaats met een vlakke ondergrond te rijden.

1. Schakel de alarmknipperlichten in. Zie *Waarschuwingssknipperlichten* ⇨ 170.
2. Trek de handrem stevig aan.
3. Zet de automatische transmissie in de stand P (parkeren), en een handgeschakelde versnellingsbak in 1 (eerste) of R (achteruit).
4. Schakel het contact uit.
5. Controleer de lekke band.

**Waarschuwing**

Rijden met een lekke band veroorzaakt permanente schade aan het wiel. Een band oppompen nadat hiermee met veel te lage bandenspanning of een lek is gereden, kan een klapband en een ernstige botsing veroorzaken. Probeer nooit een band op te pompen waarmee met een veel te lage spanning of een lek gereden is. Laat uw dealer of een erkend bandenreparatiecentrum de lekke band zo snel mogelijk repareren of vervangen.

Als deze auto over een bandenreparatieset beschikt en de band van de velg is gelopen, de wangen van de band beschadigd zijn of het lek groter is dan 6 mm (0,25 inch), is de band te zwaar beschadigd om hem met de bandenreparatieset en de compressor te repareren. Als het lek in het loopvlak van de band kleiner is dan 6 mm (0,25 inch), raadpleeg dan *Bandenreparatieset met compressor* ⇨ 321.

Bandenreparatieset met compressor**Waarschuwing**

Het is gevaarlijk om een auto stationair te laten draaien in een afgesloten ruimte met onvoldoende ventilatie. De uitlaatgassen van de motor kunnen de auto binnendringen. Uitlaatgassen van de motor bevatten koolmonoxide (CO), een stof die onzichtbaar en reukloos is. U kunt er bewusteloos door raken en zelfs overlijden. Laat de motor nooit draaien in een afgesloten ruimte waar geen verse lucht wordt geventileerd. Zie *motoruitlaat* ⇨ 216 voor meer informatie.

**Waarschuwing**

Een te hoge bandenspanning kan ervoor zorgen dat de band scheurt en dat u of anderen gewond raken. Lees de instructies bij de bandenre-

(Vervolg)

**Waarschuwing
(Vervolg)**

paratieset met compressor en volg deze instructies; pomp de band op tot de aanbevolen bandenspanning. Overschrijd de aanbevolen bandenspanning niet.

**Waarschuwing**

Wanneer de bandenreparatieset met compressor of andere uitrusting in de passagiersruimte wordt opgeborgen, kan er letsel ontstaan. Bij een noodstop of een aanrijding kunnen losse gereedschappen iemand raken. Berg de bandenreparatieset met compressor op de oorspronkelijke locatie op.


Als deze auto is voorzien van een bandenreparatieset met compressor, is er mogelijk geen reservewiel en uitrusting voor het verwisselen van een band aanwezig en bij sommige auto's is er ook geen ruimte om een band op te bergen.

De bandenreparatieset met compressor is te gebruiken om lekken tot 6 mm (0,25 inch) in het loopvlak van de band tijdelijk af te dichten. De set kan ook worden gebruikt om een band met een te lage bandenspanning op te pompen.

Als de band van het wiel moet worden gehaald, als de flanken zijn beschadigd of bij een groot lek, is de band te ernstig beschadigd en kan de bandenreparatieset met compressor niet worden gebruikt.

Lees alle instructies voor de bandenreparatieset met compressor en volg deze instructies.

De set omvat:

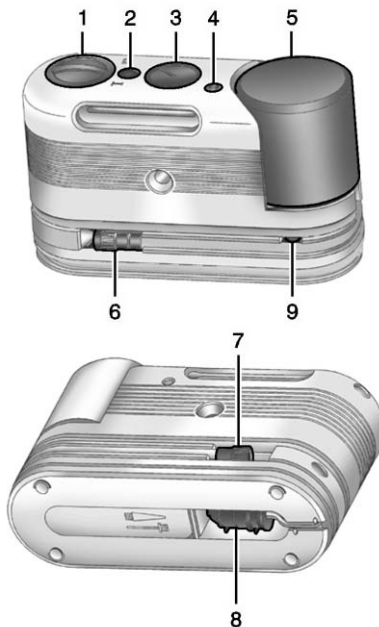

1. Keuzeschakelaar (afdichtmiddel/lucht of alleen lucht)
2. Knop aan/uit
3. Manometer

4. Knop voor verlaging bandenspanning
5. Bus met bandafdichtmiddel
6. Slang voor afdichtmiddel/lucht (transparant)
7. Slang alleen voor lucht (zwart)
8. Voedingsstekker
9. Ontgrendelingsknop bus (onder slang voor afdichtmiddel/lucht)

Bandafdichtmiddel

Lees de instructies voor het veilig omgaan met de fles afdichtmiddel op het aangehechte label.


Controleer de vervaldatum voor het bandafdichtmiddel op de bus met afdichtmiddel. Vervang de fles afdichtmiddel vóór de uiterste gebruiksdatum. Nieuwe flessen afdichtmiddel zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke dealer. Zie "Fles afdichtmiddel verwijderen en aanbrengen" verderop in dit hoofdstuk.

Er is alleen genoeg afdichtmiddel voor één band. Na gebruik moeten de fles afdichtmiddel en de afdichtmiddel-/luchtslang compleet worden

vervangen. Zie "Fles afdichtmiddel verwijderen en aanbrengen" verderop in dit hoofdstuk.

De bandenreparatieset met compressor gebruiken voor het tijdelijk afdichten en oppompen van een lekke band

Volg de aanwijzingen nauwgezet voor juist gebruik van het afdichtmiddel.

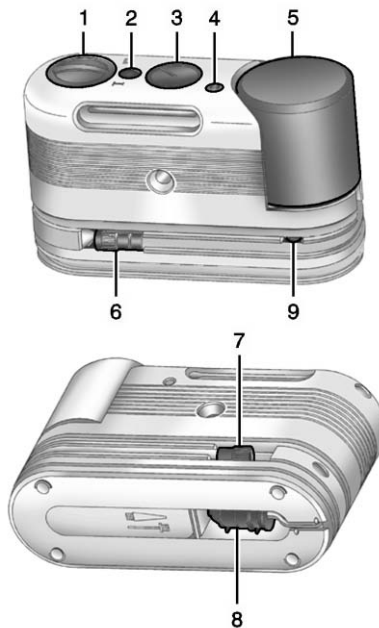

Als u de bandenreparatieset met compressor bij lage temperaturen gebruikt, warm de set dan vijf

minuten in een verwarmde omgeving op. De band wordt dan sneller opgepompt.

Wanneer een band lek raakt, voorkomt u verdere schade aan band en wiel door langzaam naar een vlakke ondergrond te rijden. Schakel de alarmknipperlichten in. Zie *Waarschuwingssknipperlichten* ⇨ 170.

Zie *Wanneer een band leegloopt* ⇨ 319 voor andere belangrijke veiligheids-waarschuwingen.

Verwijder geen objecten die in de band zijn doorgedrongen.

1. Haal de bandenreparatieset met compressor uit de opbergruimte. Zie *Set met bandendichtmiddel en compressor opbergen* ⇨ 328.
2. Haal de afdichtmiddel-/lucht-slang (6) en de stekker (8) uit de verpakking.
3. Zet de set op de grond.

Zorg dat het bandventiel zich dicht bij de grond bevindt zodat u de slang kunt aansluiten.

4. Verwijder de dop van het ventiel van de lekke band door deze linksom te draaien.
5. Sluit de afdichtmiddel-/lucht-slang (6) aan op het bandventiel. Draai deze rechtsom stevig vast.
6. Sluit de stekker (8) aan op de extra voedingsaansluiting in de auto. Koppel alle accessoires los van andere extra voedingsaansluitingen. Zie *Voedingsaansluitingen* ⇨ 115.

Gebruik niet de aansteker als de auto met een extra voedingsaansluiting uitgevoerd is.

Gebruik de aansteker als de auto alleen met een aansteker uitgevoerd is.

Voorkom dat de voedingskabel in het portier of de ruit bekneld raakt.
7. Start de motor. Bij gebruik van de luchtcompressor moet de motor draaien.
8. Druk op de keuzeschakelaar (1) en draai deze linksom naar de stand Afdichtmiddel + Lucht.

9. Druk op de aan/uitknop (2) om de bandenreparatieset met compressor in te schakelen.

De compressor spuit nu afdichtmiddel en lucht in de band.

De drukmeter (3) laat eerst een hoge druk zien terwijl de compressor afdichtmiddel in de band perst. Als het afdichtmiddel volledig in de band is gespoten, daalt de druk en begint daarna weer te stijgen als de band alleen met lucht wordt gevuld.
10. Pomp de band op tot de aanbevolen bandenspanning met behulp van de drukmeter (3). De aanbevolen bandenspanning wordt op het label met banden- en belastingsinformatie vermeld. Zie *Bandenspanning* ⇨ 307.

De drukmeter (3) kan een hogere waarde aangeven dan de werkelijke bandenspanning wanneer de compressor is ingeschakeld. Schakel de compressor uit voor een juiste meetwaarde. De compressor kan worden in-/uitgeschakeld totdat de juiste spanning bereikt is.

Voorzichtig

Als de aanbevolen spanning na ongeveer 25 minuten nog niet is bereikt, moet u niet meer rijden. De band is dan te ernstig beschadigd en kan niet met de bandenreparatieset met compressor worden opgepompt. Verwijder de stekker uit het contact voor accessoires en schroef de oppompslang los uit het ventiel van de band.

11. Druk op de aan/uitknop (2) om de bandenreparatieset met compressor uit te schakelen.

De band is niet afgedicht en blijft lekken totdat er met de auto wordt gereden en het afdichtmiddel in de band wordt verspreid. Daarom moeten stappen 12-18 meteen na stap 11 worden uitgevoerd.

Wees voorzichtig bij het gebruik van de bandenreparatieset met compressor, omdat deze na gebruik warm kan zijn.

12. Ontkoppel de stekker (8) van de extra voedingsaansluiting in de auto.
13. Draai de afdichtmiddel-/luchtslang (6) linksom om hem van het bandventiel te verwijderen.
14. Plaats de dop van het bandventiel terug.
15. Plaats de afdichtmiddel-/luchtslang (6) en de stekker (8) terug op de oorspronkelijke locatie.



16. Als de lekke band kan worden opgepompt tot de aanbevolen bandenspanning, verwijder dan het label met de maximumsnelheid van de bus met afdichtmiddel (5) en breng het aan op een zeer goed zichtbare locatie. Overschrijd de snelheid op dit label niet zolang de beschadigde band niet is gerepareerd of vervangen.

17. Berg de uitrusting weer op de oorspronkelijke plek in de auto op.
18. Rijd daarna meteen 8 km (5 mijl) met de auto om het bandafdichtmiddel in de band te verspreiden.
19. Stop op een veilige plek en controleer de bandenspanning. Zie stap 1 tot en met 11 onder "Bandenreparatieset met compressor zonder afdichtmiddel gebruiken voor oppompen band (geen lek)".


Als de bandenspanning meer dan 68 kPa (10 psi) onder de aanbevolen bandenspanning is gedaald, stop dan de auto. De band is dan te ernstig beschadigd en kan niet met het bandafdichtmiddel worden afgedicht.

Als de bandenspanning niet meer dan 68 kPa (10 psi) ten opzichte van de aanbevolen bandenspanning is gedaald, pompt u de band op tot de aanbevolen bandenspanning.

20. Weeg eventuele restanten afdichtmiddel van het wiel, de band en de auto.
21. Breng de gebruikte bus met afdichtmiddel (5) en de afdichtmiddel-/luchtslang (6) naar een plaatselijke dealer of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en procedures.
22. Vervang deze door een nieuwe bus, verkrijgbaar bij uw dealer.
23. Als u de band tijdelijk hebt afgedicht met de bandenreparatieset met compressor, moet u de auto binnen 161 km (100 mijl) naar een erkende dealer brengen om de band te laten repareren of vervangen.

Bandenreparatieset met compressor zonder afdichtmiddel gebruiken voor oppompen band (geen lek)

De luchtcompressor alleen met lucht en niet met afdichtmiddel gebruiken om een band op te pompen.

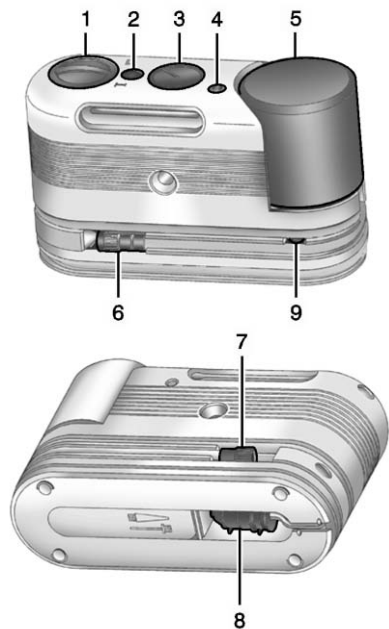

Wanneer een band lek raakt, voorkomt u verdere schade aan band en wiel door langzaam naar een vlakke onder-

grond te rijden. Schakel de alarmknip-
perlichten in. Zie
Waarschuwingssknipperlichten ⇨ 170.

Zie *Wanneer een band leegloopt* ⇨ 319
voor andere belangrijke veiligheids-
waarschuwingen.

1. Haal de bandenreparatieset met
compressor uit de opbergruimte.
Zie *Set met bandendichtmiddel en
compressor opbergen* ⇨ 328.

2. Haal de slang voor alleen lucht
(7) en de stekker (8) uit de
verpakking.

3. Zet de set op de grond.

Zorg dat het bandventiel zich
dicht bij de grond bevindt zodat
u de slang kunt aansluiten.

4. Verwijder de dop van het ventiel
van de lekke band door deze
linksom te draaien.

5. Bevestig de slang voor alleen
lucht (7) op het bandventiel door
de slang rechtsonder te draaien
totdat hij stevig vastzit.

6. Sluit de stekker (8) aan op de
extra voedingsaansluiting in de
auto. Koppel alle accessoires los

van andere extra voedingsaan-
sluitingen. Zie *Voedingsaanslui-
tingen* ⇨ 115.

Gebruik niet de aansteker als de
auto met een extra voedingsaan-
sluiting uitgevoerd is.

Gebruik de aansteker als de auto
alleen met een aansteker uitge-
voerd is.

Voorkom dat de voedingskabel in
het portier of de ruit bekneld
raakt.

7. Start de motor. Bij gebruik van
de luchtcompressor moet de
motor draaien.

8. Druk op de keuzeschakelaar (1)
en draai deze rechtsonder in de
stand voor alleen lucht.

9. Druk op de knop aan/uit (2) om
de compressor in te schakelen.

De compressor pompt alleen
lucht in de band.

10. Pomp de band op tot de aanbe-
volen bandenspanning met
behulp van de drukmeter (3). De
aanbevolen bandenspanning

wordt op het label met banden- en belastingsinformatie vermeld. Zie *Bandenspanning* ⇨ 307.


De drukmeter (3) kan een hogere waarde aangeven dan de werkelijke bandenspanning wanneer de compressor is ingeschakeld. Schakel de compressor uit voor een juiste meetwaarde. De compressor kan worden in-/uitgeschakeld totdat de juiste spanning bereikt is.

Als de bandenspanning hoger wordt dan de aanbevolen bandenspanning, kunt u de spanning aanpassen door op de knop voor verlaging van de bandenspanning (4) te drukken totdat de juiste spanningswaarde wordt bereikt. Deze optie werkt alleen als u de slang voor alleen lucht (7) gebruikt.

11. Druk op de aan/uitknop (2) om de bandenreparatieset met compressor uit te schakelen.

Wees voorzichtig bij het gebruik van de bandenreparatieset met compressor, omdat deze na gebruik warm kan zijn.

12. Ontkoppel de stekker (8) van de extra voedingsaansluiting in de auto.
13. Koppel de slang voor alleen lucht (7) los van het bandventiel door deze linksom te draaien en plaats de dop van het bandventiel terug.
14. Breng de slang voor alleen lucht (7), de stekker (8) en de kabel terug naar hun oorspronkelijke plaats.
15. Berg de uitrusting op de oorspronkelijke plek in de auto op.

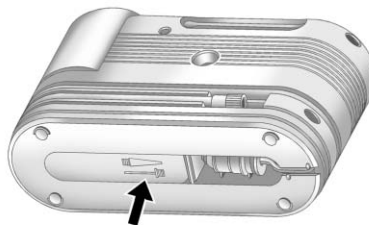

De bandenreparatieset met compressor bevat een extra adapter in een vak onderin de behuizing, die te gebruiken is om matrassen, ballen, etc. op te pompen.

Bus met afdichtmiddel verwijderen en monteren


Bouw de fles afdichtmiddel als volgt uit:

1. Haal de afdichtmiddel-/lucht-slang los om bij de ontgrendelknop voor de bus te komen.
2. Druk op de ontgrendelknop voor de bus (9).
3. Trek de bus omhoog en verwijder hem.
4. Vervang deze door een nieuwe fles die bij uw dealer verkrijgbaar is.
5. Druk de nieuwe bus op zijn plaats.
6. Plaats de afdichtmiddel-/lucht-slang terug.

Set met bandendichtmiddel en compressor opbergen

Om de bandenreparatieset met compressor te nemen:

1. Open de bagageruimte. Zie *KOFFERDEKSEL* ⇨ 41.
2. Til het deksel op.

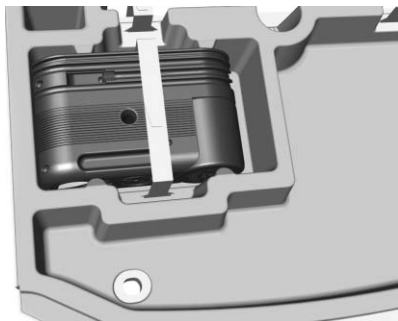

3. Verwijder de spanband.
4. Verwijder de bandenreparatieset met compressor.

Voer de stappen in de omgekeerde volgorde uit om de bandenreparatieset met compressor weer op te bergen.

Starthulp gebruiken

Starten met hulpaccu

Voor meer informatie over de auto-accu raadpleegt u *Accu* ⇨ 288.

Wanneer de accu uitgeput is, kunt u een andere auto gebruiken met een set startkabels om uw auto te starten. Zorg ervoor dat u onderstaande stappen volgt om dat veilig te doen.

Waarschuwing


Accu's kunnen letsel veroorzaken. Ze kunnen gevaarlijk zijn doordat:

- Ze zuur bevatten waaraan u zich kunt branden.
- Ze gas bevatten dat kan exploderen of ontbranden.
- Ze genoeg elektriciteit bevatten om brandwonden te veroorzaken.

Wanneer u deze stappen niet exact opvolgt, kunnen sommige of al deze elementen letsel veroorzaken.

Voorzichtig

Door deze stappen te veronachtzamen kan er dure schade ontstaan aan uw auto die niet wordt gedekt door de voertuiggarantie. De auto kan niet worden gestart door duwen of slepen en hierdoor kan de auto beschadigd worden.

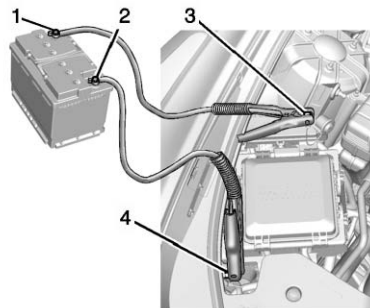

1. Pluspool van goede accu
2. Minpool van goede accu
3. Spanningsloze externe pluspool van accu
4. Spanningsloze externe minpool van accu

De pluspool (1) en minpool (2) voor de starthulp bevinden zich op de accu die de hulpstart verricht.

De externe pluspool (3) en het externe negatieve massapunt (4) voor de ontladen accu bevinden zich aan de passagierszijde van de auto.

De pluspool voor de hulpstart van de ontladen accu zit onder een rood klepje. Verwijder het klepje om bij de pool te komen.

1. Controleer de andere auto. Deze moet voorzien zijn van een 12V-accu met een negatief massasysteem.

Voorzichtig

Wanneer de andere auto geen 12V-systeem met een negatieve massa heeft, kunnen beide auto's beschadigd worden. Gebruik uitsluitend een auto met een 12V-systeem met een negatieve massa voor starthulp.

2. Plaats de twee voertuigen nabij elkaar, zodanig dat ze elkaar niet raken.
3. Trek de handrem stevig aan en zet de schakelhefboom bij een automatische versnellingsbak op P (Park) of bij een handgeschakelde versnellingsbak op Neutral.

Voorzichtig

Als tijdens gebruik van de starthulp accessoires aan zijn of aangesloten blijven, kunnen deze beschadigd raken. De reparatiekosten zullen niet worden gedekt door de autogarantie. Zet zo mogelijk alle accessoires op beide auto's uit of ontkoppel ze bij gebruik van de starthulp.

4. Zet het contact op UIT. Schakel in beide auto's alle verlichting en accessoires uit, behalve zo nodig de alarmknipperlichten.



Waarschuwing

Een elektrische ventilator kan zelfs starten wanneer de motor niet draait en kan u verwonden. Houd daarom uw handen, kleding en gereedschap uit de buurt van de elektrische ventilatoren onder de motorkap.



Waarschuwing

Gebruik van open vuur zoals nabij de accu kan ertoe leiden dat accugas explodeert. Hierdoor zijn mensen gewond geraakt en sommigen zijn zelfs blind geworden. Gebruik een zaklamp als u meer licht nodig hebt.

Accuvloeistof bevat zuur waaraan u zich kunt branden. Voorkom contact met accuvloeistof. Mocht u het per ongeluk in uw ogen of op uw huid krijgen, uitspoelen met water en onmiddellijk medische hulp inwinnen.

**Waarschuwing**

Ventilatoren of andere bewegende motoronderdelen kunnen ernstig letsel veroorzaken. Houd uw handen uit de buurt van bewegende onderdelen zodra de motor draait.

5. Sluit het ene uiteinde van de rode pluskabel (+) aan op de externe pluspool (+) van de ontladen accu.
6. Sluit het andere uiteinde van de rode positieve (+) kabel aan op de positieve (+) pool van een goede accu.
7. Sluit het ene uiteinde van de zwarte negatieve (-) kabel aan op de negatieve (-) pool van een goede accu.
8. Sluit het andere uiteinde van de zwarte minkabel (-) aan op het externe negatieve massapunt (-) voor de ontladen accu.
9. Start de motor in de auto met de goede accu en laat de motor minstens vier minuten stationair draaien.

10. Probeer de auto met de uitgeputte accu te starten. Wanneer het na een aantal pogingen niet lukt, moet de auto waarschijnlijk gerepareerd worden.

Voorzichtig

Wanneer de startkabels verkeerd aangesloten of in de verkeerde volgorde worden verwijderd, kan er elektrische kortsluiting ontstaan en de auto beschadigen. De reparatiekosten zullen niet worden gedekt door de autogarantie. Sluit de startkabels altijd in de juiste volgorde aan en verwijder ze in de juiste volgorde, waarbij u ervoor zorgt dat de kabel niet met elkaar of met ander metaal in aanraking komen.

Verwijderen van de startkabel

Volg exact de omgekeerde procedure wanneer u de startkabels verwijdert.


Laat de aangeslagen motor na het loskoppelen van de startkabels enige minuten draaien.

Auto slepen**De auto slepen****Voorzichtig**

Het onjuist slepen van een auto met pech kan schade veroorzaken. De schade zal niet worden gedekt door de garantie van de auto.

Bevestig sleepkabels of haken niet rond of aan onderdelen van de schokdempers. Gebruik de juiste spanbanden rond de wielen om de auto op een voertuig vast te zetten.

Laat de auto op een dieplader vervoeren. Een takelwagen kan de auto beschadigen.

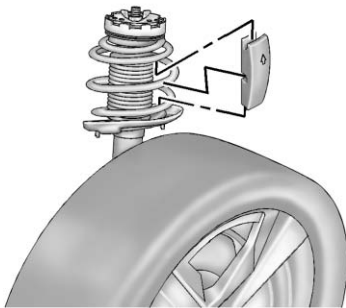

Laad een auto in de V-serie voorzichtig op een dieplader met het oog op de geringe oploophoek van de bodemplaat. Bij de auto zijn veerspreiders geleverd om bij het slepen iets meer bodemvrijheid te verkrijgen.

Neem contact op met uw dealer of een professionele sleepdienst wanneer de defecte auto moet worden gesleept.

Als de auto is uitgerust met een sleepoog, gebruik dan alleen het sleepoog om de auto op een vrachtwagen met laadvloer te laden vanaf een vlak wegoppervlak. Gebruik het sleepoog niet om de auto los te trekken uit sneeuw, modder of zand.

Voorzichtig

Onjuist gebruik van het sleepoog kan de auto beschadigen. Wees voorzichtig en rijd langzaam om schade aan de auto te voorkomen.

Open de klep in de buitenbumper voorzichtig met de smalle inkeping die de sleepoogaansluiting verbergt.

Monteer het sleepoog in de aansluiting door het rechtsom te draaien totdat het stopt. Als het sleepoog wordt verwijderd, moet u de afdekking terugplaatsen met de inkeping in de oorspronkelijke stand.

Kampeerwagens trekken


Het slepen/trekken achter recreatievoertuigen houdt in: het slepen/trekken van de auto achter een ander voertuig, zoals een camper. De twee meest voorkomende sleepmethoden voor auto's zijn met een driehoekige dissel en met een dolly. Bij slepen met een driehoekige dissel wordt de auto met alle vier wielen op de grond gesleept. Bij een dolly wordt de auto

met twee wielen op de grond en twee wielen op een zogenoemde dolly gesleept.

Hier zijn een aantal belangrijke punten die u in acht moet nemen voor het slepen/trekken van een recreatievoertuig:

- Wat is het trekvermogen van de trekkende auto? Zorg ervoor dat u de adviezen leest van de fabrikant van de trekkende auto.
- Wat is de afstand die zal worden afgelegd? Voor sommige auto's gelden beperkingen wat betreft de afstand en de duur dat ze gesleept/getrokken mogen worden.
- Wordt de juiste sleep/trekuitrusting gebruikt? Raadpleeg uw dealer of sleep-/trekuitrustingsspecialist voor aanvullend advies en uitrustingsadviezen.
- Is de auto gereed om te worden gesleept/getrokken? Net zoals u de auto voorbereid voor een lange reis, moet u ervoor zorgen dat de auto voorbereid is om te worden gesleept/getrokken.

Trekken/Slepen met vier wielen op de grond

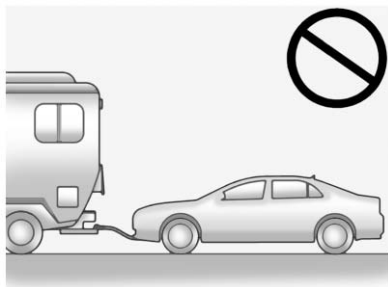

Voorzichtig


Als de auto met vier wielen op de grond wordt gesleept, kunnen de onderdelen van de aandrijflijn beschadigd raken. De reparatiekosten zullen niet worden gedekt door de autogarantie. Trek/Sleep de auto niet met alle vier wielen op de grond.

De auto is niet bedoeld om met vier wielen op de grond te worden gesleept. Als de auto gesleept moet worden, moet een dolly worden gebruikt. Raadpleeg de onderstaande informatie over het slepen met dolly's.

Voorzichtig

Een scherm vóór de radiatorgrille kan de luchtstroom belemmeren en schade aan de transmissie veroorzaken. De reparatiekosten zullen niet worden gedekt door de autogarantie. Gebruik eventueel alleen een scherm op de trekauto.

Slepen met een dolly (auto's met achterwielaandrijving)


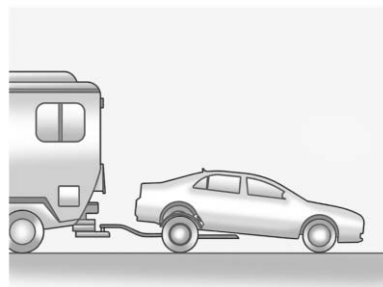


Auto met achterwielaandrijving achteruit op een dolly slepen:

1. Bevestig de dolly aan de trekauto volgens de instructies van de fabrikant van de dolly.
2. Rij de achterwielen op de dolly.
3. Schakel naar P (parkeren).
4. Trek de handrem stevig aan.
5. Gebruik een geschikt klemapparaat dat bedoeld is voor slepen/trekken om ervoor te zorgen dat de voorwielen in de rechteuitstand geblokkeerd worden.

6. Zet de auto vast in de dolly volgens de instructies van de fabrikant van de dolly.
7. Zet de handrem alleen los nadat de te slepen auto goed is vastgemaakt aan de auto die gaat trekken.
8. Zet het contact op UIT.

Slepen met een dolly (auto's met vierwielaandrijving)

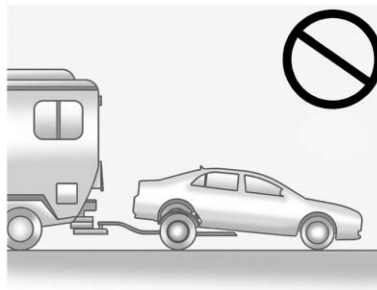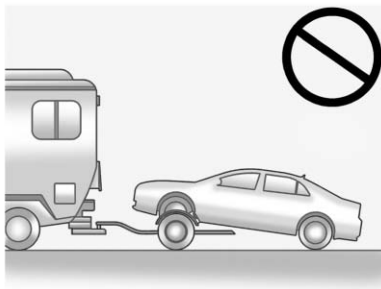

Voertuigen met vierwielaandrijving kunnen niet met een dolly worden gesleept.

Verzorging van het uiterlijk

Onderhoud buitenzijde

Sloten

De sloten zijn fabrieksaf gesmeerd. Probeer het gebruik van een slotontdooier zoveel mogelijk te beperken en zorg dat u de sloten na gebruik van slotontdooier opnieuw smeert. Zie *Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen* ⇨ 348.

Auto wassen

Was de auto regelmatig en plaats het niet in direct zonlicht, om de afwerklaag van de auto te beschermen.

Voorzichtig

Gebruik geen reinigingsmiddelen op petroleumbasis of zure of schurende middelen, omdat deze de lak of de metalen of kunststof onderdelen kunnen aantasten. Als er schade optreedt, wordt deze niet gedekt

(Vervolg)

**Voorzichtig
(Vervolg)**

door de autogarantie. Goedgekeurde reinigingsproducten zijn verkrijgbaar bij uw dealer. Volg alle instructies van de fabrikant op met betrekking tot correct gebruik van het product, de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften en de correcte afvalverwerking van elk autoverzorgingsproduct.

Voorzichtig

Voorkom dat een hogedrukreiniger dichterbij dan 30 cm (12 in) bij het oppervlak van de auto wordt gebruikt. Gebruik van hogedrukreinigers met een druk van meer dan 8.274 kPa (1.200 psi) kan resulteren in schade of verwijdering van de lak en stickers.

Voorzichtig

Reinig componenten onder de motorkap die van het symbool  zijn voorzien niet met een hogedrukspuit.

De zo eventueel ontstane schade wordt niet gedekt door de voertuiggarantie.

Volg de vermelde instructies als de auto in een automatische wasinstallatie wordt gereinigd. De vooruit- en achteruitwisser, indien aanwezig, moeten in de uit-stand staan. Verwijder eventuele accessoires als die kunnen worden beschadigd of de wasinstallatie kunnen hinderen.

Spoel de auto voor en na het wassen goed af en verwijder alle reinigingsproducten volledig. Wanneer ze op het oppervlak kunnen opdrogen, kunnen er vlekken ontstaan.

Droog de laklaag met een zacht, schoon zeemleer of een volledig katoenen doek om krassen in het oppervlak en watervlekken te vermijden.

Verzorging van de laklaag

Het aanbrengen van in de handel verkrijgbare transparante lak/afdichtende autowas wordt afgeraden. Als er lakschade is opgetreden, neem dan contact op met uw dealer om de schade te laten beoordelen en repareren. Vreemde materialen, zoals calciumchloride en andere zouten, ontdooiproducten, olie en teer op de weg, boomsappen, vogelpoep, chemicaliën van industriële schoorstenen e.d. kunnen de laklaag van de auto beschadigen wanneer ze achterblijven op gelakte oppervlakken. Was de auto zo snel mogelijk. Indien nodig, gebruikt u niet-schurende reinigingsmiddelen die als veilig zijn aangeduid voor gelakte oppervlakken om het vreemde materiaal te verwijderen.

Om aanslag op de laklaag te verwijderen, moet deze af en toe met de hand in de was worden gezet of voorzichtig worden gepoetst. Neem contact op met uw dealer voor de goedgekeurde reinigingsproducten.

Breng geen was of polijstmiddelen aan op niet-gecoate kunststof, vinyl, rubber, stickers, houtimitatie of matlak, aangezien dit tot beschadigingen kan leiden.

Voorzichtig

Het machinaal bewerken of agressief polijsten van een laklaag die bestaat uit basislak/blanke lak kan deze laklaag beschadigen. Gebruik uitsluitend niet-schurende wassoorten en polijstmiddelen die ontwikkeld zijn voor auto's met laklagen die bestaan uit een basislak/blanke lak.

Om ervoor te zorgen dat de laklaag er als nieuw uit blijft zien, dient u de auto, waar mogelijk, in een garage te parkeren of af te dekken.

Hoogglanzende metalen lijsten van het exterieur beschermen

Voorzichtig

Wanneer de glanzende metalen lijsten niet worden gereinigd en beschermd, kan een witte waas of pitting ontstaan. Deze schade zal niet worden gedekt door de garantie van de auto.

De glanzend metalen lijsten op de auto zijn van aluminium, verchromd of van roestvrij staal. Om schade te voorkomen, volgt u altijd deze reinigingsinstructies:

- Controleer dat de lijst koud aanvoelt voordat u enig reinigingsmiddel aanbrengt.
- Gebruik alleen goedgekeurde reinigingsmiddelen voor aluminium, verchromde of roestvrij stalen onderdelen. Sommige reinigers zijn heel zuur of bevatten alkalische stoffen, waardoor de lijsten beschadigd kunnen raken.

- Verduun geconcentreerde reinigers altijd volgens de voorschriften van de fabrikant.
- Gebruik geen reinigers die niet bestemd zijn voor auto's.
- Breng na de wasbeurt een niet-schurende was op de auto aan om de glans van de lijsten te beschermen en te verduurzamen.

Verzorging van koolstofvezel

Onderdelen van koolstofvezel zijn net als andere onderdelen te reinigen en in de was te zetten. Gebruik een transparante was of een was met zwart pigment. Zie *Composietmaterialen* ⇨ 208.

Rijverlichting/lampglazen, emblemen, stickers en striping reinigen

Gebruik alleen lauw of koud water, een zachte doek en een autoshampoo om de rijverlichting, lampglazen, emblemen, stickers en striping te reinigen. Volg de instructies onder "Auto wassen" eerder in dit hoofdstuk.

Lampglas is gemaakt van kunststof, soms is er een speciale coating tegen ultraviolette straling op aangebracht. In droge toestand mag dit lampglas niet worden gereinigd of schoongeveegd.

Gebruik de volgende middelen niet op lampglas:

- Schurende of bijtende middelen.
- Ruitensproeiervloeistof of andere reinigingsmiddelen in hogere concentratie dan zoals aangegeven door de fabrikant.
- Oplosmiddelen, alcohol, brandstof of andere aantasting veroorzakende reinigingsmiddelen.
- IJsschrappers of andere harde voorwerpen.
- Uiterlijk van lampglas of verlichting terwijl de lamp aan is, na overmatige warmteontwikkeling.

Voorzichtig

Als de lampen niet afdoende worden gereinigd, wordt de eventueel zo ontstane schade aan het lampglas niet gedekt door de voertuigarantie.

Voorzichtig

Het gebruik van was op matglanzende zwarte plakstrepen kan het glanseffect verhogen, zodat een onregelmatige afwerking wordt verkregen. Reinig matglanzende plakstrepen uitsluitend met water en zeep.

Luchtinlaten

Verwijder rommel uit het luchtinlaat-rooster tussen de motorkap en de voorruit terwijl u de auto wast.

Voorruit en ruitenwischerbladen

Reinig de buitenkant van de voorruit met een ruitenreiniger.

Reinig rubberen wischerbladen met een pluisvrije doek of een papieren doek, doordrenkt met sproeiervloeistof of een mild reinigingsmiddel. Was de voorruit grondig wanneer de ruitenwischerbladen worden gereinigd. Insecten, wegvuul, plantensap en een opeenhoping van autowas/wasbehandelingen kan ook zorgen voor streepvorming van de ruitenwischer.

Vervang de ruitenwischerbladen wanneer ze versleten of beschadigd zijn. Onder omstandigheden met extreem veel stof, zand, zout, hitte, zon, sneeuw en ijs kan schade ontstaan.

Afdichtrubbers

Breng isolerend siliconenvet aan op de afdichtrubbers zodat deze langer meegaan, beter afdichten en niet plakken of piepen. Smeer afdichtrubbers minstens eenmaal per jaar. In een heet, droog klimaat moet dit mogelijk vaker gebeuren. Zwarte sporen van het rubbermateriaal op gelakte oppervlakken kunnen met een schone doek worden verwijderd. Zie *Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen* ⇨ 348.

Banden

Gebruik een harde borstel met bandenreinigingsmiddel om de banden schoon te maken.

Voorzichtig

Het gebruik van bandverzorgingsproducten op basis van petroleum kan schade aan de laklaag en/of banden veroorzaken. Wanneer een bandverzorgingsproduct wordt aangebracht, altijd alle gelakte oppervlakken van de auto ontdoen van eventuele spuitresten.

Wielen en velgen - aluminium of chroom

Gebruik een zachte, schone doek met water en milde zeep om de velgen te reinigen. Spoel ze grondig met schoon water en droog ze vervolgens grondig met een zachte, schone handdoek. Vervolgens kan er een waslaag worden aangebracht.

Voorzichtig

Verchroomde velgen en andere verchroomde sierlijsten kunnen beschadigd raken wanneer de auto niet wordt gewassen nadat er op wegen is gereden die bespoten zijn met magnesium-, calcium- of natriumchloride. Deze chloriden worden op wegen gebruik ter bestrijding van bijvoorbeeld ijs en sneeuw. Was het chroom na blootstelling altijd met zeep en water.

Voorzichtig

Gebruik geen agressieve zeepmiddelen, chemicaliën, schurende polijstmiddelen, reinigingsmiddelen, borstels of zuurhoudende schoonmaakmiddelen voor de aluminium of verchroomde velgen, om schade aan het oppervlak te voorkomen. Gebruik uitsluitend goedgekeurde reinigingsmiddelen. Laat een voertuig met aluminium of

(Vervolg)

Voorzichtig (Vervolg)

verchroomde velgen nooit wassen in een automatische autowasstraat die gebruik maakt van wielreinigingsborstels van siliconencarbide. Deze kunnen beschadigen en de reparatie ervan wordt dan niet gedekt door de autogarantie.

Remsysteem

Inspecteer remleidingen en -slangen visueel op goed opbinden, vastzitten, lekken, scheuren, schuurplekken enz. Inspecteer schijfremblokken op slijtage en -schijven op de staat van het oppervlak. Inspecteer remtrommelvoeringen/-schoenen op slijtage of scheuren. Inspecteer alle andere remonderdelen.

Stuurinrichting, wielophanging en chassisonderdelen

Controleer de stuurinrichting, wielophanging en chassisonderdelen minstens eenmaal per jaar op schade, losse of ontbrekende onderdelen of tekenen van slijtage.

Controleer de stuurbekrachtiging op een juiste bevestiging, aansluitingen, vastlopen, lekken, scheuren, schuurplekken, enz.

Controleer visueel de rubber hoezen van de kruiskoppelingen en de asafdichtingen op lekkage.

Smering carrosserieonderdelen

Smeer alle slotcilinders en de scharnieren van de motorkap, achterklep en tankvulklep, tenzij de onderdelen van kunststof zijn. Door met een schone doek siliconenvet op de afdichtrubbers aan te brengen, zullen de rubbers langer meegaan, beter afdichten en niet plakken of piepen.

Onderhoud aan onderzijde auto

Gebruik minstens tweemaal per jaar, tijdens het voorjaar en het najaar, gewoon leidingwater om corroderend materiaal van de onderkant van de auto te spuiten. Zorg ervoor dat gedeelten waar zich modder en ander vuil kan ophopen, goed gereinigd worden.

Richt een hogedrukreiniger niet rechtstreeks op de tussenbak en/of de keerringen van de uitgaande assen

voor de voor- en achteras. Water onder hoge druk kan langs de keerringen dringen en de vloeistof verontreinigen. Verontreinigde vloeistof verkort de levensduur van de tussenbos en/of assen en moet worden ververst.

Plaatwerkschade

Wanneer de auto beschadigd is en het plaatwerk moet worden gerepareerd of vervangen, dient u te controleren of het autoschadeherstelbedrijf corrosiewering aanbrengt op de gerepareerde of vervangen materialen, zodat de corrosiebescherming hersteld wordt.

Originele, vervangende onderdelen van de fabrikant bieden de corrosiebescherming waardoor de voertuiggarantie behouden blijft.

Lakschade

Herstel kleine afgebrokkelde stukjes en krassen tijdig met reparatiemateriaal dat door uw dealer wordt geleverd, zodat corrosie wordt voorkomen. Grotere delen met lakschade kunnen worden hersteld bij uw carrosserieherstel- en spuitafdeling van uw dealer.

Lakputjes door chemicaliën

Vuildeeltjes in de lucht kunnen op het lakoppervlak terechtkomen en de lak aantasten, waardoor gespikkelde, ringvormige verkleuringen en kleine, onregelmatige, donkere puntjes ontstaan die inwerken op de laklaag. Zie onder "Verzorging van de laklaag" eerder in dit hoofdstuk.

Onderhoud binnenzijde

Om schuurplekken door vuildeeltjes te voorkomen moet u het auto-interieur regelmatig reinigen. Ruim vuil altijd direct op. Kranten of donkergekleurde kledingstukken kunnen afgeven op het interieur van de auto.

Gebruik een zachte borstel om stof te verwijderen van de knoppen en naden van de instrumentengroep. Verwijder handcrèmes, zonnebrandcrème en insectenwerende middelen direct met een milde zeepoplossing van het oppervlak in de passagiersruimte om blijvende schade te voorkomen.

Gebruik reinigingsmiddelen die speciaal zijn bestemd voor de te reinigen oppervlakken, zodat blijvende schade wordt voorkomen. Breng alle

reinigingsmiddelen direct op de schoonmaakdoek aan. Spuit geen reinigingsmiddelen op de schakelaars of bedieningsorganen. Verwijder reinigingsmiddelen snel.

Neem voor het gebruik van reinigingsmiddelen alle veiligheidsinstructies op het etiket door en neem deze in acht. Laat bij het reinigen van het interieur de portieren en ruiten openstaan voor voldoende ventilatie.

Reinig het interieur niet met de volgende reinigingsmiddelen of methoden, om schade te voorkomen:

- Verwijder nooit met een scheermesje of een ander scherp voorwerp vuil van interieuroppervlakken.
- Gebruik nooit een borstel met stugge haren.
- Oppervlakken nooit hard poetsen of te veel druk uitoefenen.
- Gebruik geen wasmiddelen of vaatwasmiddelen met ontvetters. Gebruik van vloeibare reinigingsmiddelen ongeveer 20 druppels per 3,8 l (1 gal) water. Een geconcentreerde zeepoplossing geeft

aanleiding tot strepen en trek vuil aan. Gebruik geen oplossingen die agressieve of bijtende zeeproducten bevatten.

- Maak de bekleding tijdens het reinigen niet te nat.
- Gebruik geen oplosmiddelen, of reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

Binnenkant van de ruiten

Gebruik een met water bevochtigde badstoffen doek om te reinigen. Veeg de achtergebleven druppels weg met een schone, droge doek. Gebruik zo nodig een gangbare glasreiniger nadat u het oppervlak met schoon water hebt schoongemaakt.

Voorzichtig

Om krassen te voorkomen, autoruiten nooit met schurende middelen reinigen. Schurende of agressieve schoonmaakmiddelen kunnen de achterrautuverwarming beschadigen.

Als de voorruit gedurende de eerste drie tot zes maanden na ingebruikname van de auto met water wordt gereinigd, zal de ruit minder snel beslaan.

Luidsprekerroosters

Stofzuig voorzichtig rond een luidsprekerrooster, zodat de luidspreker niet beschadigd raakt. Reinig vlekken met water en milde zeep.

Lijsten met coating

Lijsten met een coating moeten worden gereinigd.

- Als ze niet al te vuil zijn, kunt u ze afvegen met een spons of zachte, pluivrije doek en wat water.
- Als ze erg vuil zijn, gebruikt u warm water met wat zeep.

Weefsel/Tapijt/Suède

Zuig het oppervlak eerst schoon met een stofzuiger, voorzien van een opzetstuk met zachte borstel. Een roterende stofzuigerborstel alleen voor het stofzuigen van de vloermat gebruiken. Verwijder alvorens te stofzuigen zoveel mogelijk van het vuil:

- Dep vloeistoffen voorzichtig op met een papieren handdoek. Ga door met deppen totdat geen vuil meer kan worden verwijderd.
- Verwijder vast vuil zo veel mogelijk voordat u gaat stofzuigen.

Om te reinigen:

1. Bevochtig een schone, pluïsvrije, kleurvast witte doek met water. Aanbevolen wordt om microvezeldoek te gebruiken, zodat geen pluizen op de stof of vloerbekleding achterblijven.
2. Verwijder het overtollige vocht door het voorzichtig uit te wringen, zodat geen water meer van het reinigingsdoekje afdruppelt.
3. Start aan de buitenrand van de vervuiling en wrijf voorzichtig naar het midden van de plek. Maak snelle bewegingen met het reinigingsdoekje, om te voorkomen dat het vuil in de stof dringt.
4. Wrijf vervolgens voorzichtig over de vlek totdat het reinigingsdoekje geen vuil meer opneemt.

5. Als het vuil niet volledig is verwijderd, gebruik dan een zacht zeepsopje. Spoel vervolgens uitsluitend met schoon water.

Indien het vuil niet volledig is verwijderd, kan het nodig zijn om een in de handel verkrijgbare bekledingsreiniger of vlekkenverwijderaar te gebruiken. Test een klein verborgen gebied op kleurvastheid voordat u een algemeen verkrijgbaar reinigingsmiddel voor bekleding of een vlekkenverwijderaar gebruikt. Als kringen ontstaan, moet u de stof of de vloerbekleding helemaal reinigen.

Gebruik na reiniging een papieren doek om een teveel aan vocht op te deppen.

Hoogglansoppervlakken, infodisplays en radiodisplays reinigen

Veeg glanzende oppervlakken of displays in de auto schoon met een microvezeldoek. Gebruik in eerste instantie een zachte borstel voor vuil dat aanleiding kan geven tot krassen op het oppervlak. Veeg het gebied vervolgens voorzichtig schoon met een microvezeldoekje. Gebruik geen glasreinigers of oplosmiddelen. Was de

microvezeldoek regelmatig met de hand in een zacht sopje. Gebruik geen bleekmiddel of wasverzachter. Goed uitspoelen en aan de lucht laten drogen voor het volgende gebruik.

Voorzichtig

Bevestig geen voorwerpen met zuignap op het display. Het kan hierdoor beschadigen en deze schade wordt niet door de autogarantie gedekt.

Dashboard, leder, vinyl, andere kunststof oppervlakken, matglanzende gelakte oppervlakken en poreuze natuurhouten oppervlakken

Gebruik een zachte, met water bevochtigde microvezeldoek om stof en los vuil te verwijderen. Gebruik voor een intensievere reiniging een zachte microvezeldoek die met een milde zeepoplossing is bevochtigd.

Voorzichtig

Permanente schade kan ontstaan als leren oppervlakken (met name geperforeerd leer), en andere oppervlakken in het interieur met vloeistof worden doordrenkt of verzadigd. Veeg na het reinigen overtollig vocht van dergelijke oppervlakken af en laat deze aan de lucht drogen. Gebruik nooit warmte, stoom of vlekverwijderaars. Gebruik geen reinigers die siliconen of producten op wasbasis bevatten. Reinigers met dergelijke oplosmiddelen kunnen het gevoel en de uitstraling van het leder of zachte bekleding blijvend veranderen en worden daarom afgeraden.

Gebruik geen reinigingsmiddelen die de glans verhogen. Dit geldt in het bijzonder voor het instrumentenpaneel. Het zicht door de voorruit kan onder bepaalde omstandigheden afnemen als gevolg van reflecterende schitteringen.

Voorzichtig

Het gebruik van luchtverfrissers kan permanente schade aan kunststoffen en gelakte oppervlakken veroorzaken. Als een luchtverfrisser in contact komt met een kunststoffen of gelakt oppervlak in de auto, direct droogdeppen en reinigen met een zachte doek en een milde zeepoplossing. Schade veroorzaakt door luchtverfrissers wordt niet door de autogarantie gedekt.

Bagageruimteafdekking en bagagenet

Was deze met warm water en een zacht wasmiddel. Gebruik geen bleekmiddelen met chloor. Spoelen met koud water en daarna helemaal laten drogen.

Zorg voor de veiligheidsgordels

Houd de veiligheidsriemen schoon en droog.



Waarschuwing

Bleek of verf de gordelbanden niet. Dit kan de gordels sterk verzwakken. Bij een ongeval kunnen deze eventueel geen voldoende bescherming bieden. Reinig en spoel de gordelbanden alleen met een zachte zeepoplossing en lauw water. Laat de gordels drogen.

Vloermatten



Waarschuwing


Wanneer een vloermat de verkeerde afmeting heeft of niet correct aangebracht is, kan deze het pedaal belemmeren. Belemmering van de pedalen kan ongewenste acceleratie en/of verhoogde remafstand veroorzaken wat tot een botsing en letsel kan leiden. Zorg ervoor dat de vloermat geen belemmering vormt voor pedalen.

Gebruik de volgende richtlijnen voor correct gebruik van de vloermat.

- De originele af fabriek vloermatten zijn ontworpen voor uw auto. Wanneer de vloermatten vervangen moeten worden, is het raadzaam GM-goedgekeurde vloermatten aan te schaffen. Niet-GM vloermatten van een ander merk passen wellicht niet goed en kunnen een belemmering vormen voor de pedalen. Controleer altijd of de vloermat de pedalen niet in de weg zit.
- Gebruik geen vloermat als de auto op de vloer aan bestuurderszijde niet is uitgerust met een vloermatborging.
- Gebruik de vloermat met de juiste zijde boven. Draai de vloermat niet om.
- Plaats niets boven op de vloermat aan bestuurderszijde.
- Gebruik slechts een enkele mat aan bestuurderszijde.
- Plaats geen vloermatten op elkaar.

De vloermat aan de bestuurderszijde wordt door twee knoopvormige bevestigingen op zijn plaats gehouden.

Vloermatten verwijderen en terugplaatsen

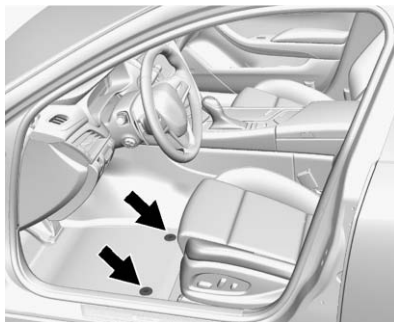

1. Trek de achterkant van de vloermat omhoog om de bevestigingen los te halen en verwijder de mat.
2. Plaats de mat terug door de bevestigingsopeningen van de vloermat over de bevestiging in de vloerbekleding uit te lijnen en de mat op zijn plaats te klikken.
3. Zorg dat de vloermat goed vastzit. Controleer of de vloermat de pedalen niet in de weg zit.

Service en onderhoud

Algemene informatie

Algemene informatie 343

Periodiek onderhoud

Gepland onderhoud 344

Aanbevolen vloeistoffen, smeermiddelen en onderdelen

Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen 348

Vervangingsonderdelen onderhoud 349

Onderhoudsdocumenten

Onderhoudsoverzichten 351

Algemene informatie

Voorzichtig

Onderhoudsintervallen, controles, inspecties, aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen zijn nodig om deze auto in goed werkende staat te houden. Schade veroorzaakt door het niet naleven van het onderhoudsschema kan de garantie van de auto doen vervallen.

Als eigenaar van de auto bent u verantwoordelijk voor het in dit hoofdstuk geplande onderhoud. Wij raden u aan deze werkzaamheden door uw dealer te laten uitvoeren. Een goed onderhoud helpt om de auto in goed werkende staat te houden, het helpt brandstof besparen en het vermindert de uitlaatemissies voor een betere luchtkwaliteit.

Aangezien niet iedereen zijn auto op dezelfde manier gebruikt, variëren ook de onderhoudsbehoeften. Het kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn de auto vaker te controleren en te onderhouden. Raadpleeg de informatie

onder Gepland onderhoud. Houd contact met uw dealer om de auto in goede staat te houden.

Het onderhoudsschema geldt voor auto's die:

- Passagiers en lading vervoeren met inachtnaam van de maximaal toegestane waarden op het label met Banden- en Ladingsgegevens. Zie *Belastingsslimieten auto* ⇨ 204.
- Gebruikt worden op een normaal wegdek met inachtnaam van de geldende maximale snelheid.
- Gebruik de aanbevolen brandstof. Zie *Brandstof* ⇨ 258.



Waarschuwing

Onderhoudswerkzaamheden uitvoeren kan gevaarlijk zijn. Sommige werkzaamheden kunnen ernstig letsel veroorzaken. Voer alleen onderhoudswerkzaamheden uit als u beschikt over de vereiste kennis en de juiste gereedschappen en apparatuur. Ga bij twijfel naar uw dealer om de werkzaamheden

(Vervolg)

**Waarschuwing
(Vervolg)**

door een professionele monteur uit te laten voeren. Zie *Zelf onderhoud uitvoeren* ⇨ 270.

Als u naar uw dealer gaat, weet u zeker dat u op de best mogelijke service kunt rekenen. Uw dealer heeft speciaal opgeleide onderhoudsmonteurs en gebruikt bovendien originele vervangingsonderdelen, moderne gereedschappen en apparatuur voor een snelle en nauwkeurige diagnose.

De juiste vervangingsonderdelen, vloeistoffen en smeermiddelen worden genoemd in *Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen* ⇨ 348 en *Vervangingsonderdelen onderhoud* ⇨ 349. Wij bevelen het gebruik aan van originele onderdelen van bij uw dealer.

Rotatie van nieuwe banden

Bandenrotatie wordt niet aanbevolen als de achter- en voorbanden van de auto niet dezelfde maat hebben. Als bandenroulatie voor de auto wordt aangeraden met het oog op goede rijprestaties, is het belangrijk dat de eerste roulatie met nieuwe banden wordt uitgevoerd. De banden moet bij elke onderhoudsbeurt worden gerouleerd. Zie *Banden verwisselen* ⇨ 313.

Periodiek onderhoud**Gepland onderhoud****Motorolie verversen**

Ververs de motorolie en vervang het filter als het controlesysteem van de oliekwaliteit dit aangeeft; bij 30000 km of na één jaar, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Als onder optimale omstandigheden met de auto wordt gereden, wordt soms pas na meer dan een jaar aangegeven dat de auto een onderhoudsbeurt nodig heeft. De motorolie en het filter moeten minstens eenmaal per jaar worden ververs/vervangen en het waarschuwingssysteem voor onderhoud moet dan worden gereset. De daartoe opgeleide technici van uw dealer kunnen dit werk uitvoeren. Als het waarschuwingssysteem voor onderhoud per ongeluk wordt gereset, voer dan onderhoud aan de auto uit binnen 5000 km/3 000 mijl sinds de laatste onderhoudsbeurt. Reset het waarschuwingssysteem wanneer de olie wordt ververs.

Inspectie elke 15000 km of elk jaar

- Koelvloeistofniveau controleren.
- Motorkoelsysteem inspecteren. Slangen, leidingen, aansluitingen en klemmen op het oog inspecteren en zo nodig vervangen.
- Sproeiervloeistofniveau controleren.
- Ruitenwisserbladen controleren op slijtage, scheurvorming of vervuiling en voorruit en ruitenwisserbladen reinigen, indien vervuild. Versleten of beschadigde ruitenwisserbladen vervangen.
- Bandenspanningswaarden controleren.
- Bandenslijtage controleren.
- Visueel op vloeistoflekkages controleren. Een eventueel lek in een systeem moet worden gerepareerd en het vloeistofniveau moet worden gecontroleerd.
- Luchtfilter motor controleren.
- Remsysteem controleren. Zie *Onderhoud buitenzijde* ⇨ 333.
- Stuurinrichting en ophanging controleren. Visueel controleren op beschadigde, losse of ontbrekende onderdelen of tekenen van slijtage.
- Scharnieren en sloten van carrosserie, slotcilinders, hang- en sluitwerk van neerklapbare rugleuningen, scharnieren en sloten van kofferruimte, motorkap en consoleklep smeren. Als de auto aan corrosieve omgevingsfactoren wordt blootgesteld, kan frequentere smering vereist zijn. Het met een schone doek aanbrengen van siliconenvet op portierrubbers zorgt ervoor dat ze langer meegaan, beter afdichten en niet plakken of piepen.
- Componenten gordelsysteem controleren.
- Brandstofsysteem controleren op schade of lekken.
- Uitlaatsysteem en nabijgelegen hitteschilden controleren op losse en beschadigde componenten.
- Gaspedaal controleren op schade, stugge bediening of klemmen.
- Gasveren van motorkap/kofferdeksel/achterklep/achterraut onderhouden: Inspecteer een eventuele gasveer op sporen van slijtage, scheuren of andere beschadigingen. Controleer of de gasveer de klep omhoog kan houden. Neem in geval van een defect contact op met uw erkende reparateur.
- Proefrit. Controleer of alle systemen goed werken/presteren.
- Voor een goede werking van de airconditioning moet u het systeem minstens eenmaal per jaar door een erkende reparateur laten controleren.
- Regelfunctie schakelvergrendeling automatische versnellingsbak controleren.
- Handrem en automatisch P-mechanisme (parkeren) controleren.
- Onderkant van auto afspuiten.
- Bandenreparatieset met compressor (indien aanwezig), houdbaarheidsdatum van afdichtmiddel controleren.

- Controleer de geleiding en afdichting van het zonnedak, indien aanwezig. Zie *Zonnedak* ⇨ 55.

Extra onderhoud elke 30000 km of elke twee jaar

Naast de punten die onder "Inspectie elke 15000 km of elk jaar" staan, moeten de volgende punten elke 30000 km of elke twee jaar worden uitgevoerd (wat het eerst van toepassing is):

- Pollenfilter - vervangen (indien aanwezig). Het pollenfilter moet mogelijk vaker worden vervangen bij ritten in gebieden met een drukverkeer, slechte luchtkwaliteit, hoge stofconcentraties of milieu--allergenen. Het pollenfilter moet mogelijk ook worden vervangen bij een beperkte luchtstroom, beslagen ruiten of hinderlijke geuren. De GM-dealer kan u vertellen wanneer het filter aan vervanging toe is.
- Luchtfilter van motor vervangen. Controleer bij ritten in stoffige omstandigheden het filter bij elke olieversing of zo nodig vaker.

- Alleen voor vierwielangedreven auto's: Versnellingsbakolie verversen (intensief gebruik) voor auto's die voornamelijk gebruikt worden in druk stadsverkeer bij warme weersomstandigheden, op heuvelachtig of bergachtig terrein, die vaak met aanhanger rijden of worden gebruikt als taxi, politie-auto of bestelauto. Ga tijdens onderhoud bij het wegspoelen van modder en vuil van de bodemplaat met een hogedrukspuit voorzichtig te werk. Richt de straal niet rechtstreeks op de verdeelbak en/of de afdichtingen van de voor-/achteras. Er kan water onder hoge druk langs de afdichtingen dringen en de vloeistof vervuilen. Vervuilde vloeistof kan de levensduur van de tussenbak en/of aandrijfassen verkorten en moet worden verversd.

Extra onderhoud elke 60 000 km

- Vervang de remvloeistof om de 60000 km of om de twee jaar, wat zich als eerste voordoet.

Extra onderhoud elke 72 000 km

- Automatische transmissievloeistof verversen en filter vervangen (intensief gebruik) voor auto's die voornamelijk gebruikt worden in druk stadsverkeer bij warme weersomstandigheden, in heuvelachtig of bergachtig terrein, die vaak met aanhanger rijden of worden gebruikt als taxi, politie-auto of bestelauto.
- Bougies - vervangen. (2.0L LTG Turbo-motor)
- Achterasvloeistof (alleen 6.2L V8 LT4-motoren).
- Achterasvloeistof (intensief gebruik).
- Voorasvloeistof (intensief gebruik). Indien uitgerust met AWD.

Extra onderhoud elke 80 000 km

- Controleer visueel of alle brandstof- en ventilatieleidingen/-slangen goed zijn aangesloten, niet bekneld zitten en in goede staat verkeren.

Extra onderhoud elke 150000 km of indien nodig

- Bougies - vervangen. (6.2L LT4-motor)

Extra onderhoud elke 250000 km of elke 5 jaar, wat het eerst van toepassing is

- Motorkoelsysteem aftappen en bijvullen.

Omstandigheden die meer onderhoud vereisen (zware bedrijfsomstandigheden)

- Extreme temperaturen.
- Druk stadsverkeer.
- Heuvel- of bergachtige omgeving.
- Omgeving met stof of modder, terreinritten.
- Bedrijfsmatig gebruik of gebruik aanhanger.
- Meeste ritten korter dan 6 km.

Aanbevolen vloeistoffen, smeermiddelen en onderdelen

Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen

Gebruik	Vloeistof/smeermiddel
Automatische versnellingsbak	DEXRON [®] -HP automatische transmissievloeistof (GM onderdeelnummer 19331925).
Smeermiddel elektronisch sperdifferentieel (eLSD) koppelingssysteem (alleen CTS-V)	DEXRON [®] -VI automatische transmissieolie.
Motorkoelvloeistof	Mengsel van gelijke delen (50/50) schoon drinkwater en uitsluitend DEX--COOL [®] -koelvloeistof. Zie <i>Koelvloeistof</i> ⇨ 280.
Motorolie	Motorolie met de juiste SAE-viscositeit die aan de dexos2 [™] specificatie voldoet. Geadviseerd wordt ACDelco dexos2 Synthetic Blend. Zie <i>Motorolie</i> ⇨ 274.
Systeem voor motorkapontgrendeling, secundaire vergrendeling, scharnieren, veeranker en ontgrendelpal	Lubriplate Lubricant Aerosol (GM-onderdeelnr. 89021668) of smeermiddel dat voldoet aan de eisen van NLGI 2, klasse LB of GC-LB.
Hydraulisch remsysteem	DOT 3 Hydraulic Brake Fluid (GM-onderdeelnr. 19299818).
Slotcilinders, motorkap- en portierscharnieren	Multi-Purpose Lubricant, Superlube (GM-onderdeelnr. 12346241).
Achteras/vooras (vierwielaandrijving)	SAE 75W-90 Synthetische cardanolie (GM-onderdeelnr. 88863089).
Achteras (sperdifferentieel)	SAE 75W-90 Synthetische cardanolie (GM-onderdeelnr. 88862624).
Achteras (geen sperdifferentieel)	SAE 75W-90 Synthetische cardanolie (GM-onderdeelnr. 88863089).

Gebruik	Vloeistof/smeermiddel
Tussenbak (vierwielaandrijving)	Transfer Case Fluid (GM-onderdeelnr. 88861950).
Onderhoud portierrubbers	Weatherstrip Lubricant (GM-onderdeelnr. 3634770) of Dielectric Silicone Grease (GM-onderdeelnr. 12345579).
Sproeiervloeistof	Sproeiervloeistof voor gebruik in auto's die zich leent voor de heersende temperaturen in de regio.

Vervangingsonderdelen onderhoud

Reserveonderdelen die hieronder met naam, onderdeelnummer of specificatie staan aangegeven, zijn verkrijgbaar via uw dealer.

Onderdeel	GM-onderdeelnummer	ACDelco-onderdeelnummer
MotorluchtfILTER		
2,0 liter L4-motor	20857930	A3178C
6.2 liter V8-motor	22935844	A3302C
Motoroliefilter		
2,0 liter L4-motor	12640445	PF64
6.2 liter V8-motor	12640445	PF64
LuchtfILTER inzittendencompartiment	13508023	CF185

Onderdeel	GM-onderdeelnummer	ACDelco-onderdeelnummer
Bougies		
2,0 liter L4-motor	12647827	41-125
6.2 liter V8-motor	12642722	41-128
Ruitenwisserbladen		
Bestuurderszijde – 60 cm (23,6 inch)	23144358	-
Passagierszijde – 45 cm (17,7 inch)	23144359	-

Onderhoudsdocumenten

Onderhoudsoverzichten

Noteer na het uitvoeren van de periodieke onderhoudswerkzaamheden in onderstaande vakken de datum, de kilometertellerstand, de naam van degene die het onderhoud heeft uitgevoerd en welke werkzaamheden werden uitgevoerd. Bewaar alle onderhoudsbonnetjes.

[illegible]

Technische gegevens

Voertuigidentificatie

Identificatienummer van de auto (VIN)	352
Identificatielabel vervangingsonderdelen	352

Voertuigdata

Capaciteit en specificaties	353
Traject van motoraandrijving	355

Voertuigidentificatie

Identificatienummer van de auto (VIN)



Deze wettelijke identificatie bevindt zich in de hoek vooraan van het instrumentenpaneel, aan de bestuurderskant van de auto. U kunt het van de buitenkant door de voorruit zien. Het voertuigidentificatienummer (VIN) staat ook op de labels van het voertuigcertificaat en reserveonderdelen en op het bewijs van eigendom en registratie.

Motoridentificatie

Het achtste teken van het VIN is de motorcode. Deze code identificeert de motor van de auto, de specificaties en de reserveonderdelen. Zie “Motorspeci-

ficaties” onder *Capaciteit en specificaties* ⇨ 353 voor de motorcode van de auto.

Identificatielabel vervangingsonderdelen

Op dit label, onder de vloerbedekking in de kofferruimte aan de passagierszijde, staat de volgende informatie:

- Voertuigidentificatienummer (VIN).
- Modelaanduiding.
- Lakinformatie.
- Productie-opties en speciale uitrusting.

Verwijder dit label niet uit de auto.

Voertuigdata

Capaciteit en specificaties

De volgende approximatieve hoeveelheden staan aangegeven in metrische en Engelse eenheden. Zie *Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen* ⇨ 348.

Toepassing	Hoeveelheden	
	Metrisch	Engels
Koelmiddel airco	Voor het bij te vullen type aircokoelmiddel en de te hanteren hoeveelheid kijkt u op het koelmiddellabel onder de motorkap. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.	
Koelsysteem - motor		
2.0 l L4-motor	8,8 l	9,3 qt
6.2L V8-motor (V-Series)	12,2 l	12,9 qt
Motorolie met filter		
2.0 l L4-motor RWD	4,7 l	5,0 qt
2.0 l L4-motor AWD	5,7 l	6,0 qt
6.2L V8 motor	9,5 l	10,0 qt
Brandstoftank	72 l	19 gal
Tussenbak - vierwielaandrijving	0,8 l	0,8 qt
Achteras (met sperdifferentieel)	1,2 l	1,3 qt

Toepassing	Hoeveelheden	
	Metrisch	Engels
Koppel wielmoer	190 N•m	140 lb ft
Alle hoeveelheden zijn approximatief. Vul bij tot het approximatieve niveau, zoals aanbevolen in deze handleiding. Controleer het vloeistofpeil na het bijvullen nogmaals.		

Motorspecificaties


Motor	VIN-code	Pk	Koppel	Elektrodenafstand
2.0 l L4-motor	X	200 kW (268 pk)@ 5500 min ⁻¹	400 N•m (295 lb ft)@ 3000 min ⁻¹	0,75–0,90 mm (0,030– 0,035 in)
6.2L V8 motor	6	477 kW (640 pk)@ 6400 min ⁻¹	850 N•m (627 lb ft)@ 3600 min ⁻¹	0,725–0,875 mm (0,029– 0,034 in)

Brandstofverbruiks- en emissiegegevens


	Stadsrit	Buitenweg	Combinatierit
2,0 l L4 – RWD			
Kooldioxide (g/km)	246	141	180
Brandstofverbruik (l/100 km)	10,8	6,2	7,8
2,0 l L4 – AWD			
Kooldioxide (g/km)	257	156	193

Brandstofverbruiks- en emissiegegevens (Vervolg)

	Stadsrit	Buitenweg	Combinatierit
Brandstofverbruik (l/100 km)	11,3	6,8	8,4
6.2L V8 (alleen V-Series)			
Kooldioxide (g/km)	459	203	298
Brandstofverbruik (l/100 km)	20,0	8,9	13,0

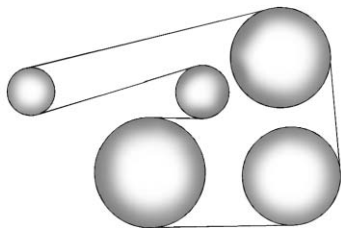**Traject van motoraan-
drijfriem**

2,0 L4-motor

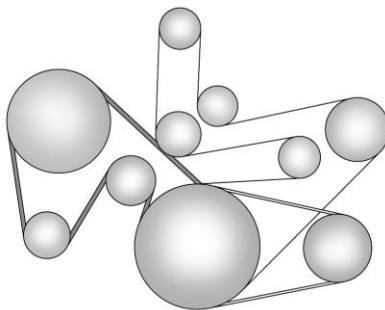

6.2L V8 motor

Informatie voor de klant

Informatie voor de klant

Radiosignaalidentificatie (RFID)	356
Erkenning van Libcurl en Unzip	356
Verklaring van Conformiteit	360

Registratie van voertuigdata en privacy

Autogegevens vastleggen en privacy	360
OnStar®	361
Infotainmentsysteem	361

Informatie voor de klant

Radiosignaalidentificatie (RFID)

RFID-technologie (Radio Frequency Identification) wordt in sommige auto's gebruikt voor functies zoals bandenspanningscontrole en startbeveiliging. De technologie wordt ook gebruikt in combinatie met comfortfuncties zoals zenders (RKE) voor portiervergrendeling en starten op afstand, en zenders in de auto voor het openen van de garagedeur. RFID-technologie in Cadillac-auto's gebruikt of registreert geen persoonlijke gegevens en maakt geen verbinding met andere Cadillac-systemen die persoonlijke gegevens bevatten.

Erkenning van Libcurl en Unzip

OnStar - Erkenning van software

Bepaalde OnStar-componenten bevatten libcurl- en unzip-software en andere software van derden. Hierna volgen de mededelingen en gebruiks-

rechtovereenkomsten die gekoppeld zijn aan libcurl-, unzip- en andere software van derden, zie <http://www.lg.com/global/support/opensource/index> en <https://www.onstar.com/us/en/support/getdocuments.html>

De oorspronkelijke taal van de gebruiksrechtovereenkomsten is het Engels; de onderstaande vertaling wordt als referentie gegeven.

libcurl:

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS," WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY

LITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

unzip:

This is version 2005-Feb-10 of the Info-ZIP copyright and license. The definitive version of this document should be available at <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html> indefinitely.

Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP. All rights reserved.

For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications,

and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions.
2. Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
3. Altered versions—including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static

library versions—must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases—including, but not limited to, labeling of the altered versions with the names “Info-ZIP” (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), “Pocket UnZip,” “WiZ” or “MacZip” without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or of the Info-ZIP URL(s).

4. Info-ZIP retains the right to use the names “Info-ZIP,” “Zip,” “UnZip,” “UnZipSFX,” “WiZ,” “Pocket UnZip,” “Pocket Zip,” and “MacZip” for its own source and binary releases.

libcurl:

AUTEURSRECHT EN TOESTEMMING

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt toestemming verleend om deze software voor enig doel, al dan niet tegen een vergoeding, te gebruiken, te wijzigen en te distribueren, op voorwaarde dat bovenstaande vermelding van het auteursrecht in alle exemplaren is opgenomen.

DE SOFTWARE WORDT "AS IS" VERSTREKT, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET SCHENDEN VAN DE RECHTEN VAN DERDEN. DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, OF DIT NU VANWEGE EEN CONTRACT, ONRECHT OF ANDERE REDEN IS,

VOORTKOMEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DE SOFTWARE, HET GEBRUIK ERVAN OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

Behalve zoals vastgesteld in deze voorwaarden zal de naam van een auteursrechthebbende niet in advertenties of op andere manieren worden gebruikt om de verkoop, het gebruik of andere handelingen in deze Software te bevorderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder.

unzip:

Dit is versie 2005-Feb-10 van de Info-ZIP copyright- en licentievoorwaarden. De definitieve versie van dit document treft u voor onbepaalde tijd aan op <ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html>

Copyright (c) 1990-2005 Info-ZIP. Alle rechten voorbehouden.

Voor de toepassing van deze copyright- en licentievoorwaarden wordt "Info-ZIP" gedefinieerd als de volgende groep individuen:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White

Deze software wordt "as is" verstrekt, zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet. Info-ZIP en zijn medewerkers zullen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele of speciale schade of gevolgschade, voortkomend uit het gebruik van deze software of het niet in staat zijn om deze software te gebruiken.

Aan iedereen wordt toestemming verleend om deze software voor enig doel te gebruiken, inclusief commer-

ciële toepassingen, en om het te wijzigen en gratis te distribueren, behoudens de volgende beperkingen:

1. Bij verspreiding van de broncode moeten bovenstaande copyright-verklaring, definitie, disclaimer en deze lijst met voorwaarden steeds worden opgenomen.
2. Bij herdistributie in binaire vorm (gecompileerde uitvoerbare bestanden) moet de bovenstaande copyrightverklaring, definitie, disclaimer en deze lijst met voorwaarden worden opgenomen in de documentatie en/of in andere materialen die worden meegeleverd. De enige uitzondering op deze voorwaarde is herdistributie van een standaard binair bestand UnZipSFX (inclusief SFXWiz), als onderdeel van een zelfuitpakkend archiefbestand; dit is toegestaan zonder opname van deze licentie, op voorwaarde dat de normale SFX-banner niet uit het binaire bestand is verwijderd of dat deze uitgeschakeld.

3. Gewijzigde versies, met inbegrip van maar niet beperkt tot poorten naar nieuwe besturings-systemen, bestaande poorten met nieuwe grafische interfaces en dynamische, gedeelde of statische versies van bibliotheken, moeten duidelijk als zodanig herkenbaar zijn en mogen niet verkeerd worden geïnterpreteerd als zijnde de originele bron. Dergelijke gewijzigde versies mogen niet verkeerd worden geïnterpreteerd als informatie--ZIP-versies, met inbegrip van maar niet beperkt tot het labelen van de gewijzigde versie met de naam "info-ZIP" (of een variant daarvan, inclusief maar niet beperkt tot verschillende uitvoeringen van de hoofdletters en kleine letters), "Pocket UnZip", "WiZ" of "MacZip", zonder de uitdrukkelijke toestemming van Info-ZIP. In dergelijke gewijzigde versies is het daarnaast verboden om een onjuiste voorstelling van zaken te geven als gevolg van het gebruik van de e-mailadressen van Zip-Bugs of Info-ZIP of de URL('s) van Info-ZIP.

4. Info-ZIP behoudt het recht om de namen “Info-ZIP,” “Zip,” “UnZip,” “UnZipSFX,” “WiZ,” “Pocket UnZip,” “Pocket Zip” en “MacZip” te gebruiken voor zijn eigen bronversies en binaire versies.

Verklaring van Conformiteit

Zendsystemen

Dit voertuig is uitgerust met systemen voor het zenden en/of ontvangen van radiogolven overeenkomstig Richtlijn 1999/5/EC of 2014/53/EU. Deze systemen voldoen aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen in de Richtlijn 1999/5/EC of 2014/53/EU. Kopieën van de originele Verklaringen van Conformiteit zijn te verkrijgen op onze website.

Registratie van voertuigdata en privacy

Autogegevens vastleggen en privacy

Event Data Recorders (EDR)

Gegevensopslagmodules in de auto.

Veel elektronische componenten in uw auto bevatten gegevensopslagmodules, die technische gegevens over de voertuigtoestand, voorvallen en fouten tijdelijk of permanent opslaan. Deze technische informatie legt over het algemeen de toestand van onderdelen, modules, systemen of de omgeving vast:

- Bedrijfsomstandigheden van systeemcomponenten (bijv. vulniveaus).
- Statusberichten over de auto en zijn afzonderlijke onderdelen (bijv. aantal wielomwentelingen/toerental, vertraging, dwarsversnelling).
- Storingen en gebreken van belangrijke systeemcomponenten.

- Voertuigreacties in bepaalde rijomstandigheden (bijv. activering van een airbag, activering van de stabiliteitsregeling).
- Omgevingsomstandigheden (bijv. de temperatuur).

Deze data zijn puur technisch en helpen bij het herkennen en corrigeren van fouten, maar ook bij het optimaliseren van de voertuigfuncties.

Uit deze data kunnen geen bewegingsprofielen worden gegenereerd, die aangeven waar de auto heeft gereden.

Bij werkzaamheden aan de auto (bijv. reparaties, onderhoudsbeurten, garantie zaken, kwaliteitscontroles) kunnen medewerkers van het servicenetwerk (incl. de fabrikant) deze technische informatie in de Event Data Recorders (EDR's) uitlezen aan de hand van speciale diagnose-apparatuur. U zult zo nodig aanvullende informatie van deze dealers ontvangen. Nadat een fout is verholpen, worden de data in de storingsgeheugenmodule gewist dan wel permanent overschreven.

Bij het gebruik van de auto kunnen situaties optreden waarin deze technische gegevens, gekoppeld aan andere informatie (ongevalsrapport, schade aan de auto, getuigenverklaringen etc.), in verband gebracht kunnen worden met een bepaalde persoon - eventueel met hulp van een expert.

Wanneer u een abonnement hebt op aanvullende functies (bijv. voertuiglocalisatie in noodgevallen), kan de auto bepaalde voertuiggegevens op afstand versturen.

OnStar[®]

Wanneer de auto uitgerust is met OnStar[®] en er een actief abonnement is, kunnen aanvullende gegevens worden opgevraagd via het OnStar-systeem. Dat omvat informatie over het gebruik van de auto; aanrijdingen waarbij de auto betrokken is geweest; het gebruik van de auto en zijn kenmerken; en, onder bepaalde omstandigheden, de locatie en geschatte GPS-snelheid van de auto. Raadpleeg de OnStar-voorwaarden en de privacyverklaring op de OnStar-website.

Zie *Overzicht OnStar* ⇨ 362.

Infotainmentsysteem

Als de auto is voorzien van een navigatiesysteem als onderdeel van het infotainmentsysteem, kunnen bij gebruik van dit systeem bestemmingen, adressen, telefoonnummers en andere ritgegevens worden opgeslagen. Zie de handleiding van het infotainmentsysteem voor informatie over opgeslagen gegevens en voor instructies voor wissen.

OnStar

OnStar Overzicht

Overzicht OnStar 362

OnStar Overzicht

Overzicht OnStar

OnStar[®] systeem

OnStar is een persoonlijke connectiviteits- en servicehulp met een geïntegreerde Wi-Fi hotspot. De OnStar-service is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Opmerking: OnStar is niet op alle markten verkrijgbaar. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

Opmerking: Om OnStar beschikbaar en bedrijfsgereed te kunnen laten zijn, hebt u een geldig OnStar-abonnement, een werkend elektrisch systeem van de auto, mobiele service en een GPS-satellietverbinding nodig.

U activeert de OnStar-services en stelt een account in door op  te drukken en met een adviseur van OnStar te spreken.

Afhankelijk van de uitrusting in de auto, zijn de volgende services beschikbaar:

- Noodhulpdiensten en ondersteuning bij pech onderweg
- Wi-Fi Hotspot
- Smartphone-app
- Afstandsbediening, bijv. locatie van de auto, inschakeling van claxon en lichten, aansturing van centrale vergrendeling
- Hulp bij gestolen voertuig
- Boorddiagnose
- Bestemming downloaden

Opmerking: De OnStar module van de auto wordt na tien dagen zonder ontstekingscyclus uitgeschakeld. Na het inschakelen van de ontsteking werken de functies waarbij een gegevensverbinding nodig is weer.

OnStar knoppen



Privacyknop

Houd  ingedrukt tot u een audio--bericht hoort om het doorgeven van de voertuiglocatie te activeren of deactiveren.

Druk op  om een oproep met een adviseur te beantwoorden of beëindigen.

Druk op  om de Wi-Fi-instellingen te openen.

Serviceknop

Druk op  om contact met een adviseur te leggen.

SOS knop

Druk op  om een noodoproep te plaatsen naar een speciaal opgeleide adviseur.

Status-LED

Groen: Het systeem is gereed.

Groen knipperend: Het systeem is bezig met een oproep.

Rood: Er is een probleem opgetreden.

Uit: Systeem staat in standbymodus.

Rood / groen knipperend gedurende een korte periode: Doorgeven van voertuiglocatie is gedeactiveerd.

OnStar-services

Algemene services

Druk als u informatie nodig hebt over bijv. openingstijden, markante punten en bestemmingen of als u hulp, bijv. bij pech onderweg, een lekke band of een lege brandstoftank, nodig hebt op  om contact met een adviseur te leggen.

Noodhulpdiensten

Druk in een noodsituatie op  om met een adviseur te spreken. De adviseur neemt vervolgens contact op met de (nood)hulpdiensten en stuurt ze naar uw locatie.

Bij een ongeval waarbij de airbags of gordelspanners zijn geactiveerd, wordt er een automatische noodhulpoproep geplaatst. De adviseur wordt onmiddellijk met uw auto verbonden en gaat na of er hulp nodig is.

Wi-Fi Hotspot

De Wi-Fi hotspot van de auto levert internetconnectiviteit met een maximale snelheid van 4G/LTE.

Opmerking: De functionaliteit voor Wi-Fi hotspots is niet voor alle markten verkrijgbaar.

Er kunnen maximaal zeven toestellen worden aangesloten.

Een mobiel toestel met de Wi-Fi hotspot verbinden:

1. Druk op  en selecteer vervolgens de Wi-Fi-instellingen in het Info-Display. De getoonde instellingen zijn onder andere de naam van de Wi-Fi Hotspot (SSID), het wachtwoord en, mits aanwezig, het verbindingstype.
2. Start een Wi-Fi-netwerkzoekopdracht via uw mobiele apparaat.
3. Selecteer de hotspot van uw auto (SSID) wanneer deze wordt aangegeven.
4. Voer uw wachtwoord in, wanneer u daarom wordt gevraagd.

Opmerking: Druk op  en spreek met een OnStar-adviseur of log in bij uw account als u de SSID of het wachtwoord wilt wijzigen.

U kunt de functie Wi-Fi hotspot uitschakelen door op  te drukken en een adviseur te spreken.

Smartphone-app

Met de smartphone-app kunt u sommige boordfuncties op afstand bedienen:

- Auto vergrendelen of ontgrendelen.
- Claxonneren of lichten laten knipperen.
- Brandstofpeil, resterende levensduur motorolie, mits aanwezig, en bandenspanning (alleen met het bandenspanningscontrolesysteem) controleren.
- Navigatiebestemming naar het apparaat sturen als er een ingebouwd navigatiesysteem is.
- Auto op een map lokaliseren.
- Wi-Fi-instellingen beheren.

Download voor het bedienen van deze functie de app vanuit Apple's App Store of Google Play Store.

Afstandsbediening

U kunt, indien gewenst, iedere willekeurige telefoon gebruiken om een adviseur te bellen. Deze kan dan vanaf zijn locatie specifieke boordfuncties aansturen. U vindt het betreffende OnStar-telefoonnummer op de land-specifieke website.

De volgende functies zijn beschikbaar:

- Auto vergrendelen of ontgrendelen.
- Informatie over de voertuiglocatie doorgeven.
- Claxonneren of lichten laten knipperen.

Hulp bij gestolen voertuig

Als de auto is gestolen, geeft u de diefstal aan bij de autoriteiten en vraagt u hulp van de OnStar service 'Hulp bij gestolen voertuig'. Neem telefonisch contact op met een adviseur. U vindt het betreffende OnStar-telefoonnummer op de land-specifieke website.

OnStar kan u ondersteunen bij het zoeken naar en bergen van de auto.

Diefstalalarm

Als het diefstalalarmsysteem is geactiveerd, wordt er een bericht naar OnStar gestuurd. U ontvangt hierover een sms of e-mail.

Startblokkering

OnStar kan met externe signalen voorkomen dat de auto kan worden gestart wanneer het contact is afgezet.

Diagnose op aanvraag

U kunt te allen tijde, bijvoorbeeld als de auto een onderhoudsbericht laat zien, op  te drukken om contact op te nemen met een adviseur. U kunt hem vragen een realtime diagnose uit te voeren om de oorzaak van het probleem na te gaan. Afhankelijk van de resultaten biedt de adviseur meer ondersteuning.

Diagnoserapport

De auto stuurt automatisch diagnosegegevens naar OnStar. U en uw dealer ontvangen maandelijks per e-mail een rapport.

Opmerking: De dealermeldingsfunctie kan in uw account worden uitgeschakeld.

Het rapport bevat de status van de belangrijkste besturingssystemen van de auto, zoals de motor, transmissie, airbags, ABS en andere grote systemen. Ook bevat het informatie over mogelijke onderhoudspunten en de bandenspanning (alleen als er een bandenspanningscontrolesysteem is).

U kunt meer details opvragen door op de link in de e-mail te klikken en u bij uw account aan te melden.

Bestemming downloaden

Wanneer deze functie beschikbaar is, kan een gewenste bestemming rechtstreeks naar het navigatiesysteem worden gedownload.

Druk op  om een adviseur te bellen en beschrijf de bestemming of het markante punt.

De adviseur kan elk adres en elk markant punt opzoeken en dit naar het ingebouwde navigatiesysteem verzenden.

OnStar-instellingen

OnStar-PIN

U hebt een viercijferige PIN nodig voor toegang tot alle OnStar-services. U moet een eigen PIN invoeren wanneer u voor de eerste keer met een adviseur belt.

Druk op  om een adviseur te bellen en de PIN te veranderen.

Accountgegevens

Een OnStar-abonnee heeft een account, waar alle gegevens in zijn opgeslagen. Druk op  en spreek met een adviseur of log in bij uw account als u accountinformatie wilt veranderen.

Als de OnStar-service voor een andere auto moet worden gebruikt, druk dan op  en vraag of de account op de nieuwe auto kan worden overgedragen.

Opmerking: Informeer OnStar onmiddellijk over de wijzigingen als de auto wordt afgevoerd, verkocht of anderszins overgedragen en beëindig de OnStar-service voor deze auto.

Voertuiglocatie

De voertuiglocatie wordt aan OnStar doorgegeven wanneer er een service wordt verzocht of getriggerd. Een bericht op het Info-Display geeft door dat deze informatie is verzonden.

Als u het doorgeven van de voertuiglocatie wilt activeren of deactiveren, drukt u op  tot u een audiobericht hoort.

Het deactiveren wordt aangegeven door het controlelampje dat korte tijd rood of groen knippert en iedere keer wanneer de auto wordt gestart.

Opmerking: Als het verzenden van de voertuiglocatie wordt gedeactiveerd, zijn sommige diensten niet meer beschikbaar.

Opmerking: OnStar wordt in een noodsituatie altijd geïnformeerd over de voertuiglocatie.

Ga naar het document met het privacybeleid in uw account.

Software-updates

OnStar kan op afstand software-updates uitvoeren, zonder dat zij u daarover van tevoren inlichten of om

uw toestemming vragen. Deze updates verbeteren of behouden de veiligheid en beveiliging of de werking van uw voertuig.

Deze updates kunnen betrekking hebben op privacykwesties. Ga naar het document met het privacybeleid in uw account.

Index

A

Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen	348
Aanbrengen van de kinderveiligheidssystemen	95
Aandrijfriem hulpaggregaten, motor	355
Aanhanger	
Slepen	264, 266
Aanjagermotorrelais vervangen - HVAC	138
Aansluitingen	
Elektrisch	115
Aansteker	118
Aanwijzers, richting	170
Accessoires en modificaties	269
Accu	288
Berichten laadspanning	145
Besparing accu rijverlichting	174
Hulpstartkabels gebruiken	328
Spaarfunctie	174
Spanningsbeheer	173
Achteraf gemonteerde elektrische apparatuur	267
Achterbank	67
Verwarmd	69
Achteruitkijkcamera (RVC)	243
Adaptief rijlicht (AFL)	170

Adaptief rijlicht (AFL), lampje	137
Adaptieve cruise control	235
Afdichting vervangen	270
Afstands	
Bedieningssysteem (RKE)	30
Afstandsbedieningssysteem (RKE)	30
Afstellingen	
Dijsteun	62
Lendensteun, voorstoelen	62
Airbag	
Systeemcontrole	77
Achteraf apparatuur in de auto	
monteren	88
Bedrijfs gereed - lampje	128
Onderhoud aan auto's met airbags	88
Statusindicator passagiers	128
Airbagsysteem	
5L40-E	89
Hoe werkt een airbagsysteem?	82
Passagiersensorsysteem	83
Waar zijn de airbags geplaatst?	79
Waardoor blaast de airbag zich op?	82
Wanneer behoort een airbag zich op te blazen?	80

Airbagsysteem (Vervolg)	
Wat ziet u nadat een airbag is opgeblazen?	82
Airbagsysteem vervangen	89
Airco	182, 188
Alarm	
Autobeveiliging	43
Alarmknipperlichten	170
Algemene informatie	
Service en onderhoud	343
Slepen	261
Verzorging van de auto	269
Algemene omschrijving versnellingsbak	
Automatisch(e)	217
Berichten	156
Vloeistof, automatisch	277
Antiblokkeersysteem (ABS)	221
Waarschuwinglampje	132
Antidiefstal	
Vergrendelingssysteem	45
Antidiefstalsystemen	46
Startblokkering	46
Armsteun met opbergruimte	108
Asbakken	119
Auto	
Alarmsysteem	43
Beladingslimiet	204

Auto (Vervolg)	
Berichten	145
Berichten snelheid	157
Beschrijving	157
Beveiliging	43
Controle over	194
Herinneringsberichten	157
Identificatienummer (VIN)	352
Slepen	330
Starten op afstand	35
Auto op afstand starten	35
Auto starten, op afstand	35
Auto Stop-modus	136
Automatisch vooruit remmen	252
Automatisch(e)	
Automatische transmissie	217
Deurvergrendeling	40
Dimmende spiegels	48
Koplampsysteem	169
Vloeistof	277
Vooruit remmen	252
Automatische transmissie	
Functiecontrole schakelblokkeringregeling	290
Handgeschakelde modus	219
Automatische versnellingsbak -	
4L60-E	194
Automatisch vooruit	252

Automatische versnellingsbak -	
4L60-E (Vervolg)	
Schakelen naar	213
Schakelen uit	214
Automatische versnellingsbak -	
4T80-E	
Oververhitting	283
Aandrijfriem hulpaggregaten	355
Aansluitingen	115
Berichten	147
Berichten vermogen	148
Deurvergrendeling	39
Functie, accu	174
Koelsysteem	279
Koelsysteemberichten	147
Koelvloeistof	280
Koelvloeistoftemperatuur-meter	126
Lampje motor controleren en spoedig onderhouden	129
Lampje oliedruk	135
Levensduursysteem	276
Lopend in parkeerstand	216
Luchtreiniger/filter	277
Overzicht compartiment	271
Retained Accessory (RAP)	213
Ruiten	51
Spiegels	47

Automatische versnellingsbak - 4T80-E (Vervolg)	
Starten	21, 210
Stoelhoogteverstelling	59
Uitlaat	216
Waarschuwinglampje koelvloeistoftemperatuur	135

B

Babies en jonge kinderen, veiligheidssystemen	91
Bagage	
Bevestigingsbanden	109
Bagagenet	109
Banden	303
Controle	313
Bandenreparatieset met compressor	321
Bandenreparatieset met compressor, opbergen	328
Bandenspanningbewakings-systeem	308
Berichten	156
Bij een lekke band	319
Laag profiel	306
Met noodloopeigenschappen	305
Nieuwe banden aanschaffen	316
Rotatie	313
Sneeuwkettingen	319

Banden (Vervolg)	
Spanning	307, 308
Spanningslampje	135
Verschillende maten	317
Vier seizoenen	304
Wanneer is het tijd voor nieuwe banden	315
Werking bandenspanningscontrole	310
Wielen uitlijnen en balanceren	318
Wielen vervangen	318
Winter	304
Banden met laag profiel	306
Banden met noodloopeigenschappen	305
Bekerhouders	108
Bekledingspaneel vervangen	120
Opbergvak	107
Bericht Headlamps Suggested ingeschakeld bij daglicht - verlichtingssystemen	
Adaptief rijlicht (AFL)	170
Automatisch(e)	169
Dagrijlicht	168
Gasontladingskoplampen (HID)	293
Gloeilamp vervangen	293

Bericht Headlamps Suggested ingeschakeld bij daglicht - verlichtingssystemen (Vervolg)	
Herinnering lampen aan	137
Lampje grootlicht aan	137
Lichtsignaal	168
Meedraaiende	292
Sproeier	114
Wisselaar grootlicht/dimlicht	168
Berichten	
Automatische transmissie	156
Mechanisch systeem van de motor - 2.6L en 3.2L	147
Accuspanning en laden	145
Airbagsysteem	154
Band	156
Beveiliging	155
Brandstofsysteem	148
Lamp	149
Motorkoelsysteem	147
Motorvermogen	148
Objectdetectiesysteem	150
Portier-open	147
Remsysteem	145
Rijregelsysteem	152
Rijsnelheid	157
Service voertuig	155
Sleutel en slot	148

Berichten (Vervolg)

Sproeiervloeistof	157
Veiligheidsgordel	154
Voertuig	145
Voertuig starten	155
Voertuigherinnering	157
Berichten bij start voertuig	155
Berichten lamp	
aan, herinnering	137
Bediening buitenverlichting	166
Berichten	149
Besparing accu rijverlichting	174
Dagrijlicht	168
Interieur	172
Kentekenplaat	293
Lees	172
Mistachter	171
Multifunctione(e)le controle	129
Plafond	172
Waarschuingszoemer	
buitenverlichting	168
Berichten objectdetectie-	
systeem	150
Berichten sleutel en slot	148
Berichten sproeiervloeistof	285
Berichten	157
Besparing accu rijverlichting	174

Bestuurdersondersteuningssys-

temen	242
Beveiliging	
Alarmsysteem	43
Berichten	155
Lamp	136
Voertuig	43
Beveiligingssysteem voor	
voetgangers	103
Bewakingssysteem, banden-	
spanning	308
Binnenspiegel	
Automatisch dimmende	49
Binnenspiegels	49
Blad vervangen, wisser	291
Bolle spiegels	47
Brandstof	258
Additieven	258
Een jerrycan voor brandstof	
vullen	261
Meter	125
Systeemberichten	148
Tanken	259
Waarschuingslampje laag	
brandstofpeil	136
Zuinig rijden	28
Buitenzijde dak	
Schakelaar vervangen	55

C

Claxon	112
Composietmaterialen	208
Compressorset, bandenrepa-	
ratie	321
Conformiteit	
Verklaring van	360
Contactslotstanden	209
Controle	
Motorstoringslampje	129
Controle over	
Tractieregeling en elektroni-	
sche stabiliteitsregeling	223
Controle over de auto	194
Controle startschakelaar	290
Controle veiligheidssysteem	76
Controlelampje cruise control	
brandt continu	232
Berichten	146
Lamp	138
Controlelampje service elektri-	
sche handrem	132
Controleverlies	196
Correct dragen van veiligheids-	
gordels	71
Cruisecontrol, adaptieve	235

D		E	
Dagrijlicht	168	Elektrisch systeem	
Dagteller	124	Overbelasting	294
Dashboard		Zekeringen en stroomkrin-	
Berichten portier-open	147	gonderbrekers	295
Doorvoer achterbank	70	Zekeringenkast in bagage-	
Elektronische vergrendeling	39	ruimte	300
Lampje, open	138	Zekeringenkast in motor-	
Sloten	37	ruimte	295
Vergrendelvertraging	40	Zekeringenkast instrumen-	
Dashboard, meters en midden-		tenpaneel	298
console	141	Elektrische apparatuur,	
Datacollectie		achteraf gemonteerd	267
Infotainmentsysteem	361	Elektrische handrem	221
OnStar	361	Erkenning	
Datarecorder		Libcurl en Unzip	356
Performance (Prestaties)	175	Erkenning van Libcurl en	
De motor starten	21, 210	Unzip	356
Defensief rijden	194	F	
Diefstalalarm	133	Filter,	
Airbag bedrijfsgereed	128	Luchtfiler motor	277
Bandenspanning	135	Frontaanrijdingswaarschuwing	
Beveiliging	136	(FCA)	249
Cruisecontrol	138	Functiecontrole schakelblokke-	
Gordelverklidders	127	ringregeling, automatische	
Grootlicht aan	137	transmissie	290
Laadsysteem	129		
Laag brandstofpeil	136		
		Diefstalalarm (Vervolg)	
		Lichtsignaal	168
		Motoroliedruk	135
		Portier-open	138
		Service elektrische handrem	132
		StabiliTrak® Uit	134
		Tractie uit	133
		Traction Control (TCS)/Stabi-	
		liTrak®	134
		Waarschuwing	132
		Waarschuwing koelvloeistof-	
		temperatuur	135
		Waarschuwing remsysteem	131
		Wisselaar grootlicht/dimlicht	168
		Differentieel, sper-	231
		Dijsteun afstellen	62
		Documenten	
		Onderhoud	351
		Dodehoekdetectie (SBZA)	253
		Doorvoerluik achterbank	70
		Driehoek, gevaar	109
		Driepuntsgordel	72
		Dubbele automatisch geregelde	
		airconditioning	182

G

Gebruik van deze handleiding	2
Geheugenfuncties	14
Gepland onderhoud	344
Gevaar, Waarschuwing en Voorzichtig	2
Gevarendriehoek	109
Gloeilamp vervangen	294
Gasontladingskoplampen (HID)	293
Halogeenlampen	293
Kentekenplaatverlichting	293
Koplamp richten	292
Koplampen	293
Gordel	70
Berichten	154
Correct dragen van veiligheids- gordels	71
Driepuntsgordel	72
Gebruik tijdens de zwanger- schap	76
Verklikkers	127
Vervangen na een ongeval	77
Verzorgen	76
Groep, instrumenten	120

H

Halogeenlampen	293
Handgeschakelde modus	219
Handrem Lamp	132
Handschoenenkastje	107
Hoofsteunen	58
Hulpaggregaten, motoraan- drijfriem	355
Hulpstartkabels gebruiken	328
HVAC	182, 188

I

Infotainment	175
Infotainmentsysteem	361
Inleiding	2
Inrijden, nieuwe auto	208
Instapverlichting	173
Instrumentenpaneel, meters en console	124
Dag	124
Interieurverlichting	172
ISOFIX-kinderzitjes	99

K

Kantelende spiegels tijdens achteruit	48
--	----

Kenmerken

Geheugen	14
Kettingen, wiel	319
Kindersloten	41
Kinderveiligheid Babies en jonge kinderen	91
ISOFIX	99
Oudere kinderen	90
Systemen	94
Vastmaken	99, 101
Kleppen	53
Klimaatregeling achter	188
Klimaatregelsystemen Achter	188
Dubbele automatisch	182
Klok	114
Knipperlichten, waarschuwing	170
Koelen	182, 188
Koelmiddel Diagnose	280
Motortemperatuurmeter	126
Waarschuwinglampje motor- temperatuur	135
Koelsysteem	279
Berichten motor	147
Kofferbak	41
Koolmonoxide Kofferbak	41

Koolmonoxide (Vervolg)	
Motoruitlaat	216
Rijden in de winter	202

L

Lampen	
Adaptief rijlicht	170
Instap	173
LED	293
Uitstap	173
Waarschuwingssknipper- lichten	171
Lampje	
Adaptief rijlicht (AFL), lampje ...	137
Parkeerrem	132
Voorligger	133
Lampje grootlicht aan	137
Lampje laadsysteem	129
Lampje rijstrookhulp (Lane Keeping Assist)	133
Lampje, Auto Stop-modus	136
Lane Departure	
Warning (LDW)	255
LED-verlichting	293
Leeslampen	172
Lekke band	319
Lendensteunverstelling	62
Voorstoelen	62
Lichtschakelaars	166

Lichtsignaal	168
Lopende motor in parkeerstand ...	216
Luchtfilter, interieur	190
Luchtreiniger/filter, motor	277
Luchtroosters	189

M

Meters	
Brandstof	125
Dagteller	124
Kilometerteller	124
Koelvloeistoftemperatuur	126
Snelheidsmeter	124
Toerenteller	124
Turbo	126
Waarschuwingsslampjes en controlelampjes	119
Mistachterlampen	171
Mistlamp vervangen - voor - verlich- tingssystemen	
Achter	171
Modus	225
Bestuurdersregeling	225
Multifunctioneel controle- lampje	129

N

Neerklapbare rugleuningen	63
Net, bagage	109
Nieuwe auto inrijden	208
Nieuwe banden aanschaffen	316

O

Olie	
Berichten	147
Diagnose	274
Levensduursysteem motorolie ...	276
Spanningslampje	135
Onderdelen van het veiligheids- gordelsysteem vervangen na een ongeval	77
Onderhoud	
Documenten	351
Onderhoud aan de airbag	88
Onderhouden	190
Accessoires en modificaties	269
Boordinformatie	155
Identificatielabel service- onderdelen	352
Lampje motor spoedig	129
Onderhoud, algemene infor- matie	343
Onderhoudsdocumenten	351
Zelf aan de slag	270

Onderhoudsschema		Oververhitting, motor 283	Reinigen
Aanbevolen vloeistoffen en smeermiddelen 348		P	Verzorging exterieur 333
Gepland onderhoud 344		Parkeer 214	Verzorging interieur 338
Ondersteuningssystemen bij parkeren en achteruitrijden 243		Controle rem- en P (park)- mechanisme 291	Rem 285
Ondersteuningssystemen tijdens het rijden 249		Op brandende materialen 215	Antiblokkeer 221
Ongeconcentreerd rijden 193		Uitgebreid 215	Hulp 223
OnStar 361		Parkeerhulp 243	Parkeren, elektrisch 221
OnStar® Overzicht 362		Parkeren of achteruitrijden Ondersteuningssystemen 243	Systeemberichten 145
Opbergen		Passagiersensorsysteem 83	Vloeistof 287
Instrumentenpaneel, meters en console 107		Performance Data Recorder (PDR) 175	waarschuingslampje 131
Armsteun 108		Personaliseren	Reparatieset, band 321
Bagagenet 109		Voertuig 157	Reservelampen 294
Handschoenenkastje 107		Plafondverlichting 172	Retained Accessory
Middenconsole 108		Pollenfilter 190	Power (RAP) 213
Opbergen bandenreparatieset met compressor 328		Powermat 117	Richtingaanwijzers 170
Opbergvak middenconsole 108		Privacy	Rij
Opbergvakken 107		Registratie van voertuigdata 360	Als de auto vastgeraakt is 203
Opbergruimte 107		R	Bergen onder offroad-omstan- digheden 195
Opgelet, gevaar en waarschuwing 2		Radiofrequentie-identificatie (RFID) 356	Controleverlies 196
Opladen		Regeling bestuurdersmodus 225	Defensief 194
Draadloos 117		Registratie van voertuigdata en privacy 360	Eigenschappen en tips voor slepen 261
Oudere kinderen, kinderveilig- heidssystemen 90			Nat wegdek 200
			Ondersteuningssystemen 249
			Sportief 229
			Voertuigbeladingslimiet 204

Rij (Vervolg)	
Voor een lager brandstofverbruik	28
Wedstrijdrijden en gebruik op racecircuit	196
Wegen in heuvel-/bergachtige gebieden	201
Winter	202
Rijden met hoge snelheid	308
Rijregelsystemen	
Berichten	152
Enhanced Traction System (ETS)	231
Rijstrookhulp (Lane Keeping Assist, LKA)	256
Rijsystemen	
Vierwielaandrijving	220, 289
Rouleren, banden	313
Ruiten	51
Elektrisch	51
S	
Schakelen	
Naar parkeerstand	213
Uit parkeerstand	214
Sierlijst vervangen	
1 vervangen	292
Wis/was-installatie	112
Sigarettenaansteker	118

Slepen	
Aanhanger	264, 266
Algemene informatie	261
Recreatief voertuig	331
Rij eigenschappen	261
Uitrusting	266
Voertuig	330
Slepen recreatief voertuig	331
Sleutels	29
Sloten	
Portier	37
Automatische deur	40
Elektronische portier	39
Lockout-beveiliging	40
Veiligheids	41
Vergrendelvertraging	40
Snelheidsmeter	124
Specificaties en inhouden	353
Sperdifferentieel	231
Spiegel camera achter	49
Spiegel vervangen	
Achteruitkijkcamera	49
Spiegels	
Automatisch dimmen	48
Automatisch dimmende binnenspiegel	49
Bol	47
Elektrisch	47

Spiegels (Vervolg)	
Kantelen tijdens achterrait	48
Verwarmd	48
Spiegels, binnenspiegel	49
Sportieve rijmodus	229
Sproeier, koplampen	114
StabiliTrak	
Uit-lampje	134
Startblokkering	46
Statusindicator passagiers-airbag	128
Stoelen	
Achter	67
Elektrische stoelhoogteverstelling, voor	59
Geheugen	64
Hoofdsteunen	58
Lendensteunverstellen, voor	62
Neerklapbare rugleuningen	63
Verwarmd, achter	69
Verwarme en geventileerde voor	65
Stoelen en veiligheidssystemen	
Beveiligingssysteem voor voetgangers	103
Stoelen met geheugen	64
Stroomkringonderbrekers	295
Sturen	194

Sturen (Vervolg)

bedieningsschakelaars	112
Verwarmd stuurwiel	112
Wiel verstellen	111

Symbolen**Systeem**

Forward Collision Alert (FCA)	249
Infotainment	175, 361

Systemen

Bestuurdersondersteuning	242
--------------------------------	-----

T**Terrein**

Berging	195
---------------	-----

Tijd**Toerenteller****Tractie**

Sperddifferentieel	231
Traction Control (TCS)/Stabi- liTrak®, lampje	134
Uit-lampje	133

Tractieregeling/Elektronische

stabiliteitsregeling (ESC)	223
----------------------------------	-----

Turbometer**U**

Uitgebreid parkeren	215
Uitrusting, slepen	266
Uitstapverlichting	173

V

Vastgeraakte auto	203
Vastmaken van kindervei- ligheidssystemen	99, 101

Veiligheidssystemen

Aanbrengen	95
Ventilatie, lucht	189

Vergrendelingssystemen,

antidiefstal	45
--------------------	----

Vergrendelvertraging**Verklaring van Conformiteit****Vervangingsonderdelen**

Airbags	89
Onderhoud	349

Verwarmd

Stoelen achterin	69
Stuurwiel	112

Verwarmde en geventileerde

voorstoelen	65
Verwarmde spiegels	48

Verwarming**Verzorging**

Exterieur	333
Interieur	338

Verzorging van de auto

Bandenspanning	307
Opbergen bandenreparatieset met compressor	328
Vierseizoenenbanden	304
Vierwielaandrijving	220, 289

Vloeistof

4T40-E/4T45-E	277
Remmen	287
Sproeier	285

Vloermatten**Voeding accessoires****Voorliggerlampje****Voorstoelen**

Verwarmde en geventileerde	65
----------------------------------	----

W**Waarschuwing**

Dodehoekdetectie (SBZA)	253
Lampje remsysteem	131
Lane Change	253
Lane Departure (LDW)	255
Opgelet en gevaar	2

Waarschuwing voor rijstrook-

wisseling (LCA)	253
-----------------------	-----

Waarschuwingen

Knipperlichten	170
----------------------	-----

Waarschuwinglampje laag

brandstofpeil	136
---------------------	-----

Waarschuwinglampjes, meters en controlelampjes	119
Waarschuwingenzoemer buiten- verlichting	168
Wanneer is het tijd voor nieuwe banden	315
Wedstrijddrijden en gebruik op racecircuits	196
Wegdek	
Rijden, nat	200
Wegen in heuvel-/bergachtige gebieden	201
Wielen	
1 vervangen	318
Uitlijnen en wielen balan- ceren	318
Verschillende maten	317
Winter	
Rijden	202
Winterbanden	304
Wisserblad vervangen	291

Z

Zekeringen

Zekeringen en stroomkrin- gonderbrekers	295
Zekeringenkast in bagage- ruimte	300

Zekeringen (Vervolg)

Zekeringenkast in motor- ruimte	295
Zekeringenkast instrumen- tenpaneel	298
Zomerbanden	306
Zonnedak	55
Zonneklep	
Afdeklijst vervangen	54
Zonnekleppen	53
Zonneschermb achterruit	54
Zwangerschap, gebruik van veiligheidsgordels	76